


# 地上・BS・110度CSデジタル フルハイビジョン液晶テレビ AP-50C300

## 取扱説明書

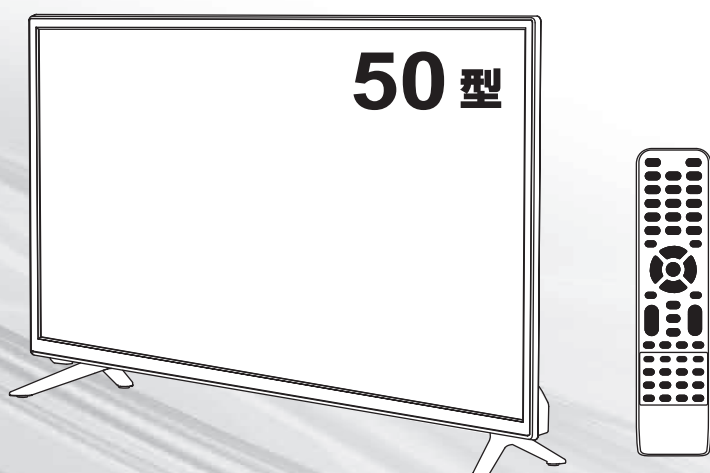

もくじ ..... 2

はじめに ..... 3

準備 ..... 13


テレビを見る ..... 33

録画・再生・予約をする ... 43

外部機器との接続 ... 55

設定 ..... 59

その他 ..... 77

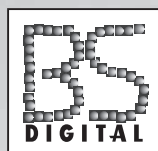

このたびは液晶テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

**この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。**

特に「安全上のご注意」は、液晶テレビをご使用前に必ずお読みいただき正しくお使いください。

■ 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

# 目次

## はじめに ..... 3

|                    |   |
|--------------------|---|
| 安全上のご注意.....       | 4 |
| 警告（移動、設置）.....     | 4 |
| 警告（電源コード・プラグ）..... | 6 |
| 警告（使用）.....        | 7 |
| 警告（電池）.....        | 7 |
| 注意.....            | 8 |
| 注意（電池）.....        | 9 |
| 注意（廃棄）.....        | 9 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 使用上のご注意・お手入れについて..... | 10 |
|-----------------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| 付属品を確認する..... | 12 |
|---------------|----|

## 準備 ..... 13

|            |    |
|------------|----|
| 各部の名前..... | 14 |
| 本体操作部..... | 14 |
| 本体接続部..... | 15 |
| リモコン.....  | 16 |

|               |    |
|---------------|----|
| リモコンについて..... | 18 |
|---------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| 設置のしかた..... | 19 |
|-------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| 設置の手順.....             | 19 |
| スタンドをつける.....          | 20 |
| miniB-CAS カードを入れる..... | 21 |

|              |    |
|--------------|----|
| アンテナの接続..... | 22 |
|--------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| UHF アンテナを接続する.....                | 22 |
| 録画 BS・110 度 CS 共用アンテナを接続する注意..... | 23 |
| マンションなどの共聴システムで接続する.....          | 23 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| LAN への接続（双方向通信用）..... | 24 |
|-----------------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| 電源コードの接続..... | 25 |
|---------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| 接続する.....      | 25 |
| 電源に関するご注意..... | 25 |

|               |    |
|---------------|----|
| 他の機器との接続..... | 26 |
|---------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| USB ハードディスクを接続する.....         | 26 |
| ヘッドホンを接続する.....               | 26 |
| DVD プレーヤーなどを接続する.....         | 27 |
| パソコンを接続する.....                | 29 |
| 光デジタルケーブルで AV アンプなどを接続する..... | 30 |
| HDMI 連動 (CEC) 対応機器と接続する.....  | 30 |

|                |    |
|----------------|----|
| かんたん設定をする..... | 31 |
|----------------|----|

## テレビを見る ..... 33

|                 |    |
|-----------------|----|
| 共通の操作.....      | 34 |
| チャンネルを選ぶ.....   | 36 |
| デジタル放送を楽しむ..... | 38 |
| 映像と音の操作.....    | 41 |

## 録画、再生、予約をする ..... 43

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 番組の視聴予約をする.....       | 44 |
| 番組の録画、録画予約をする.....    | 45 |
| 録画について.....           | 47 |
| デジタル放送の著作権保護について..... | 47 |
| 録画するときのご注意.....       | 47 |
| 録画した番組を見る、編集する.....   | 52 |

## 外部機器との接続 ..... 55

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 接続した機器の映像を見る.....            | 56 |
| HDMI 連動 (CEC) 対応機器を操作する..... | 57 |

## 設定 ..... 59

|                    |    |
|--------------------|----|
| 設定メニューについて.....    | 60 |
| 設定メニューから設定をする..... | 61 |
| サブメニューについて.....    | 74 |

## その他 ..... 77

|                 |    |
|-----------------|----|
| 故障かな？と思ったら..... | 78 |
| お問い合わせの前に.....  | 78 |
| 原因と対策.....      | 78 |
| 主な仕様.....       | 82 |

# はじめに

---

本製品をご使用になる前に下記の「安全上のご注意」、「使用上のご注意・お手入れについて」を必ずよく読み、正しくお使いください。

|                        | ページ |
|------------------------|-----|
| 安全上のご注意 .....          | 4   |
| 使用上のご注意・お手入れについて ..... | 10  |
| 付属品を確認する .....         | 12  |

# ● 安全上のご注意

ご使用の前に本書、特に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しく安全に使用してください。

この取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。これらは、あなたや他の人々への危害や、財産の損害を未然に防ぐための表示です。危害や損害の内容や程度に応じて、表示を以下のように区分しています。内容をよく理解していただいてから本文をお読みいただき、記載事項をお守りください。



## 警告

この内容をお守りいただかないと、人が死亡や大けがに至るような、重大な事故が起こる可能性があります。



## 注意

この内容をお守りいただかないと、人のけがや財産の損害をまねくことがあります。

### 図記号の意味 (例)



気をつけていただきたいという記号です。



してはいけないという記号です。



していただきたいという記号です。



## 警告 (移動、設置)



### 正しい方法で運搬 / 移動する

誤った方法で運搬したり移動したりすると、本機が落下し、打撲や骨折をしたり、大けがをすることがあります。運ぶときは、衝撃を与えないようにしてください。落下や破損などにより、大けがの原因となります。テレビの底面を持つときは、後ろ側から手を回してしっかりと持ってください。

修理や引っ越しなどで本機を運ぶ場合は、お買い上げ時に本機が入っていた箱と、クッション材を使ってください。



### 運搬 / 移動するときは接続されている線などをすべて外す

本機を運ぶときは、本機に接続されている電源プラグやケーブルなどを全てはずしてください。電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



### 使用・設置場所について

電源コンセントに容易に手が届く場所に置き、何か異常が起こったときは、すぐに電源プラグを抜くようにしてください。暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。適度の明るさの中でご覧ください。また、連続して長い時間、画面を見ていることも目を疲れさせます。



### 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- ・あお向けや横倒し、逆さまにしない。
- ・棚や押入の中に置かない。
- ・ホットカーペットの上に置かない。
- ・布をかけない。

## ⚠ 警告（移動、設置）（つづき）

### ⚠ 周囲に間隔を空ける

周囲に間隔を空けずに設置すると、通気孔がふさがって内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。下記以上の間隔を空けて、熱がこもらないように設置してください。

- ・上部 : 30 cm
- ・左右 : 10 cm
- ・下部 : 10 cm（壁掛けの場合）
- ・背面 : 6 cm

### ⚠ 壁に取り付ける場合は、必ず専門の業者に取り付けてもらう

### ⊘ 設置時は設置関係者以外近づかない

専門業者以外の方が取り付けたり、取り付けが不適切だと、本機が落下するなどして、打撲や骨折など大けがの原因となることがあります。

### ⚠ スタンドを正しく取り付け、転倒防止の処置を必ず行う

スタンドは本書にしたがって正しく取り付けてください。また、スタンドや床、壁などの間に、適切な転倒防止の処置を行ってください。転倒防止の処置をしないと、本機が倒れてけがの原因となることがあります。

### ⊘ 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、本機が落ちたり倒れたりしてけがの原因となります。平らで十分に強度があり、落下しない所に置いてください。

### ⊘ 乗り物の中や船舶の中などで使用しない

移動中の振動により、本機が転倒したりして、けがの原因となることがあります。塩水をかぶると、発火や故障の原因となることがあります。

### ⊘ 湿気やほこり、油煙、湿気の多い場所や、虫の入りやすい場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない

火災や感電の原因となることがあります。銭湯や温泉の脱衣場などに設置すると、温泉に含まれる硫黄などにより、硫化したり、高い湿度で本機が故障したりすることがあります。

### ⊘ 本機を医療機器の近くに設置しない

医療機器の誤動作の原因となることがあります。

### ⊘ 屋外や窓際で使用しない

雨水などにさらされ、火災や感電の原因となることがあります。また、直射日光を受けると、本機が熱を持ち、故障することがあります。海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることがあります。

### ⊘ 水のある場所に置かない

水が入ったり、ぬれたり、風呂場で使うと、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用は特にご注意ください。

### ⊘ 本機の表面が割れたときは、電源プラグをコンセントから抜くまで本機に触れない

電源プラグをコンセントから抜かず本機に触れると、感電の原因になることがあります。

### ⊘ 目や口に液晶を入れない / ガラスの破片に触れない

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液状）が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがあります。この液晶やガラスの破片に素手で触れたり、口に入れたりしないでください。ガラスの破片に触れるとけがをするおそれがあります。また、漏れた液晶に素手で触れると中毒やかぶれの原因となります。臭いがかぐこともやめてください。誤って目や口に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。

# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠ 警告 (電源コード・プラグ)

- ⊘ コンセントや配線機器の定格を超える使用いかたや、交流 100V (50/60Hz) 以外では使用しない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱により火災の原因となります。海外などで異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。

- ⊘ 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、加熱したりしない

電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換をご依頼ください。そのまま使用すると、コードが破損して、火災・感電の原因となります。

- ⊘ 電源コードに重いものを載せたり、本機の下敷きにしたりしない

火災・感電の原因となります。

- ⊘ ゆるいコンセントに接続しない

電源プラグは、根本までしっかりと差し込んでください。根本まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して火災の原因となることがあります。電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

- ⚠ 電源プラグをつなぐのは、他機器との接続が終わってから

コンセントに差したまま他機器と接続すると、感電の原因になることがあります。他機器との接続が終わった後に、電源コードを本機につないでから電源プラグを壁のコンセントに差してください。

- ⚠ 電源プラグは定期的にお手入れを

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを取ってください。

- ⚠ お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因となることがあります。

- ⊘ めれた手で電源プラグにさわらない

めれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因になることがあります。

- ⊘ 電源コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードに傷が付き、火災や感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

- ⊘ 雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグに触れない

感電の原因となります。

- ⊘ 他の電源コードを本製品に使用したり、付属の電源コードを他の商品に使用しない。

火災・感電・ショートの原因となります。

**警告（使用）****本機にぶらさがらない**

本機が壁からはずれたり、倒れたりして、本機の下敷きになり、大けがの原因となることがあります。

**煙やにおい、音などの異常が発生したら、  
本機の電源を切り、電源プラグを抜く**

異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。修理をお買い上げ店に依頼してください。お客様自身による修理は絶対におやめください。

**内部に水や異物を入れない  
本機の上に熱器具、花瓶など液体が入っ  
たものやローソクを置かない**

内部に水や異物が入ると火災の原因となります。万一、水が異物が入った場合は、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、修理をお買い上げ店に依頼してください。

**分解や改造をしない**

内部には電圧の高い部分があり、裏ぶたを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となります。内部の点検や修理はお買い上げ店にご依頼ください。

**警告（電池）****電池を火の中に入れない。ショートさせ  
たり、分解、加熱、充電しない**

電池の破損・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

**電池はプラスとマイナスの向きに注意し、  
機器の表示どおり正しく入れる**

間違えると電池の破損・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

**電池を使い切ったときや、長時間使わな  
いときは、電池を取り出す**

電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

**指定以外の電池を使わない。新しい電池  
と古い電池または種類の違う電池を混ぜ  
て使わない**

電池の破損・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

## 安全上のご注意 (つづき)



### 注意



#### お手入れのときや、旅行などで長期間ご使用にならないときは、電源プラグを抜く

お手入れのときや、本機を長時間使用しないときは、安全のため、必ず電源プラグを抜いてください。本機は電源スイッチを切っただけでは、完全に電源からは切り離されておらず、常に微弱な電流が流れています。完全に電源から切り離すためには電源プラグをコンセントから抜く必要があります。コンセントは製品の設置場所に一番近く、抜き差しがしやすい場所を選んでください。



#### 電源コードを熱器具に近づけない

電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。



#### 人が通行するような場所に置かない・コード類は正しく配置する

電源コードや信号ケーブルは、足に引っかけると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。人が踏んだり、引っかけたりするような恐れのある場所を避け、充分注意して接続・配置してください。



#### たこ足配線をしない

火災・感電の原因となることがあります。



#### 重いものを置いたり、上に乗ったりしない

倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。特にお子様やペットにはご注意ください。



#### 電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと発熱したり、ほこりが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



#### 液晶画面に物をぶつけない

ガラスが割れ、飛び散ったガラスにより、けがの原因となります。



#### 音量について

周囲の人の迷惑とならないよう適度の音量でお楽しみください。特に、夜間での音量は小さい音でも通りやすいので、窓を閉めたりヘッドホンを使用したりして、隣近所への配慮を充分にし、生活環境を守りましょう。ヘッドホンを使用されるときは、耳を必要以上に刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。耳を強く刺激するような大きな音で長時間続けて聞くと、聴覚に悪い影響を及ぼすことがあります。耳鳴りをするような場合は、音量を下げるか、使用を中止してください。また、ヘッドホンをつけたまま眠ってしまうと、災害時などに避難が遅れてしまうなどの危険があります。呼びかけられたら返事ができるくらいの音量でお聞きください。



#### アンテナの工事は電気店に依頼する

アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、必ず電気店で依頼ください。



## 注意（電池）

### 指定された種類の電池を使用する

間違えると電池の破損・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

### 電池は幼児の手の届くところに置かない

電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃などに止まったりして大変危険です。飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師と相談してください。

### 電池の液がもれたときは素手でさわらない

・電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。

・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に霜害を起こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談してください。

### 廃棄するときは

廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

## 注意（廃棄）

### 一般の廃棄物と一緒にしない

一般の廃棄物と一緒にしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中に本機を捨てないでください。

### 家電リサイクル法に従って廃棄する

家電リサイクル法の規定により、お客様がご使用済みのテレビを廃棄される場合は、収集・運搬と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村などの自治体に適正に引き渡すことが求められています。

詳細に関するお問い合わせは、家電製品協会 家電リサイクル券センターまでお願いいたします。

電話：（フリーダイヤル）0120-319640

ホームページ（URL）:

[http://www.rkc.aeha.or.jp/text/p\\_procedure.html](http://www.rkc.aeha.or.jp/text/p_procedure.html)

# ● 使用上のご注意・お手入れについて

## 液晶画面について

- 液晶画面を太陽に向けたままにすると、液晶画面を傷めてしまいます。屋外や窓際には置かないでください。
- 液晶画面を強く押ししたり、ひっかいたり、上に物を置いたりしないでください。画面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。
- 寒いところでご使用になると、画像が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりすることがありますが、故障ではありません。温度が上がると元に戻ります。
- 静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過とともに元に戻ります。
- 使用中に画面やキャビネットがあたたかくなることありますが、故障ではありません。

## 輝点・滅点について

- 画面上に赤や青、緑の点（輝点）が消えなかったり、黒い点（滅点）が表れたりしますが、故障ではありません。液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。

## メモリーに保存されるデータに関するご注意

- 本機のメモリーには、各種の機能設定データや放送局からのメール・番組購入履歴などが記録されます。
- 本機のメモリーには、放送事業者の要求によりお客様が入力した個人情報や、データ放送のポイントなどが記録される場合があります。
- 本機を廃棄・譲渡などする場合には、上記のメモリーに記録されているデータを消去することを強くおすすめします。
- 本機の不具合・修理など、何らかの原因で、本機のメモリーに保存されたデータが破損・消滅した場合など、いかなる場合においても記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。また、いかなる場合においても、当社にて記録内容の修復は致しません。予めご了承ください。
- 何らかの原因でコンテンツが外部録画機器で記録できなかった場合や、外部録画機器で記録されたコンテンツが破損あるいは消去された場合など、いかなる場合においてもコンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

## スクリーン画面のお手入れについて

- お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 液晶の画面は特殊加工がされていますので、なるべく画面に触れないようにしてください。また画面の汚れをふきとるときは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その販売会社にご確認ください。
- 布にゴミが付着したまま強くふいた場合、傷が付くことがあります。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり塗装がはげたりすることがあります。

## 外装のお手入れについて

- 乾いた柔らかい布で軽くふいてください。汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく絞り、ふきとった後、乾いた布でカラ拭きしてください。
- アルコールやベンジン、シンナー、殺虫剤をかけると、表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてしまうことがあるので、使用しないでください。
- 布にゴミが付着したまま強くふいた場合、傷が付くことがあります。
- ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

## アンテナについて

- 妨害電波の影響を避けるため、交通の頻繁な自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりすると、映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされる場所では、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げ店にご相談ください。



# 使用上のご注意・お手入れについて (つづき)

## 電磁波妨害に注意してください

- 本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

## 長時間ご使用にならないとき

- 長時間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

## 国外では使用できません

- この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。  
This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

## miniB-CAS カードは必要なときだけ抜き差ししてください

- 必要以外に抜き差しすると、故障の原因となることがあります。
- miniB-CAS カードの中には IC が内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れたりしないようご注意ください。
- 本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」にならないように挿入してください。

## 取り扱い上のご注意

- 液晶画面を強く押ししたり、ボールペンのような先の尖ったもので押さないでください。また、落としたり強い衝撃を与えないようにしてください。特に液晶画面のパネルが割れることがあります。
- 振動の激しいところや不安定なところに置かないでください。また、絶対に落としたりしないでください。故障の原因となります。

## 使用環境について

- 本機を冷えきった状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、動作部に露が生じ（結露）、本機の性能を十分に発揮できなくなるばかりでなく、故障の原因となることがあります。このような場合は、よく乾燥するまで放置するか、徐々に室温を上げてからご使用ください。
- 周辺温度は 0 ~ 35℃ の範囲内でご使用ください。正しい使用温度を守らないと、故障の原因となります。

## 急激な温度差がある部屋（場所）でのご使用は避けてください

- 急激な温度差がある部屋（場所）でのご使用は、画面の表示品位が低下する場合があります。

## リモコンの取り扱いについて

- 落としたり、踏みつけたり、液体をこぼしたりしないよう、ていねいに扱ってください。
- 直射日光が当たるところ、暖房器具のそばや湿度が高いところには置かないでください。

## 映像や音声の遅れについて

- テレビ放送、外部入力ソースによっては、映像や音声に若干の遅れが生じる場合があります。映像、音声でリズムを取るテレビゲームやカラオケ機器によっては、違和感を感じる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

## USB ハードディスクについて

- USB ハードディスクを本機に正しく接続してください。正しく接続されていないと、本機では USB ハードディスクの登録ができません。またハードディスクを破損するおそれがあります。
- 動作中は、テレビ本体、または本機に接続した USB ハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりしないでください。ハードディスクの故障の原因になります。

# ● 付属品を確認する

本製品をご使用になる前に、以下の物が全てそろっているか確認してください。万が一、不足しているものや破損している場合は、販売店、サービス/コールセンター (TEL: 0570-021-051) までご連絡ください。



取扱説明書 × 1 部




ファーストステップガイド × 1 部



保証書 × 1 部



リモコン × 1 台

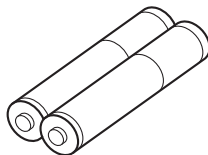


リモコン用乾電池 × 2 (単4形)




miniB-CAS カード × 1 枚

スタンダー式

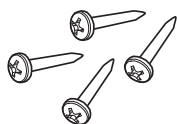

スタンド取り付け用ネジ × 4 本

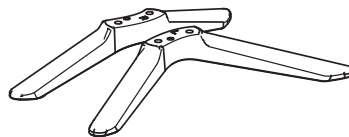

スタンド × 2 本

# 準備

---


「準備」の項目はテレビをお楽しみいただくために必要なアンテナ接続方法、miniB-CASカード挿入方法、本製品の各部の名称、主な機能、リモコンのボタンの説明などをご案内いたします。

|                       | ページ |
|-----------------------|-----|
| 各部の名前 .....           | 14  |
| リモコンについて.....         | 18  |
| 設置のしかた .....          | 19  |
| アンテナの接続 .....         | 22  |
| LAN への接続（双方向通信用）..... | 24  |
| 電源コードの接続.....         | 25  |
| 他の機器との接続.....         | 26  |
| かんたん設定をする.....        | 31  |

# 各部の名前


## 本体操作部

(正面)

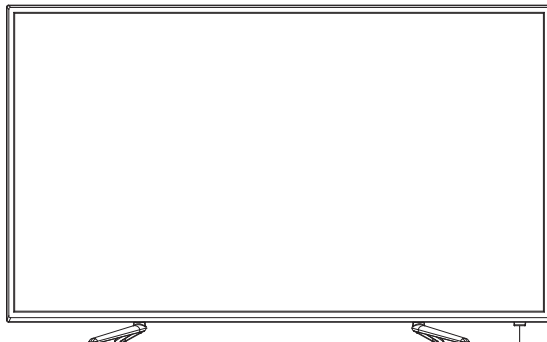


電源ランプ  
リモコン受光部

(背面)

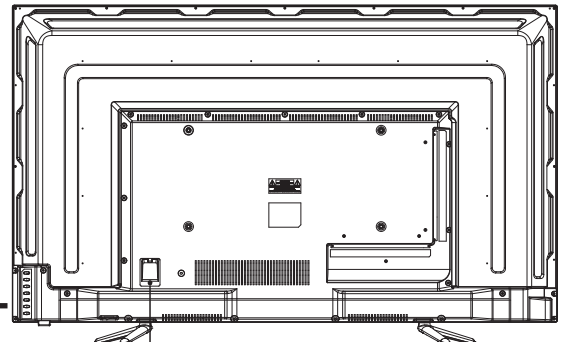

AC電源

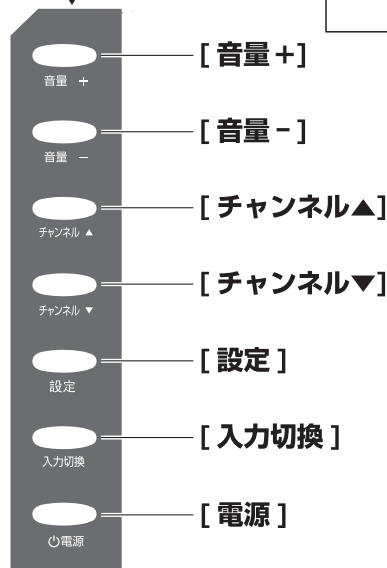

### [設定]

設定メニューを表示します。

### [入力切換]

接続している外部機器の映像に切り換えます。

### [音量+]/[音量-]

スピーカー（またはヘッドホン）からの音量調整を行います。

### [チャンネル▲]/[チャンネル▼]

チャンネルの順送りによる選局を行います。

### お知らせ

- メニュー表示中に以下のボタンを押すと、メニューの操作ができます。

[設定]: 一つ前のメニューに戻ります。

[入力切換]: メニュー項目を選択します。

[チャンネル▲]/[チャンネル▼]:  
上下の移動を行います。

[音量+]/[音量-]: 左右の移動を行います。

### [電源]

スタンバイと電源オンの切り替えを行います。

### ⚠️ ご注意

- スタンバイのときでも微弱な電流が流れるため、電力を消費し続けます。旅行など、本機を長時間使用しない場合で、録画予約をしていないときは、AC電源のプラグを抜いてください。

### お知らせ

- 電源ランプは本機の状態により以下のように点灯します。

スタンバイ: 赤

電源オン: 緑


スタンバイ、録画実行中: 赤 点滅

電源オン、録画実行中: 赤 点滅

- ・状態遷移中では、上記の仕様とは異なる色の変化をすることがありますが、故障ではありません。
- ・付属のリモコン以外で操作しても、LEDランプが点滅するときがあります。

# 各部の名前 (つづき)

## 本体接続部

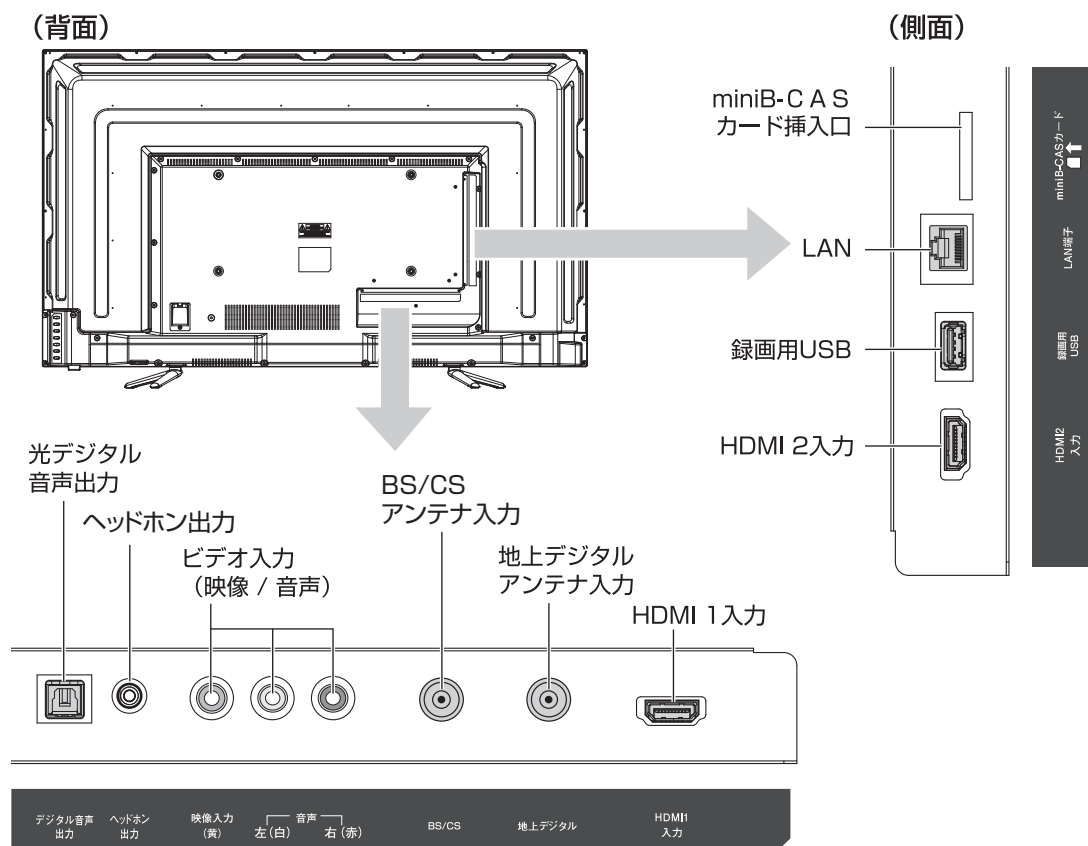

準備

### (背面)

#### 光デジタル音声出力

市販の光ケーブルを使用して対応機器を接続します。

#### ヘッドホン出力

ヘッドホンと接続します。

#### ビデオ入力 (映像 / 音声)

市販のAVケーブルを使用して対応機器を接続します。

#### BS/CSアンテナ入力

アンテナケーブルを使用してBS・110度CSアンテナを接続します。

#### 地上デジタルアンテナ入力

アンテナケーブルを使用して地上デジタルアンテナを接続します。

#### HDMI 1 入力

市販のHDMIケーブルを使用して対応機器を接続します。

### (側面)

#### miniB-CAS カード挿入口

miniB-CAS カードを挿入します。

#### LAN

データ放送や双方向通信用にブロードバンドへ接続するためのモデムやルーターを接続します。

#### 録画用 USB


市販のUSB ハードディスクを接続します。

#### HDMI 2 入力

市販のHDMIケーブルを使用して対応機器を接続します。

# リモコン

準備

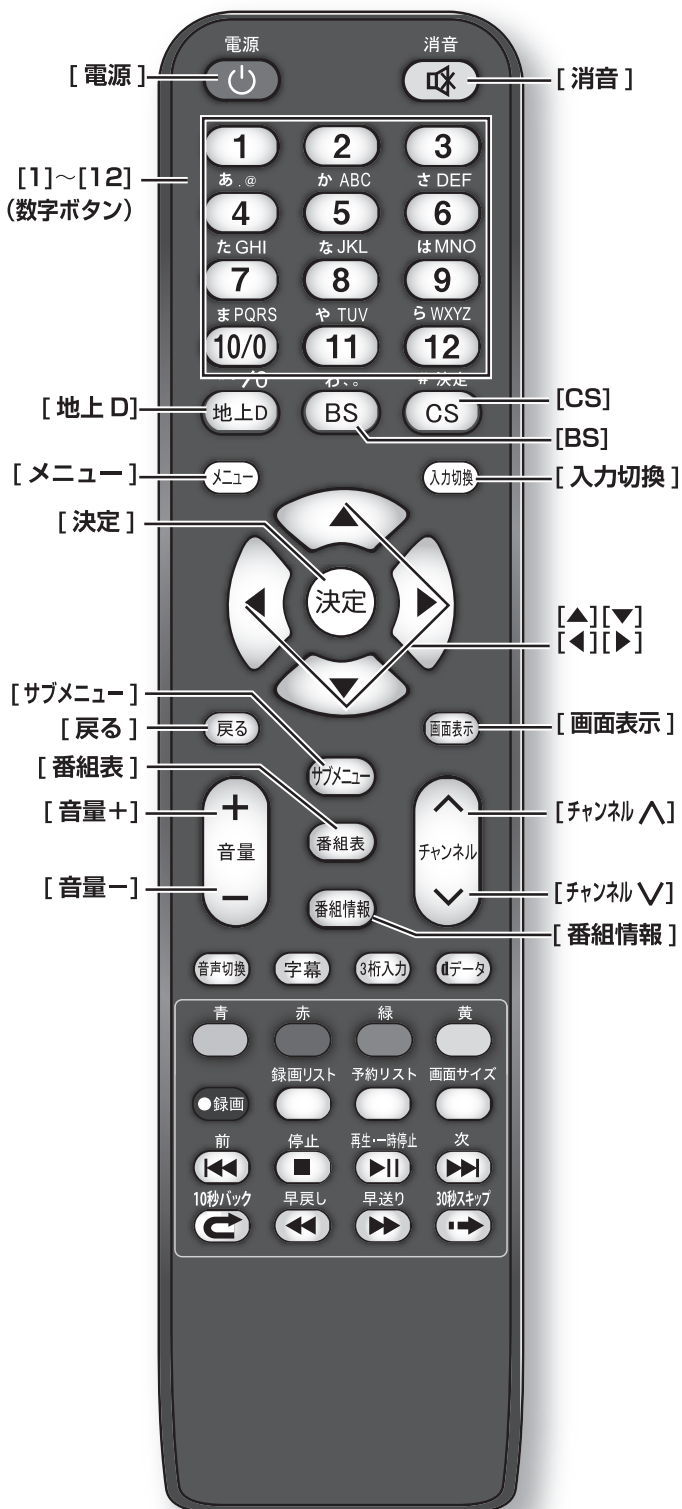

## [電源]

スタンバイと電源オンの切り換えを行います。

## [消音]

消音します。もう一度押すと元の音量に戻ります。

## [1] ~ [12] (数字ボタン)

チャンネルの直接選局などの数字入力に使用します。

## [地上D]

地上デジタル放送を受信します。

## [BS]

BS デジタル放送を受信します。

## [CS]

110度CS デジタル放送を受信します。押す毎にCS1 とCS2 を切り換えます。

## [メニュー]

メニュー画面を表示します。

## [入力切換]

接続している外部機器の映像に切り換えます。

## [決定]

[▲]/[▼]/[◀]/[▶]での選択を確定します。

## [▲]/[▼]/[◀]/[▶]

メニュー操作中などに、項目を選択します。

## [戻る]

前の表示に戻ります。

## [サブメニュー]

サブメニュー画面を表示します。アンテナレベル、予約一覧などの確認に使用します。

## [画面表示]

受信チャンネルなどの情報を表示します。

## [音量+]/[音量-]

スピーカー (またはヘッドホン) の音量を調節します。

## [番組表]

番組表の表示 / 非表示を行います。

## [番組情報]

視聴中の番組の内容を表示します。

## [チャンネル上]/[チャンネル下]

チャンネルの順送りによる選局を行います。



# 各部の名前 (つづき)

## リモコン (つづき)



### [音声切換]

複数の音声があるときに切り換えます。

### [字幕]

字幕を表示します。

### [3桁入力]

デジタル放送またはCATVチャンネルのチャンネル番号を直接入力して選局するとき使用します。

### [dデータ]

デジタル放送番組に連動したデータ放送画面に切り換えます。

### [青]/[赤]/[緑]/[黄]

デジタル放送中受信中の双方向サービスでの項目選択や、デジタルメニュー中の操作選択をします。

### [画面サイズ]

画面の縦横比を切り換えます。

### [再生・一時停止]

放送中の画面を静止します。もう一度押すと、元の放送に戻ります。

以下のボタンはUSBハードディスク接続時に使用します。

### [録画]

現在見ている番組の録画をします。

### [録画リスト]

録画した番組の一覧を表示します。

### [予約リスト]

予約した番組の一覧を表示します。

### [スキップ前]

前のチャプターの先頭から再生します。

### [停止]

録画や再生中の映像を停止します。

### [再生・一時停止]

録画番組を再生します。また再生中の映像を一時停止します。

### [スキップ次]

次のチャプターから再生します。

### [10秒バック]

再生中に押すと、約10秒戻って再生します。

### [サーチ(早戻し/早送り)]

再生中の場面を見ながら見たい場面を探します。

### [30秒スキップ]

再生中に押すと約30秒先のシーンから再生します。

- [音声切換]
- [字幕]
- [青]
- [赤]
- [録画]
- [録画リスト]
- [スキップ前]
- [停止]
- [10秒バック]
- [サーチ(早戻し/早送り)]
- [音声切換]
- [字幕]
- [3桁入力]
- [dデータ]
- [録画リスト]
- [予約リスト]
- [画面サイズ]
- [予約リスト]
- [スキップ次]
- [再生・一時停止]
- [30秒スキップ]

# ● リモコンについて

## 電池の入れ方

- ① 電池カバーを開ける
- ② + 極、- 極の向きを確認し、正しい方向で単 4 電池の 1 本目を入れる
- ③ 続けて同様に 2 本目の電池を入れ、電池カバーがカチッというまで押して閉める

### ⚠️ ご注意

電池は誤った使い方をすると液漏れや破裂することがあります。特に以下の点に注意してお使いください。

- 違う種類の電池を混ぜて使用しない。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
- 使えなくなった電池はすぐに取り出す。
- 液漏れした電池は使用しない。

漏れた液に触れると肌が荒れることがあります。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

### お知らせ




- 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と交換してください。
- リモコンを長く使わないときは電池を取り出しておいてください。
- 電池を廃棄するときはお住まいの自治体で定める廃棄方法に従ってください。

## 操作のしかた

本体のリモコン受光部に向けて操作してください。

### ⚠️ ご注意

- リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり温度の高い所に置いたりしないでください。
- リモコンは直射日光の当たる場所に取り付けたり、放置したりしないでください。熱により変形することがあります
- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっているとリモコンが動作しにくくなる場合があります。その場合は照明または本体の向きを変えるか、リモコン受光部にリモコンを近づけて操作してください。
- リモコンを操作してもテレビが動作しない場合は、新しい乾電池と交換してください。

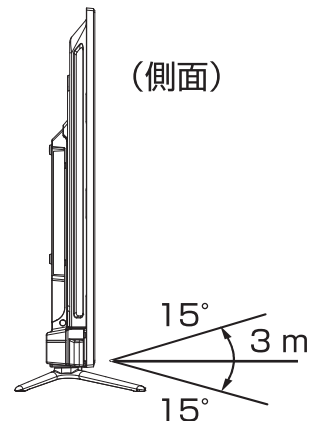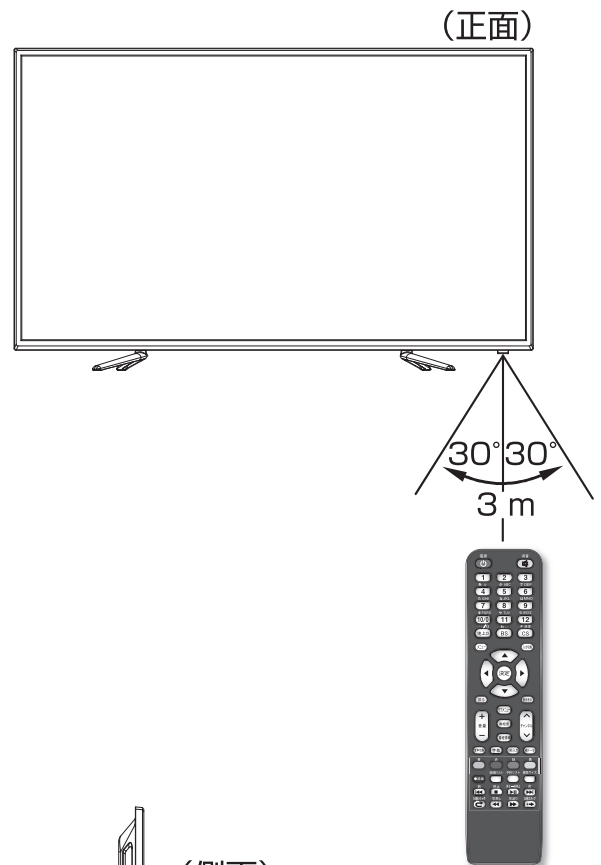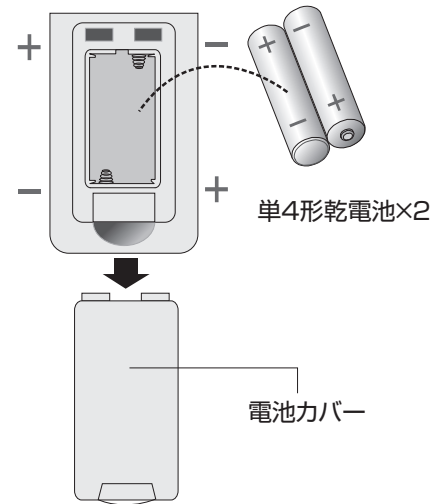


# ● 設置のしかた

本機は重量のある精密機器です。運搬や設置を行う際は、落下や転倒に十分注意してください。また、水平で安定した場所に設置するようにしてください。設置はできるだけ専門業者に依頼してください。

## 設置の手順

### 1 置く場所を決める

- 直射日光が当たらず、気温が安定している場所を選んでください。
- グラつきなどがなく、きちんと固定できる場所を選んでください。

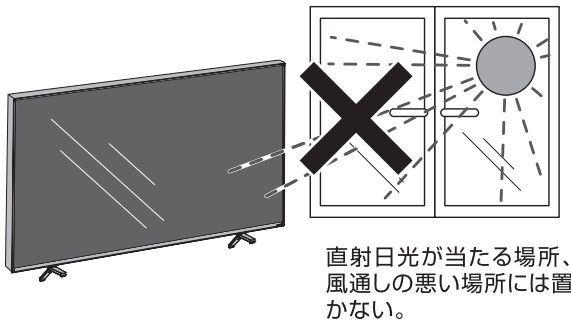

直射日光が当たる場所、  
風通しの悪い場所には置  
かない。

### 2 台座をつける

● (☞ 20ページ)

#### ⚠️ ご注意

- 壁掛けの設置をする場合以外は、台座を外さないでください。
- 液晶パネル部に手を触れないようにご注意ください。

### 3 配置する

#### ⚠️ ご注意

- 液晶パネル部に手を触れないようにご注意ください。

### 4 転倒防止策を実施する

市販の転倒防止器具を使って転倒防止策を実施してください。

#### ⚠️ ご注意

- 本機が転倒するとお客様のけがや本機の故障につながります。必ず転倒防止策を行ってください。
- 上記の方法で本機の固定ができない場合は、お買い上げ店などにご相談ください。

### 壁に掛けるとき

本機を市販の壁掛け用の金具を使用して壁に掛けることもできます。

テレビ本体背面の VESA 規格のねじ穴を使用します。  
(☞ 83ページ)

#### ⚠️ ご注意

- 壁に掛ける際は、必ずお買い上げ店または工事業者に依頼ください。

### 通風孔について


通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。風通しの悪い場所(棚や押入れの中など)や、じゅうたんや布団の上に置かないでください。また布をかけたりしないでください。定期的に掃除機で通風孔にたまったごみを除去してください。

## スタンドをつける

### ⚠️ ご注意

- 組み立てる際は、つなぎ目の端部などでけがをしないように、手袋を着用してください。
- 液晶パネルを傷つけないよう取り扱いにご注意ください。
- スタンド取り付けネジは付属品袋に入っています。
- 固定後にぐらつきがないように、確実にネジが締まっていることを確認してください。

- ① 台の上に厚手のやわらかい布を敷き、本製品の液晶パネルを下側にして寝かせます。
- ② スタンドネック底面の左右にスタンドを差し込み、それぞれプラスドライバーを使用して、ネジ(2本)で固定します。

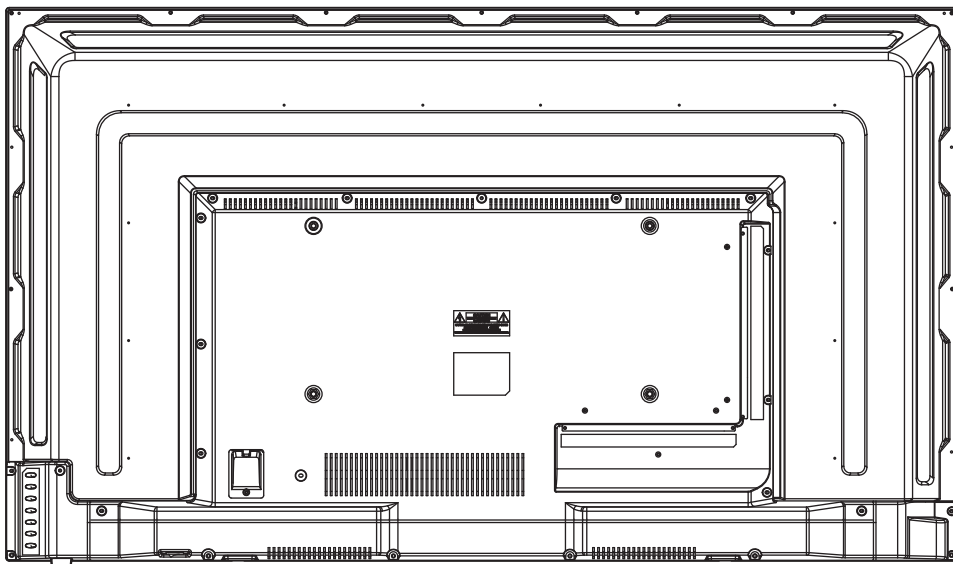

# 設置のしかた (つづき)

## miniB-CAS カードを入れる

### miniB-CAS カードについて

- 地上デジタル放送・BS デジタル放送・110 度 CS デジタル放送が視聴制限に使用しているのが B-CAS カードです。
- デジタル放送をお楽しみいただくためには、B-CAS カードを本機に挿入していただく必要があります。




### お知らせ

- miniB-CAS カードに関するお問い合わせは、カードの裏面記載の(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター(TEL:070-000-250)までお願いいたします。

### 取扱い上のご注意

- miniB-CAS カードを折り曲げたり、傷つけたりしないでください。破損などによる B-CAS カードの再発行は有料です。
- miniB-CAS カードの金属部(集積回路)には触れないでください。
- miniB-CAS カードの抜き差しは、必要な場合を除いて行わないようにしてください。

準備

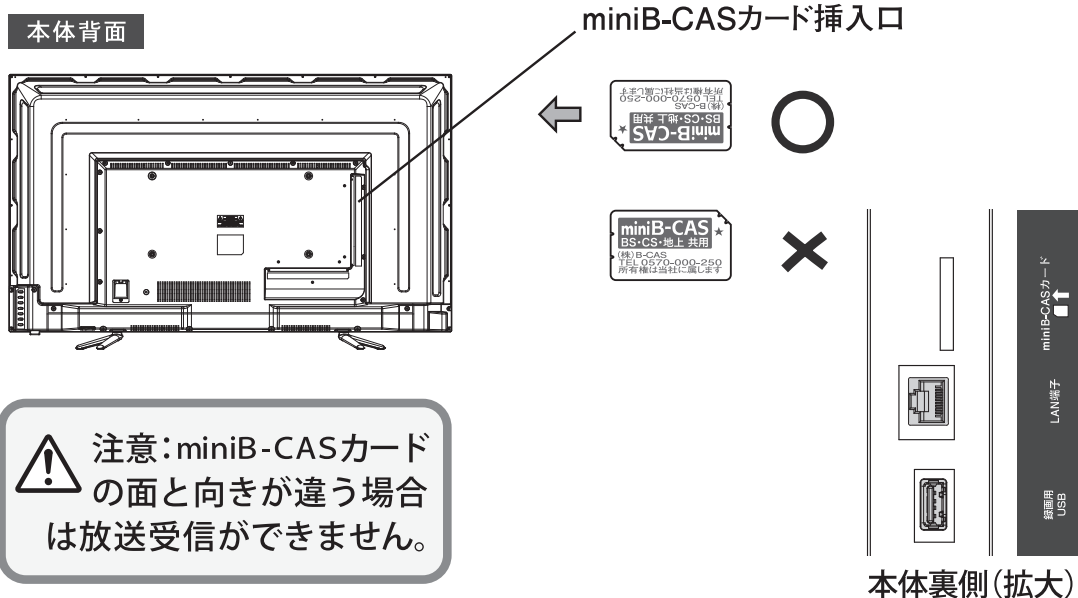

# ● アンテナの接続

## ⚠️ ご注意


- アンテナの取り付け・配線は、必ず専門業者にご依頼ください。
- ケーブルテレビをご利用の場合、ケーブル会社からの再送信の方式によって接続のしかたが異なります。詳しくは、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

## UHF アンテナを接続する

市販のアンテナケーブルを、地上デジタルアンテナ入力端子と UHF アンテナに直接接続します。

整ってください。お住まいの地域・地形によって受信レベルは異なりますが、目安としては 50 以上できれいに受信できます。受信レベルが上がらない場合は、市販のブースターをつけることをお勧めします。

- 地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナを使用します。詳しくは販売店などにお問い合わせください。
- 本製品のアンテナ入力端子はF型です。アンテナケーブルを購入される際には端子形状をご確認ください。
- **[サブメニュー]** を押して、**アンテナレベル**を選択して受信レベルが最大になるようにアンテナの方向を調

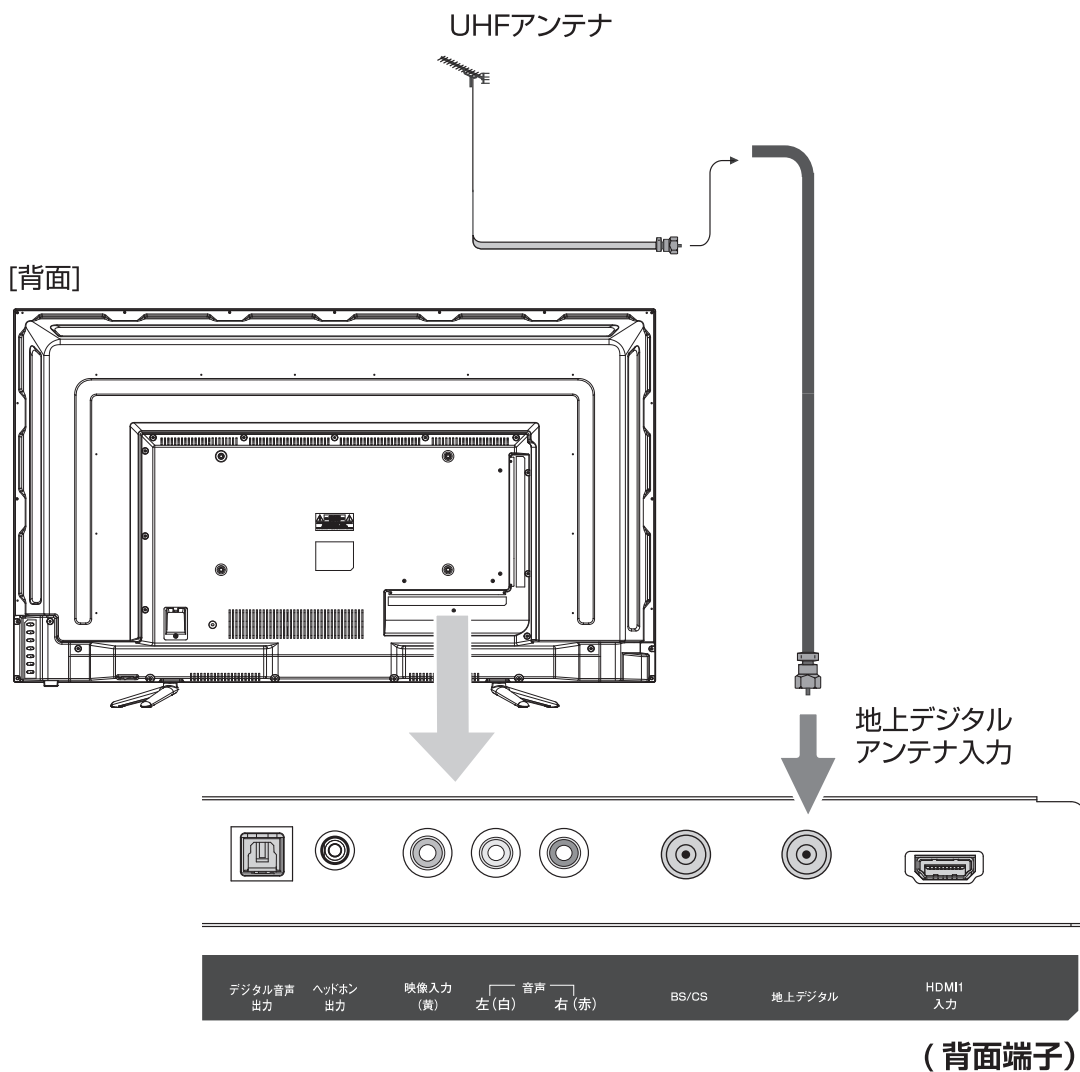

# ● アンテナの接続 (つづき)

## 録画 BS・110度CS 共用 アンテナを接続する注意


市販のアンテナケーブルを、BS・110度CS デジタルアンテナ入力端子と BS・110度CS アンテナに直接接続します。

- アンテナは BS・110度CS 共用アンテナをご使用ください。アンテナ線 / ブースター / 分配器などは、110度CS 帯域 (2,150MHz) まで対応しているものをご使用ください。その他のものを使用すると、映像が映らない場合があります。これまでご使用になっていた BS アンテナでも、性能や方向調整が十分な場合は BS デジタル放送を受信できますが、110度CS デジタル放送の受信には BS・110度CS 共用アンテナが必要です。
- スカパー!用のアンテナでは 110度CS デジタル放送は受信できません。
- BS・110度CS 共用アンテナの取り付けについては、アンテナの取扱説明書をご覧ください。
- BS・110度CS デジタルアンテナ入力端子に VHF/UHF のアンテナ線を接続しないでください。故障の原因となります。
- 【サブメニュー】を押して、アンテナレベルを選択して受信レベルが最大になるようにアンテナの方向を調整してください。50以上あればきれいに受信できます。
- 【メニュー】を押して、機器設定→設置設定→受信設定→衛星→アンテナ電源 (P.72 ページ) でアンテナ電源の設定をオンに設定してください。
- 家庭用分配器を使って複数の BS 機器をつなぐときは、どの端子からも電源を供給するタイプを必ずお使いください。この場合、本機か他の BS 機器か、どちらかのアンテナ電源の供給を「オン」に設定してください。両方とも「オン」に設定すると故障の原因となります。また、本機の電源をスタンバイ・オフ状態にしたときはアンテナ電源は供給されません。他の BS 機器を本機がオフまたはスタンバイの時に使う場合は、当該機器より電源を供給してください。


## マンションなどの共聴 システムで接続する

まずはお住まいのマンションなどが、地上デジタルや BS・110度CS デジタルにどのように対応しているかを、マンション管理会社などにご確認ください。BS・110度CS と VHF/UHF が混在されている場合は、市販の BS/UV 分波器を使用して接続します。分波器は 110度CS 帯域 (2,150MHz) まで対応している金属シールドタイプをお選びください。

- 【メニュー】を押して、機器設定→設置設定→受信設定→衛星→アンテナ電源 (P.72 ページ) でアンテナ電源の設定をオフに設定してください。

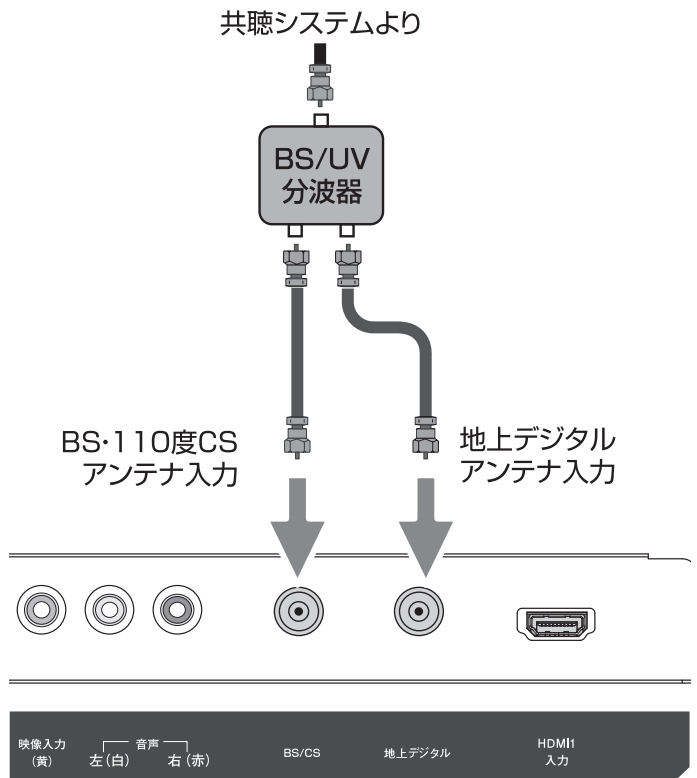

BSまたは110度CSアンテナより

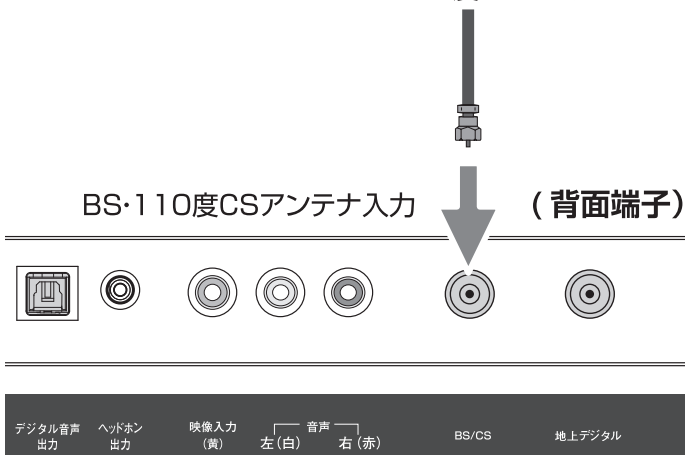


# ● LAN への接続 (双方向通信用)

デジタル放送では、ブロードバンド回線に接続してデータ放送の双方向サービスを利用することができます。双方向サービスを使用すると、ご家庭からテレビ局に向けてクイズ番組の回答やアンケートなどの情報を送ることができます。

市販のLANケーブルを使い、ブロードバンドルーターなどのLANポートと本機のLAN接続端子を接続します。

- お使いのFTTH回線終端装置、ケーブルモデムなどにあるLANポートの一つと本機のLAN端子を接続してください。LANポートに空きがない場合は回線業者やプロバイダー指定のハブを使用して接続してください。
- [メニュー]を押して、**通信設定→ネットワーク接続**から設定を行ってください。(P.66 ページ)

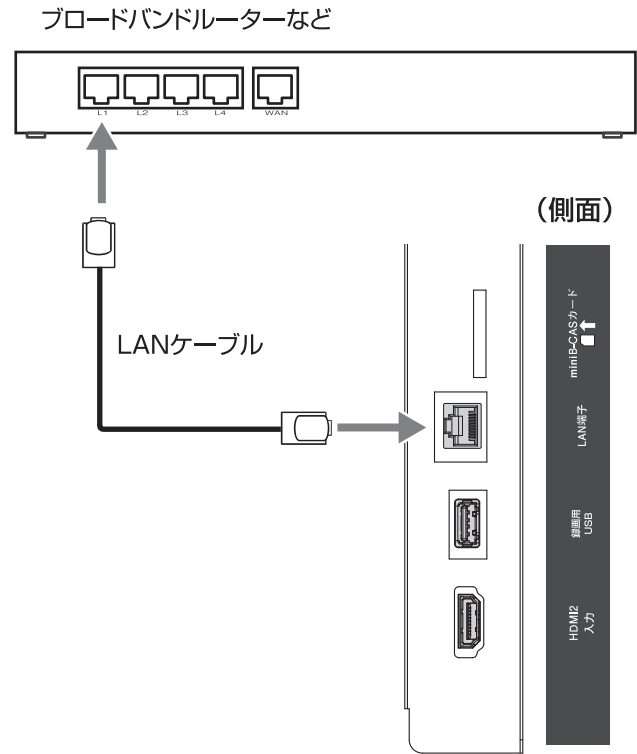

## お知らせ

- 双方向サービスを利用しない場合、LANへの接続は必要ありません。
- 双方向サービスを利用するには、サービスを提供する回線業者やプロバイダーへの加入契約が必要です。本書では、すでにパソコンがインターネットに接続されているなどブロードバンド環境をお持ちであることを前提に説明しています。ブロードバンド環境をお持ちでなく、これから加入契約をされる場合は、サービスを提供する回線業者やプロバイダーにご相談ください。
- 回線業者やプロバイダーとの契約内容によっては、複数台の接続ができない場合や、接続にあたって追加料金が必要な場合があります。回線業者やプロバイダーにご相談ください。
- 接続に必要なブロードバンドルーターなどの機器は、回線業者やプロバイダーの指定された製品をお使いください。
- 回線業者やプロバイダーから提供される説明書もよくお読みください。不明な点は回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。



# ● 電源コードの接続

## 接続する


全ての接続が終わったら、最後に電源コードを接続してください。

### ● コンセントに電源コードのプラグを挿入する

本機前面の電源ランプが赤く点灯します。

#### お知らせ


- 通常は電源プラグをコンセントに差したままにしてください。抜いてしまうと番組表が更新されません (P.40 ページ)。お手入れの際や長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

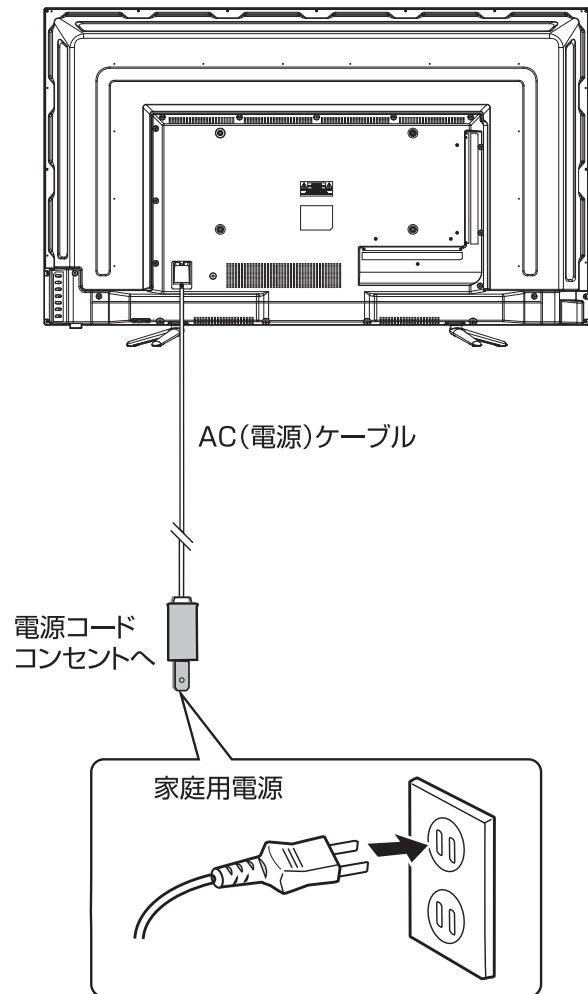

準備

## 電源に関するご注意

- 電源コードは必ず最後に接続してください。
- 電源プラグは、抜き差しがしやすい位置の、壁のコンセントに直接差すようにしてください。
- 使用中に電源プラグを抜いたり、電源を突然遮断しないようにしてください。設定などが無効になってしまふことがあります。またハードディスクが故障するおそれがあります。まずリモコンの [電源] を押して電源を切り、そのおよそ 20 秒後に電源プラグを抜いてください。

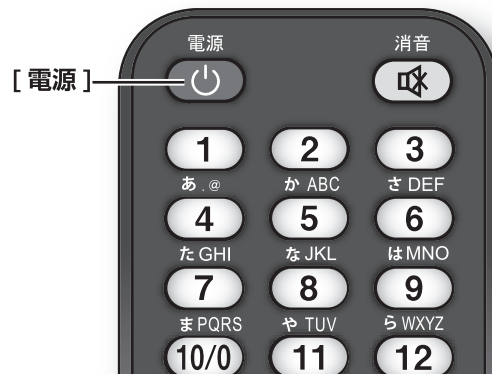

# ● 他の機器との接続

本機では、他の機器を接続して映像や音を楽しんだり、本機で受信した番組を他の機器（別売）に録画することができます。

## ⚠️ ご注意


- 接続の前に、本機や接続する機器の電源をお切りください。
- 接続ケーブルの抜き差しは、ケーブルでなくプラグを持ってしっかりと行ってください。
- ノイズが出る場合は、機器間の距離が十分にとれるように配置してください。
- 接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

## USB ハードディスクを接続する

別売の USB ハードディスクを USB 端子に 1 台接続することができます。（[P.15](#) ページ）

### お知らせ

- USB 端子には USB ハードディスク以外の USB 機器の使用はできません。
- USB ハードディスクには本機との相性で使用できない場合があります。

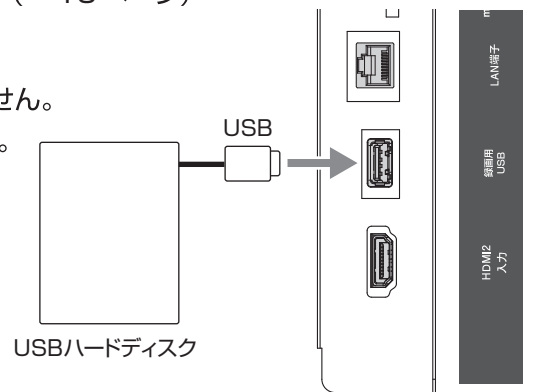

## ヘッドホンを接続する


市販のヘッドホンのプラグを、本機のヘッドホンジャックに接続します。[音量+]/[音量-]で音量を調整します。

### お知らせ

- ヘッドホンを接続しているとき、本機のスピーカーから、音を出さずか出さないかの設定ができます。（[P.65](#) ページ）
- 音声同時出力をするに設定しているときは、リモコンの [音量+]/[音量-] での音量調整はできません。[メニュー] を押して、音声設定→ヘッドホン音量（[P.65](#) ページ）で音量調整をします。

## ⚠️ ご注意

- 大きな音量設定でヘッドホンプラグを抜くと、スピーカーから大きな音が出ます。音量を下げてから、ヘッドホンプラグを抜くようにしてください。
- ヘッドホンを使用されるときは、耳を必要以上に刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。耳を強く刺激するような大きな音で長時間続けて聞くと、聴覚に悪い影響を及ぼすことがあります。耳鳴りがするような場合は、音量を下げるか、使用を中止してください。また、ヘッドホンをつけたまま眠ってしまうと、災害時などに避難が遅れてしまうなどの危険があります。呼びかけられたら返事ができるくらいの音量でお聞きください。

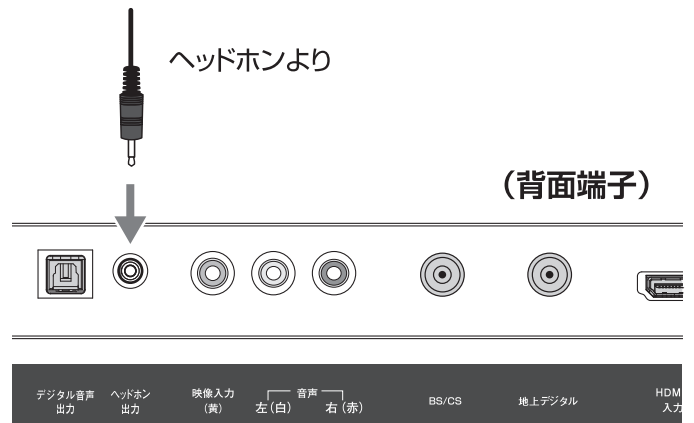


# 他の機器との接続 (つづき)

## DVD プレーヤーなどを接続する

### ビデオ入力端子に接続する

市販の映像音声ケーブルで、DVDプレーヤーなどの映像音声出力端子と本機のビデオ入力端子/ビデオ入力 (音声) 端子を接続します。黄色のプラグをビデオ入力端子に、赤と白のプラグをビデオ入力 (音声) 端子に、プラグと端子の色をそれぞれ合わせるようにして接続してください。

準備

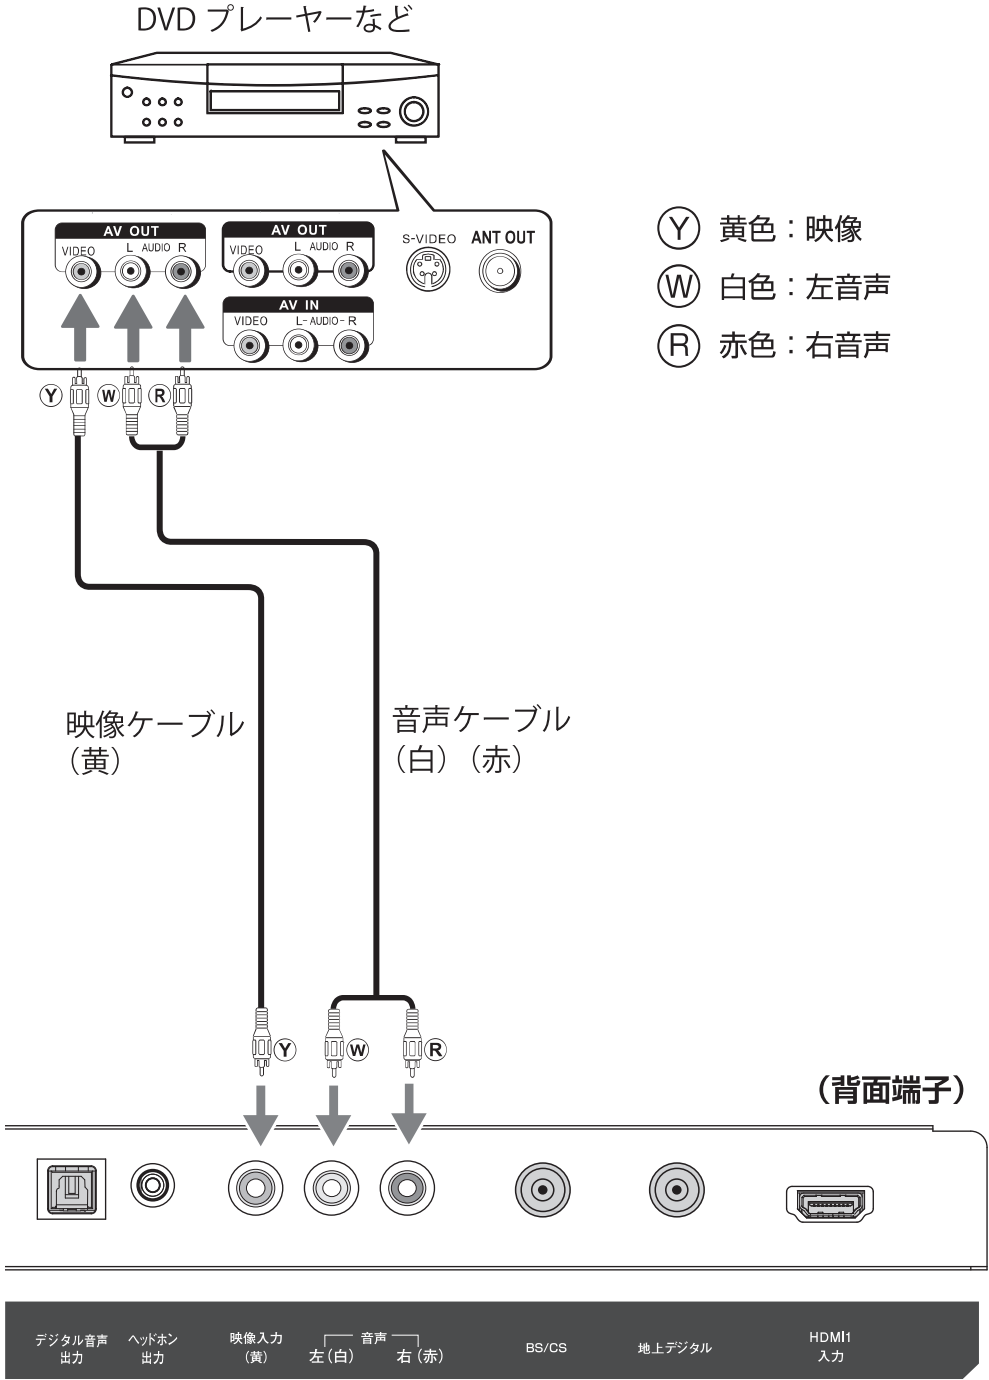


## HDMI 入力端子に接続する

市販の HDMI ケーブルを使い、ブルーレイレコーダー、HDD レコーダー、デジタルチューナーなどの HDMI 出力と本機の HDMI 入力 1 端子または HDMI 2 入力端子のいずれかをつないでください。HDMI ケーブルはデジタル信号で映像と音声を 1 本で接続します。

### お知らせ

- パソコンなどの DVI 出力のある機器との接続は保証しておりません。
- 映像・音声が表示・出力されない場合は、接続する機器の説明書などで出力機器の設定をご確認ください。

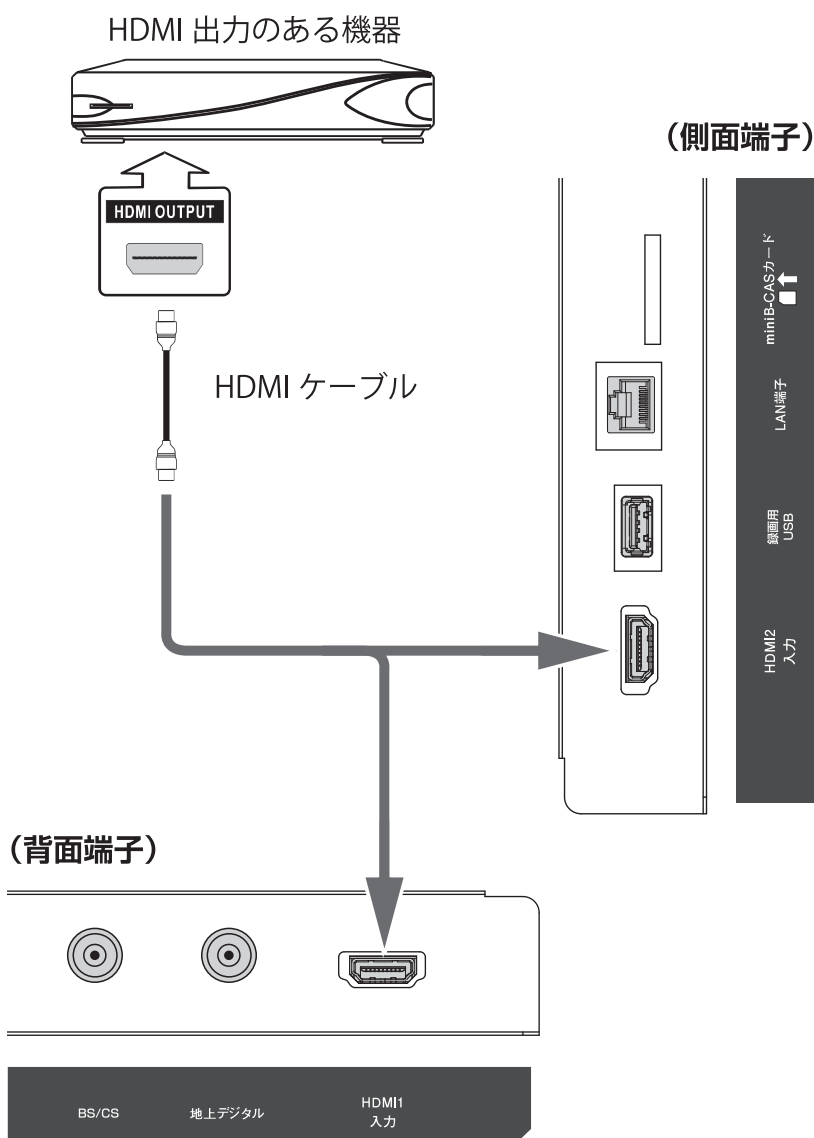

## 他の機器との接続 (つづき)

### パソコンを接続する

#### ● HDMI ケーブルで接続する

HDMI ケーブルでパソコンの HDMI 出力と、本機の HDMI 入力端子を接続します。対応フォーマットは下記の通りです。


| 解像度            | 信号名     |
|----------------|---------|
| 640x480@60Hz   | VGA     |
| 800x600@60Hz   | SVGA    |
| 1024x768@60Hz  | XGA     |
| 1280x768@60Hz  | WXGA    |
| 1360x768@60Hz  | WXGA    |
| 1366x768@60Hz  | WXGA    |
| 1280x1024@60Hz | SXGA    |
| 1920x1080@60Hz | Full HD |

パソコン側で外部出力の設定をしてください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

#### お知らせ

- 全てのパソコンでの動作検証は行っておりません。また、パソコンのビデオカードなどによっては、上記のフォーマットでも表示できない場合があります。
- 必要に応じて画面サイズ切替を設定してください。(☞ 64 ページ)
- 音声入力を、ビデオ入力の音声端子に、音声ケーブル(白・赤)で入力することもできます。メニュー/音声設定/HDMI 音声入力設定をアナログに設定します。(☞ 65 ページ)
- パソコンなどの DVI 出力のある機器との接続は保証していません。

準備

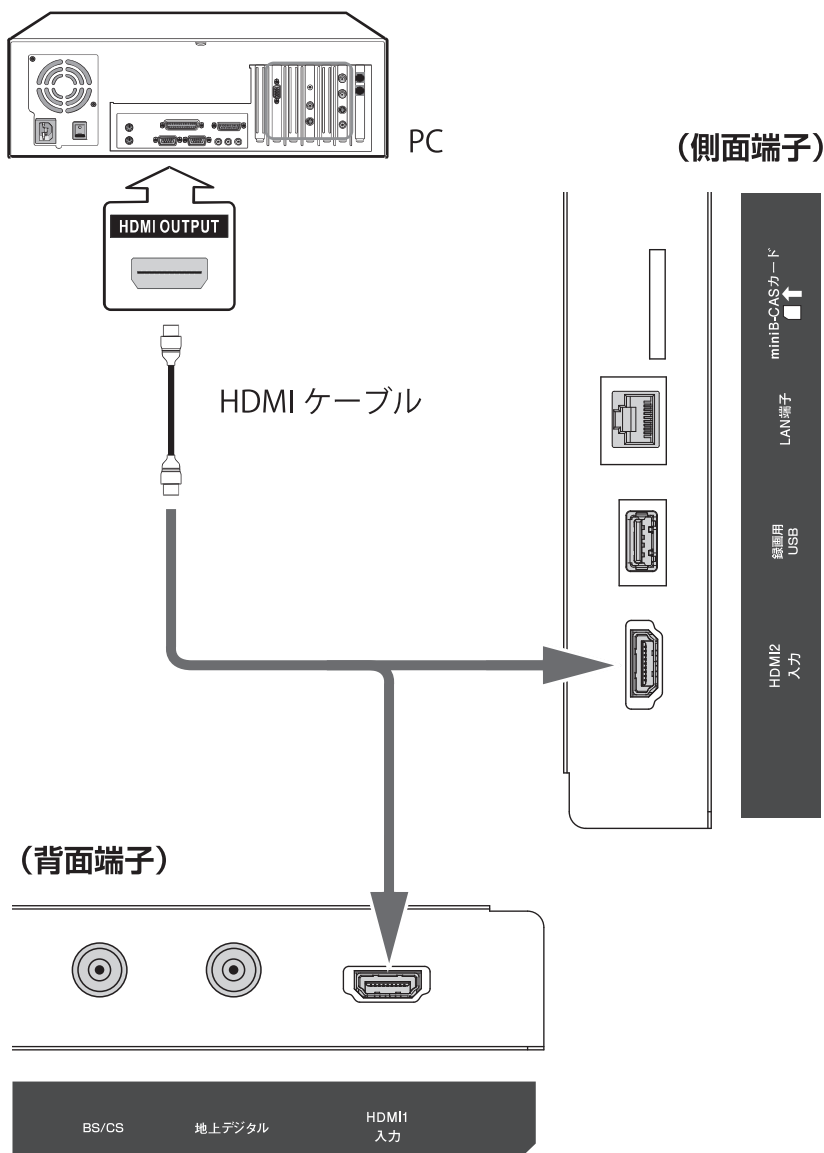


## 光デジタルケーブルで AV アンプなどを接続する

市販の光デジタルケーブルで AV アンプなどの光デジタル音声入力と、本機の光デジタル音声出力を接続します。光デジタル接続を使用することにより、AV アンプなどから音声を出し、5.1ch の臨場感のある高音質な音声を楽しむことができます。本機では接続する機器に応じてデジタル音声出力の設定を以下の三つから選ぶことができます。(☞ 65 ページ)

### お知らせ

- この端子からはデジタル放送（地上、BS、110 度 CS）受信時のみ音声が出力されます。

- 自動：** MPEG-2 AAC またはドルビーデジタル対応のオーディオ機器に接続する場合に設定します。
- PCM：** MPEG-2 AAC またはドルビーデジタルに対応していないオーディオ機器に接続する場合に設定します。ただしサンプリングコンバータを内蔵している必要があります。
- ビットストリーム：** MPEG2 AAC またはドルビーデジタルの信号をそのまま出力します。

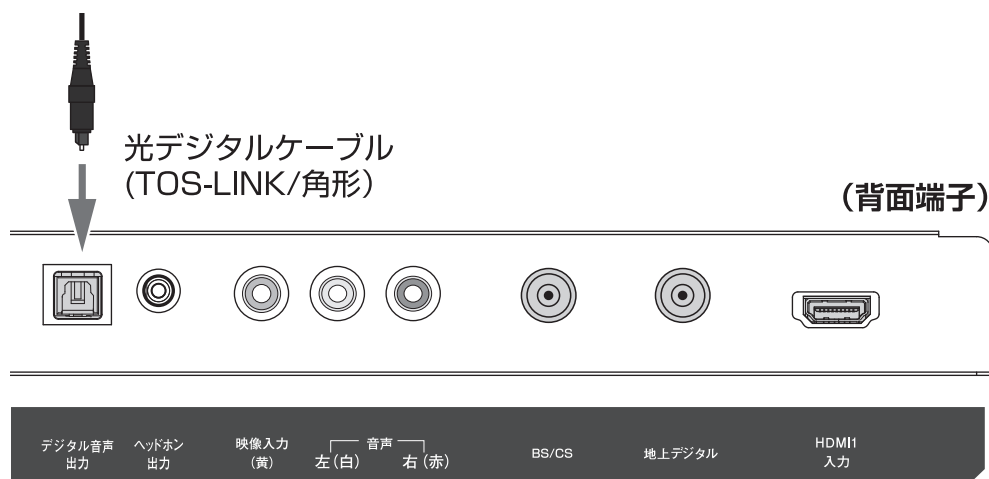

## HDMI 連動 (CEC) 対応機器と接続する

市販の HDMI ケーブルを使い、HDMI 連動 (CEC) 対応機器 (AV アンプ、DVD レコーダーなど) を接続することにより、本機のリモコンで操作が可能です。(☞ 58 ページ)

本機の HDMI1 入力端子は ARC (オーディオリターンチャンネル) に対応しています。ARC 対応の AV アンプと HDMI ケーブルで接続することにより、デジタル音声を AV アンプに出力することができます。接続する AV アンプによって、デジタル音声出力設定をすることができます。(☞ 65 ページ)


### お知らせ

- HDMI 連動 (CEC) に対応した、AV アンプと DVD レコーダーを同時に使用する場合は、本機とレコーダーの間に AV アンプを接続してください。また DVD レコーダー再生時に、映像より音声が進んで聞こえる場合は、AV アンプの音声遅延設定で調整してください。
- HDMI 連動 (CEC) 対応機器を使用するには、HDMI 設定が必要です。(☞ 70 ページ) また接続する AV アンプや DVD レコーダー側の設定も必要です。詳しくは各機器の取扱説明書をお読みください。

# ● かんたん設定をする

本機の電源を初めて入れると、「かんたん設定」の画面が表示されます。テレビ放送の視聴に必要な設定を行います。

[メニュー] を押し、**機器設定→かんたん設定**から設定を行うこともできます。(☞ 68ページ)

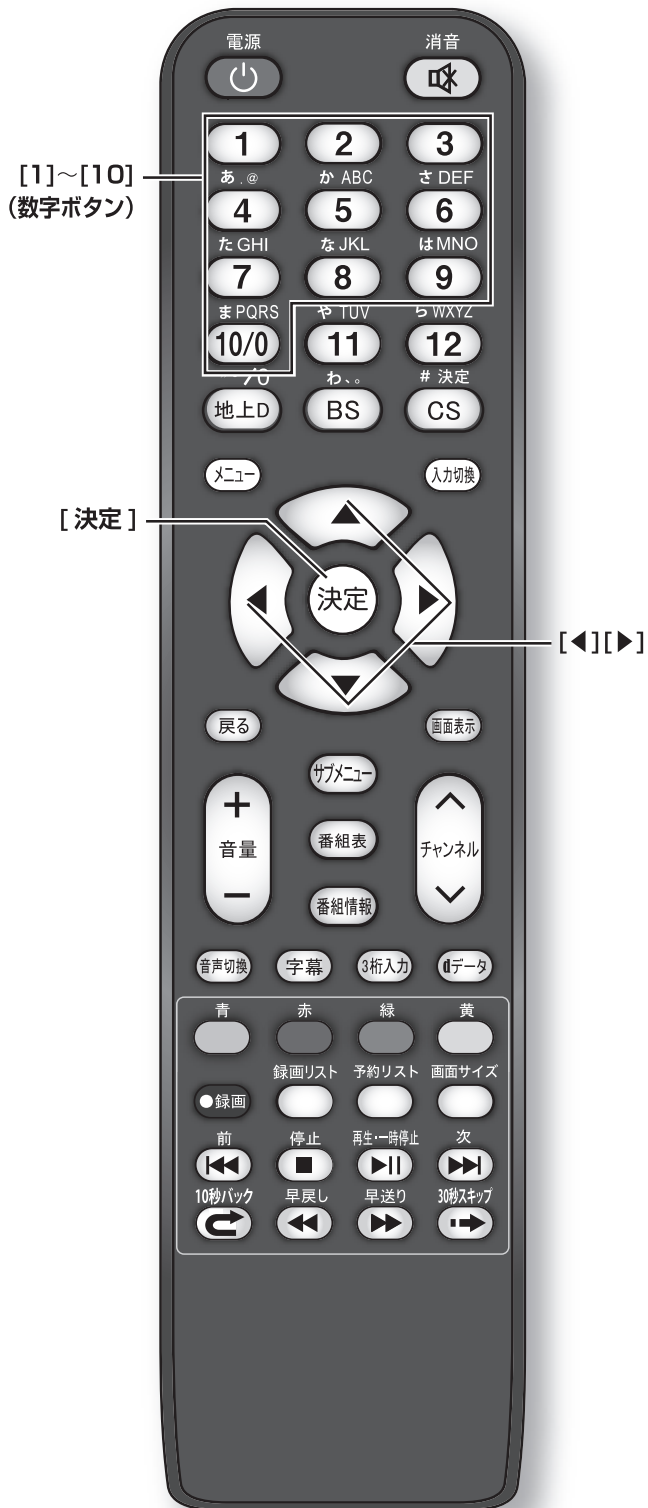

## 接続確認をする

- 画面の表示に従って、ネットワークの接続、アンテナ線の接続、B-CASカードの挿入を確認する

## 画質設定をする

- [◀]/[▶] を押し、**ご家庭用、店頭用**のいずれかを選択して、[決定] を押す

### お知らせ

- ご家庭用は**画質動作選択**を標準に、店頭用は**画質動作選択**を鮮やかに設定します。

## 郵便番号を入力する

- お住まいの郵便番号(7桁)を入力して、[決定] を押す  
[10] は「0 (ゼロ)」として使用します。

## 県域設定をする

- [◀]/[▶] を押して、お住まいの都道府県を選択し、[決定] を押す

## B-CAS カードテストをする

- 1 画面の文章をお読みいただき、[決定] を押し、B-CAS カードのテストをする
- 2 「テストが正しく終了しました。デジタル放送やデータ放送を利用することができます。次へお進みください。」と表示されたら、もう一度 [決定] を押す

## 地上デジタルチャンネル設定をする

- 1 画面の文章をお読みいただき、はいを選択して、**[決定]**を押す
- 2 地域選択をして、**[決定]**を押す
- 3 UHF、全帯域のいずれかを選択して、**[決定]**を押す  
チャンネルスキャン終了後、スキャンしたチャンネルの一覧と、アンテナレベルが表示されます。
- 4 次へを選択して、**[決定]**を押す

### お知らせ

- 修正する / 確認するを選択すると、リモコン番号設定ができます。(P. 71 ページ **チャンネル設定**参照)

## 衛星アンテナ電源設定をする

- 1 画面の文章をお読みいただき、**[◀]**/**[▶]**を押して、**アンテナ電源オフ**、**アンテナ電源オン**、**接続しない**のいずれかを選択して、**[決定]**を押す
- 2 「正しく設定されました。次へお進みください。」と表示されたら **[決定]**を押す
- 3 画面の指示に従って **[決定]**を押す

## かんたん設定終了

- 「かんたん設定はこれで終わりです。」と表示されたら **[決定]**を押す



# テレビを見る

---

この章では、テレビを見るための基本的な使いかたについて説明しています。

|                  | ページ |
|------------------|-----|
| 共通の操作 .....      | 34  |
| チャンネルを選ぶ.....    | 36  |
| デジタル放送を楽しむ ..... | 38  |
| 映像と音の操作 .....    | 41  |

# ● 共通の操作

## 電源を入れる / 切る

### 電源を入れる

- [電源] を押す  
本体の電源ランプが緑に点灯します。

### 電源を切る

- もう一度、[電源] を押す

#### ⚠️ ご注意

- 本機は [電源] を押して電源を切った状態のときは、常に微弱な電流が流れています。旅行など、本機を長時間使用しない場合で、録画予約をしていないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。(電源ランプ: 消灯)

## 音量を調節する

- [音量+] / [音量-] を押す

## 一時的に音を消す

- [消音] を押す


## もとに戻すには

- ・ [消音] を再度押す
- ・ [音量+] を押す

## オフタイマー

本機の電源を切るまでの時間を設定します。

- [サブメニュー] を押し、[▲] / [▼] でオフタイマーを選択し、[▲] / [▼] で希望の設定 (オフ / 30分 / 60分 / 90分) を選択して、[戻る] を押す  
オフタイマー設定中は、もう一度オフタイマーを選択して、変更することができます。

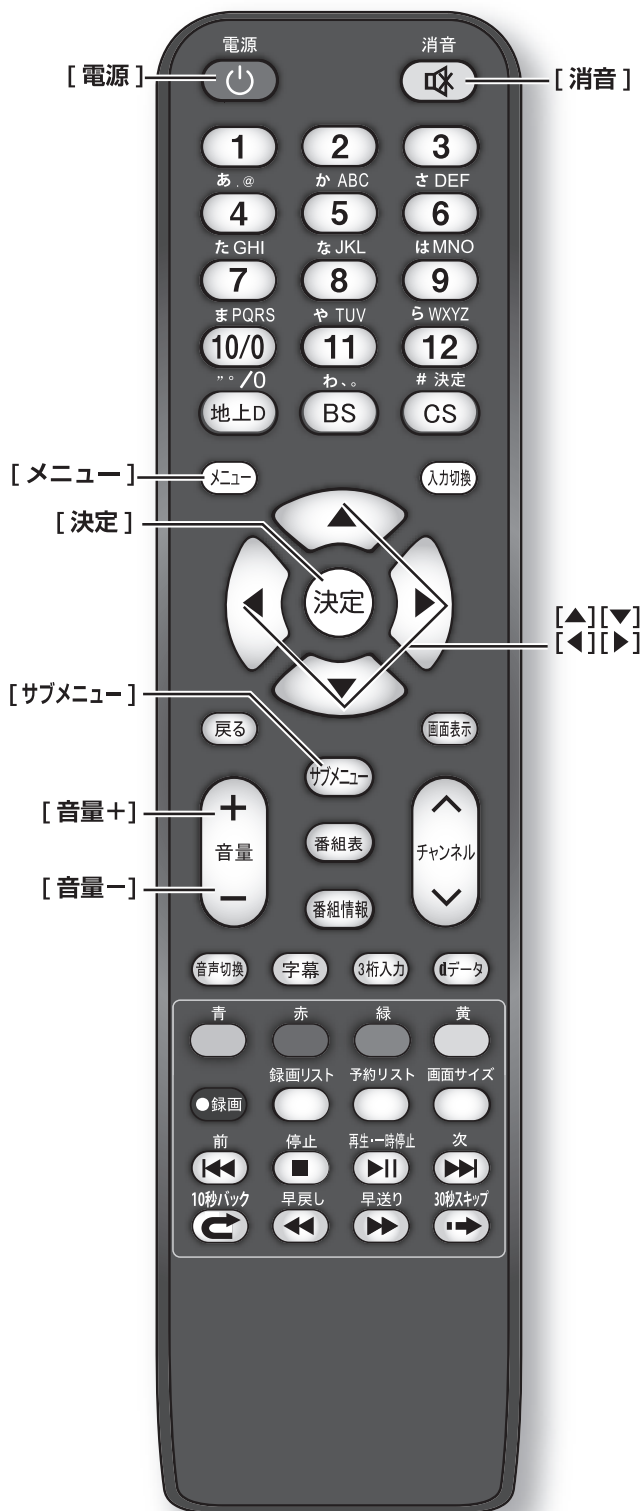

テレビを見る

## オンタイマー

時刻、音量、外部入力、放送/入力・チャンネルを指定して電源を自動的に入れることができます。

- 1 [メニュー]を押して、**タイマー設定**を選択する
- 2 **オンタイマー**を選択して、[決定]を押す
- 3 **オンタイマー**を選択し、**切**にして[決定]を押す
- 4 [▲]/[▼]/[◀]/[▶]で各項目を設定し、最後に**オンタイマー**を選択して、**入**にする  
(☞ 67ページ)

## 設定メニューについて



- [メニュー]を押すと、設定したい項目が表示されます。  
(☞ 60ページ)

## サブメニューについて



- [サブメニュー]を押すと、設定したい項目が表示されます。  
(☞ 74ページ)

# ● チャンネルを選ぶ

## お知らせ

- チャンネルを選んでから映像が切り換わるまでに時間がかかる場合がありますが、映像信号の変換などに時間がかかるため、故障ではありません。
- 放送の種類によっては他の機能が追加されている場合があります。この場合、各ボタンの機能はテレビ画面に表示されます。

## 放送を切り換える

- [地上D]/[BS]/[CS] を押して放送の種類を選ぶ

## チャンネル番号で選局する (ワンタッチボタン選局)

- お好みのチャンネル番号の数字ボタンを押す

## 放送局番号で選局する

- 1 [3桁入力] を押す
- 2 お好みの放送局の放送局番号を [1] から [10] までの数字ボタンを押して入力する  
[10] は「0 (ゼロ)」として使用します。

## お知らせ


- [サブメニュー] → 3桁入力選局でも入力できます。

## 選局ボタンで選局する

- [チャンネル へ]/[チャンネル へ] を押して選局する

## お知らせ

- [メニュー] を押して、機器設定→その他の設定→選局対象 (73 ページ) で選局対象を設定チャンネル、テレビのみ、全チャンネルに切り換えることで、放送サービスをテレビ/ラジオ/データ放送から選局できるようになります。

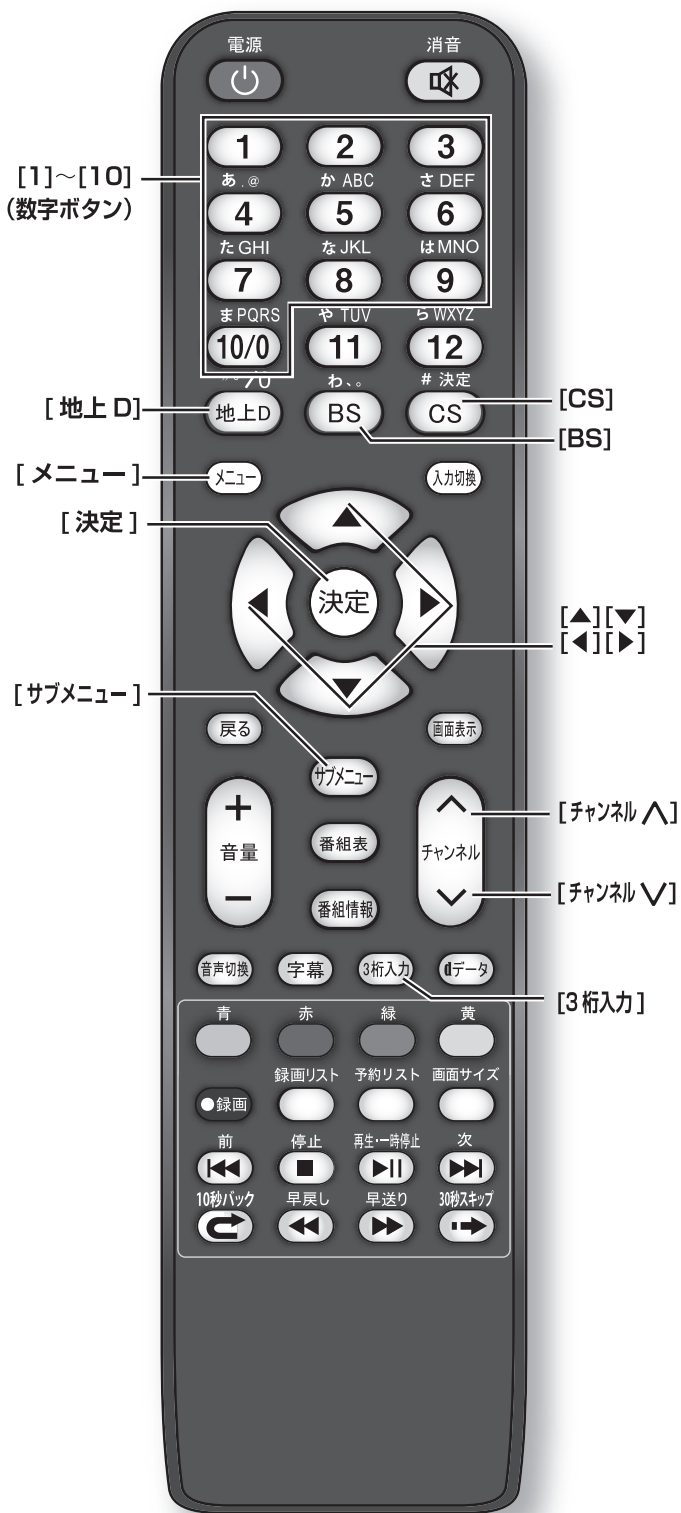

## 番組表から選局する

- 1 [番組表] を押す
- 2 [◀]/[▶] を押して現在放送中の見たい番組を選び、[決定] を押す
- 3 番組の内容、属性が表示されるので、確認して [決定] を押す

### お知らせ

- 録画用の USB ハードディスクが登録され、接続されているときは、**今すぐ見る**を選択して、[決定] を押します。

## 地上デジタル放送で枝番が異なる放送を選局する

地上デジタル放送では、お住まいの地域以外も受信可能な場合に、同じチャンネル番号が重複することがあります。この場合はチャンネル番号の次に付く枝番（011-2の「-2」など）で区別して選局できます。

- 1 枝番のついた放送局を見ているときに、[サブメニュー] を押して、**枝番選局**を選択する
- 2 [▲]/[▼] を押して見たい番組を選び、[決定] を押す

### お知らせ

- [緑] を押すと、選択中の放送局に「主選局」を表示します。チャンネル番号入力時は、この「主選局」のある放送局が選局されます。

# ● デジタル放送を楽しむ

## 電子番組表を表示する

電子番組表 (EPG) を表示します。

- [番組表] を押す
  - ・ [▲]/[▼]/[◀]/[▶] を押して番組を選択します。
  - ・ [緑] を押すと、前日の番組を表示します。
  - ・ [黄] を押すと、翌日の番組を表示します。
  - ・ [地上 D] を押すと、地上デジタル放送の番組を表示します。
  - ・ [BS] を押すと、BS デジタル放送の番組を表示します。
  - ・ [CS] を押すと、CS デジタル放送の番組を表示します。

### お知らせ

- 今日を含めて 8 日分の番組が一覧できます。

## 番組の内容を表示する

- [番組表] を押し、表示したい番組を選択して、[決定] を押す
  - ・ [赤] を押すと、属性 (ジャンル、映像情報、音声情報など) を表示します。
  - ・ [青] を押すと、番組内容を表示します。

## データ放送を受信する

- [d データ] を押す  
もう一度 [d データ] を押すと、もとの画面に戻ります。


### お知らせ

- データ放送を行っているチャンネルでのみ有効です。
- [▲]/[▼]/[◀]/[▶] を押して項目を選び、[決定] を押して選択を確定することができます。
- データ放送画面から、さらに別の画面へ移行することができます。画面上に [青][赤][緑][黄] それぞれでどの情報 (天気予報、ニュースなど) へ移行するのかが表示されます。

## 双方向通信を行う

LAN 接続をしていて、双方向通信が行われているチャンネルを受信すると、双方向通信の画面が表示されます。

[▲]/[▼]/[◀]/[▶] を押して画面を切り換えたり、番組によっては [青][赤][緑][黄] を押すことで、放送局へデータ (人気投票、クイズの回答など) を送信することができます。画面に表示される指示に従ってください。

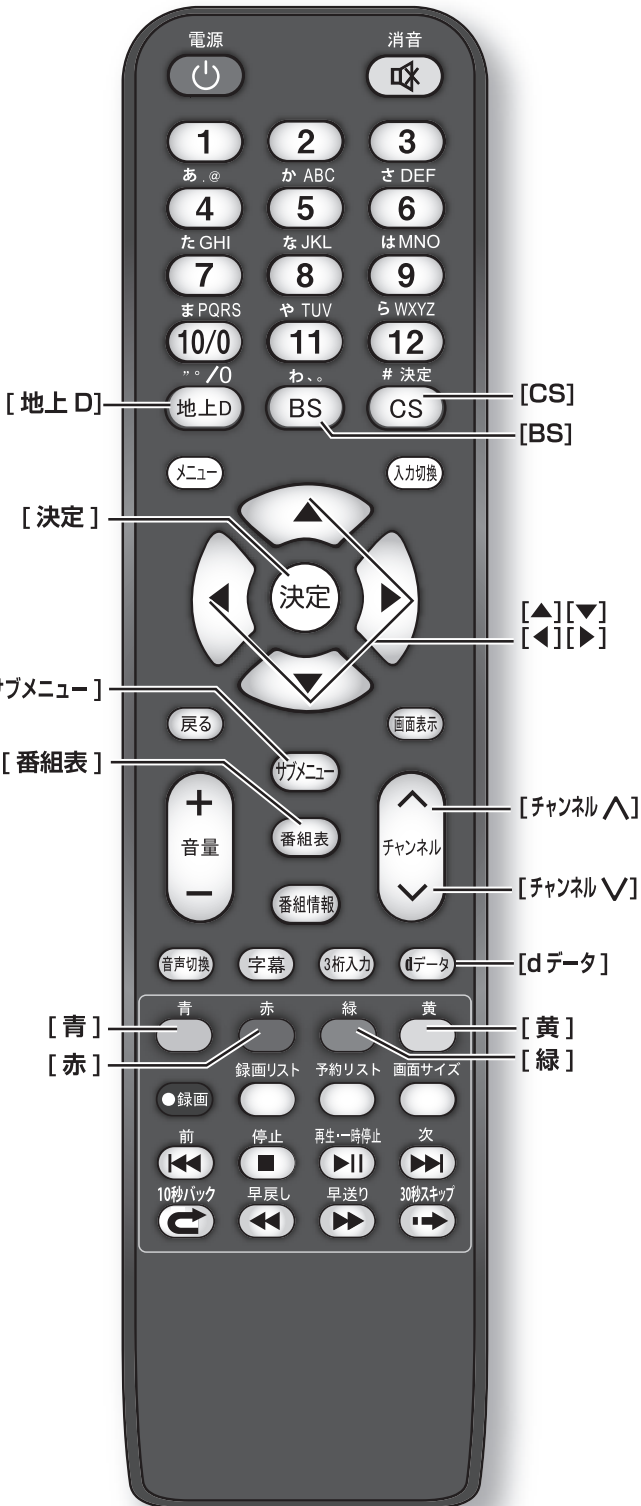

テレビを見る

| 地上D番組表 |    | 26木                           | 27金 | 28土                           | 1日    | 2月                             | 3火    | 4水                             | 5木            | 2月26日(木) 午後2:15  |                |                               |                |       |       |     |      |      |
|--------|----|-------------------------------|-----|-------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|-----|------|------|
|        |    | 2月26日(木)                      |     | 情報まると                         |       |                                |       |                                |               |                  |                |                               |                |       |       |     |      |      |
|        |    | 午後2:05 ~ 午後2:55               |     |                               |       |                                |       |                                |               |                  |                |                               |                |       |       |     |      |      |
|        | 12 | 放送大学                          | 121 | 031-2                         | 031-3 | 1                              | NHK G | 011                            | 2             | NHK ETV          | 021            | 3                             | tvk            | 031-1 | 4     | 05L | 041  |      |
|        |    | 放送大学 1                        |     | チバテレ 1                        |       | テレ玉 1                          |       | NHK 総合 1・東京                    |               | NHK Eテレ 1 東京     |                |                               | tvk 1          |       | 日テレ 1 |     |      |      |
| PM 1   | 00 | データ構造とプログラミング…                | 00  | テレビ傍聴席 平成26年2月定例県議会【内容】会派代表質問 | 00    | 歌謡音楽教室今日も歌おう…                  | 05    | 連続クイズ ホールドオン! …                | 05            | ハートネットTV 介護百人…   | 05             | ありがとッ! 横浜大好き! 大さん橋▽オトモノ・AYAS… |                |       |       |     |      | PM 1 |
| PM 2   | 45 | 歴史からみる中国 第11回「中国ナショナリズムの形成」   |     |                               | 30    | TVショッピング・やずや…                  | 27    | スタジオパークからこんにちは…                | 35            | きょうの健康「見逃したくな…   |                |                               |                |       |       |     |      | PM 2 |
| PM 3   | 30 | 歴史からみる中国 第12回「…               |     |                               | 00    | いい伊豆みつけた [S]                   | 05    | 情報まると [字] さらまた姿消す環台特急変わりゆく列の旅… | 00            | NHK 高校講座 化学基礎…   | 00             | お買物情報 暮らしに役立つ…                |                |       |       |     |      | PM 3 |
| PM 3   | 15 | 世界の中の日本 第9回 「エリートスポーツのグロー…    | 15  | ちば美彩 25 帰ってきた猫侍 公開記念特…        | 00    | 時代劇アワー・大江戸捜査網 父子に迫る黒い牙         | 15    | ろーかる 金とく「斉藤真二郎がゆく城めぐり信長「見せ…    | 00            | NHK 俳句 俳句さく咲く! … | 00             | 韓国ドラマ「チャクベ - 相棒 -」 #17「復讐…    |                |       |       |     |      | PM 3 |
| PM 4   | 00 | 世界の中の日本 第10回                  | 00  | 生活情報 30分 あなたの生活…              | 00    | ショップジャパン [S]                   | 15    | 地球イチバン「世界一のハニーハンター〜ネパール・ヒマラ…   | 05            | いごであそぼ 子どもたちに…   | 00             | お買物情報 暮らしに役立つ…                |                |       |       |     |      | PM 4 |
| PM 4   | 45 | 乳幼児心理学 第11回 「社会性の発達 (2) 乳児期か… | 30  | ごごたま [サブタイト]                  | 30    | ごごたま [S] おしかけ隊▽茨城県観光▽くらしの経済マス… | 27    | ゆうどきネットワーク▽俳優の立川三郎さんが出演。これま…   | 36            | おかあさんといっしょ [字]   | 30             | ごごたま △あなたの街…                  |                |       |       |     |      | PM 4 |
| PM 5   | 30 | 乳幼児心理学 第12回                   | 00  | バトルスピリッツ 少年突破バ…               | 45    | テレ玉イブニング NEWS [S]              |       |                                | 00            | みつけた [字] 4〜5歳児を… | 00             | お買物情報 暮らしに役立つ…                |                |       |       |     | PM 5 |      |
| PM 5   | 30 | 乳幼児心理学 第12回                   | 30  | ハイスクール! 奇面組                   |       |                                |       | 10                             | 首都圏ネットワーク [字] | 30               | アニメ はなかつば「髪型を… | 00                            | お買物情報 暮らしに役立つ… |       |       |     | PM 5 |      |
| PM 6   | 15 | 宇宙を読み解く 第11回「銀河の活動・衝突・成長」     | 15  | チュパチュパワンダーランド                 | 00    | テレ玉アニメ☆パレード・ら…                 |       |                                | 00            | アニメ おじやる丸「マロの…   | 00             | tvkニュース ニュース▽あ…               |                |       |       |     | PM 6 |      |
| PM 6   | 30 | るろうに剣心 第18話 走…                | 30  | テレ玉アニメ☆パレード・る…                | 52    | 気象情報                           |       |                                | 55            | Rの法則「10代の朝事情」    | 30             | 音楽缶 [OP 曲:「…                  |                |       |       |     | PM 6 |      |

テレビを見る

## 独立データ放送を選局する

番組の表示範囲を全チャンネルにすることで、[チャンネル入]/[チャンネルV]、[番組表]から選局することができます。またCH番号入力でも選局することもできます。

## 番組をさがす

映画やスポーツなど、ジャンル別に番組を探すことができます。

1 電子番組表の表示中に [サブメニュー] を押す

2 番組の検索を選択して、[決定] を押す



3 [▲]/[▼] でメインジャンルを選択して、[決定] を押す

4 [▲]/[▼] でサブジャンルを選択して、[決定] を押す  
検索結果が表示されます。

- [緑] を押すと、前日の番組を表示します。
- [黄] を押すと、翌日の番組を表示します。

5 見たい番組を選択し [決定] を押すと、番組内容が表示される  
録画予約や視聴予約ができます。(P. 44, 45 ページ)

## 番組の検索範囲を変更する

1 ジャンル画面または検索結果表示中に [サブメニュー] を押す

2 [◀]/[▶] で表示内容の項目を選び、[決定] を押す

全チャンネル: 現在放送されているすべてのチャンネル

設定チャンネル: チャンネル設定で設定したチャンネル

テレビのみ: テレビ放送 (映像 + 音声) のチャンネルのみ

# デジタル放送を楽しむ (つづき)



テレビを見る

## 番組データを取得する

地上デジタル放送の番組表で、表示されない放送局がある場合に、その局の番組情報を受信して表示します。

- 1 電子番組表の表示中に [サブメニュー] を押す
- 2 番組データ取得を選択して、[決定] を押す

### お知らせ

- 番組データの取得は、リモコンで電源を切ったとき、またはテレビ視聴中に自動的に行われます。最大約 4 時間かかります。テレビ本体の主電源を切らずに、必ずリモコンで電源をお切りください。
- お買い上げ直後や本体の主電源を切って 1 週間以上経過した場合は、番組データがありません。

## 番組の表示範囲を変更する

- 1 電子番組表の表示中に [サブメニュー] を押す
- 2 表示内容を選択して、[◀]/[▶] で項目を選び、[決定] を押す

- 全チャンネル：現在放送されているすべてのチャンネル
- 設定チャンネル：チャンネル設定で設定したチャンネル
- テレビのみ：テレビ放送（映像 + 音声）のチャンネルのみ

## 表示していない番組を表示する

番組と番組の間に表示していない番組があるとき、青い線を表示します。番組を一時的に表示し、内容などを見ることができます。

- [▲]/[▼]/[◀]/[▶] で青い線を選ぶ

## 視聴制限を一時的に解除する


- 1 [サブメニュー] を押す
- 2 視聴制限一時解除を選択し、[決定] を押して、暗証番号を入力する  
視聴制限をしている番組を見ることができます。

### お知らせ

- 視聴制限をしていない場合、視聴制限一時解除の項目は表示されません。



# ● 映像と音の操作

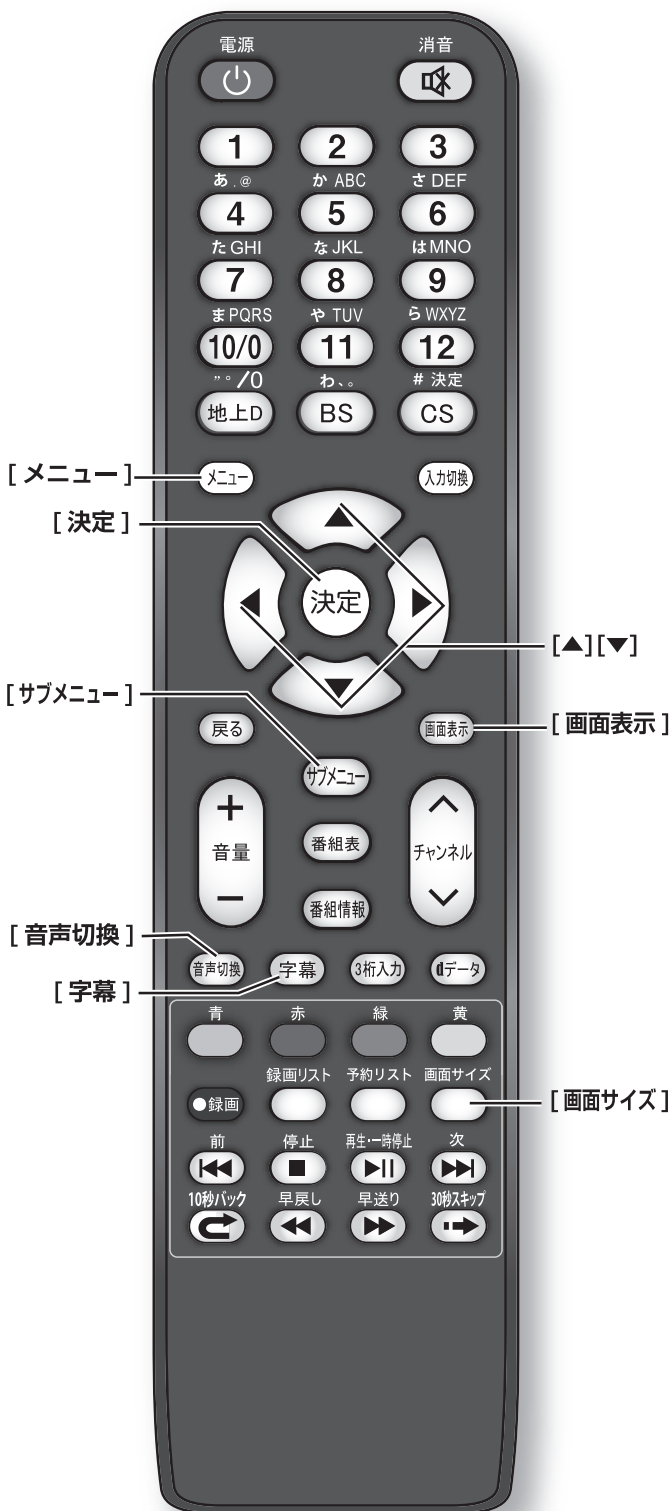

## チャンネル情報を表示する

チャンネル情報を表示させます。

- [画面表示] を押す  
もう一度、あるいは二度 [画面表示] を押すと、表示が消えます。

## 画面サイズを切り換える

画面の縦横比を切り換えます

- 1 [画面サイズ] を押す
- 2 [画面サイズ] または [▲]/[▼] を押し、自動、フル、ジャスト、ノーマル、ズーム、サイドカット、ズームを選択して、[決定] を押す

### お知らせ

- [メニュー] → 映像設定 → 画面の設定 → 画面サイズ切替を選択しても切り換えができます。(P. 64 ページ)

## 音声を切り換える

- [音声切換] を押して、音声を切り換える

### お知らせ

- 音声の名称が放送局から送られている場合は、その名称を表示します。
- 切り換えできる音声があるときのみ、切り換えできます。

## 字幕の表示、非表示を切り換える

- 1 [サブメニュー] を押す
- 2 信号切換を選択して、[決定] を押す
- 3 字幕を選択して、[決定] を押す
- 4 オン、オフのいずれかを選択して、[決定] を押す

### お知らせ

- [字幕] を押して切り換えることもできます。
- [メニュー] → 機器設定 → 表示の設定 → 字幕の設定から設定を行うこともできます。(P. 69 ページ)

## 字幕の言語を切り換える

- 1 [サブメニュー] を押す
- 2 信号切換を選択して、[決定] を押す
- 3 字幕言語を選択して、[決定] を押す
- 4 日本語、英語のいずれかを選択して、[決定] を押す

### お知らせ

- [メニュー] → 機器設定 → 表示の設定 → 字幕の設定から設定を行うこともできます。(P. 69 ページ)

テレビを見る

# 映像と音の操作 (つづき)

## 文字スーパーを切り換える

- 1 [メニュー] を押し、**機器設定**を選択して、[決定] を押す
- 2 表示の設定を選択して、[決定] を押す
- 3 字幕の設定を選択し、**文字スーパー**を選択して、[決定] を押す (☞ 69 ページ)
- 4 オン、オフのいずれかを選択して、[決定] を押す

## 字幕スーパー言語を切り換える

- 1 [メニュー] を押し、**機器設定**を選択して、[決定] を押す
- 2 表示の設定を選択して、[決定] を押す
- 3 字幕の設定を選択し、**文字スーパー言語**を選択して、[決定] を押す (☞ 69 ページ)
- 4 日本語、英語のいずれかを選択して、[決定] を押す

### お知らせ

- 文字スーパーとは、セリフを文字に起こして画面に入れ込むことです。字幕とは状況の説明 (たとえばドアをたたく音など) とセリフを含んで、画面に文字を入れ込むことです。
- **字幕がオン**でも、字幕のない番組や設定した言語の字幕がない場合、字幕は表示されません。**文字スーパーがオン**でも、文字スーパーのない番組や設定した言語の文字スーパーがない場合、文字スーパーは表示されません。

## 画質動作選択を切り換える

- 1 [メニュー] を押し、**映像設定**を選択して、[決定] を押す
- 2 [▲]/[▼] を押し、**画質動作選択**を選択し、**鮮やか**、**標準**、**居間**、**映画**、**映画プロ**、**おこのみ**のいずれかを選択して、[決定] を押す


## 放送中の画面を静止する

放送番組の視聴中に画面を静止させることができます。(音声は放送中の状態のまま)

- **[再生・一時停止]** を押す
  - ・もう一度 **[再生・一時停止]** を押すと、放送中の画面に戻ります。

### お知らせ

- 本機の操作をしないで約 10 分すると、静止は解除されます。
- 視聴予約や録画予約が開始されると静止は解除されます。

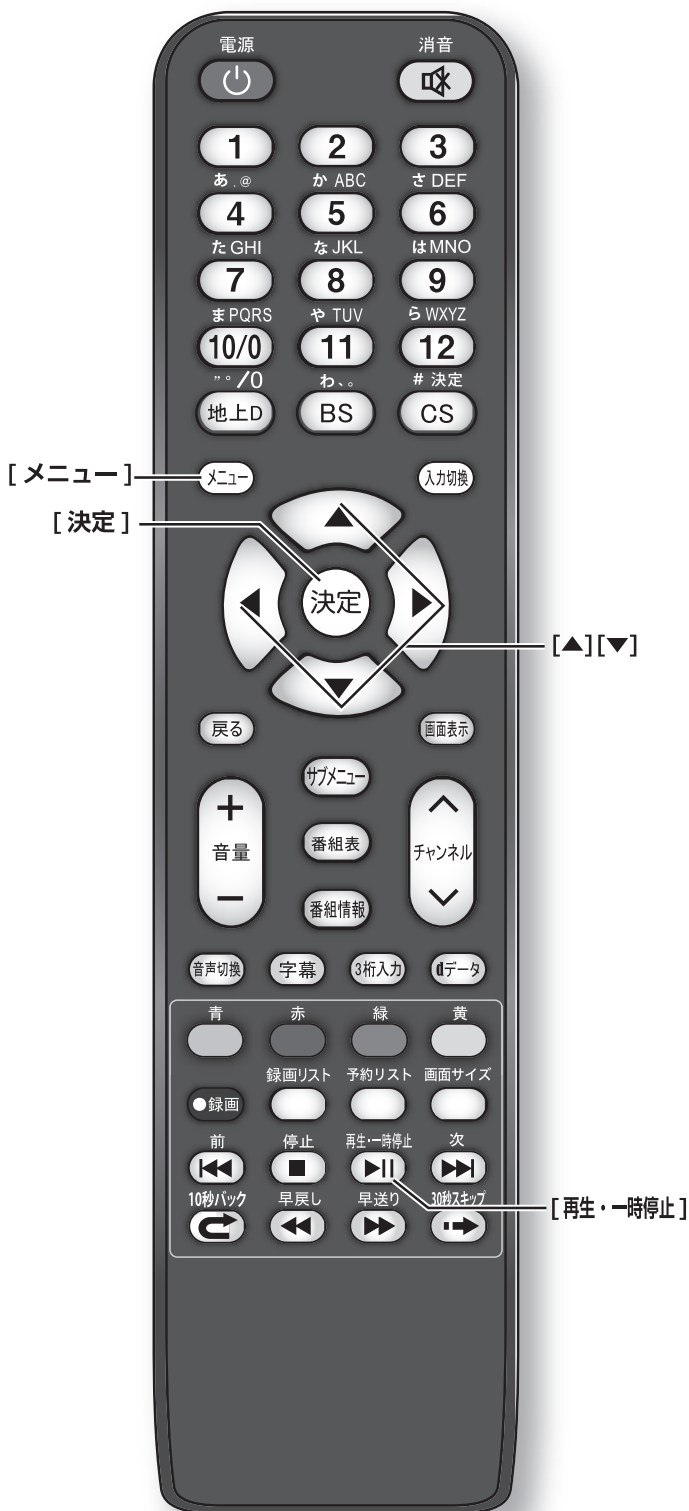

テレビを見る

# 録画、再生、予約をする

この章では、番組の視聴予約、録画予約、録画した番組の再生について説明しています。  
**録画予約や録画した番組の再生を行うには USB ハードディスク（別売）が必要です。**

|                      | ページ |
|----------------------|-----|
| 番組の視聴予約をする .....     | 44  |
| 番組の録画、録画予約をする .....  | 45  |
| 録画した番組をみる、編集する ..... | 52  |

# ● 番組の視聴予約をする

## 番組を予約する

まだ放送が始まっていない番組を視聴予約することができます。テレビを見ているときに、開始時刻になると、予約されたチャンネルを選局します。

- 「電子番組表」( 38 ページ) から、予約したい番組を選び [決定] を押す  
青い「予」マークが視聴予約した番組に付きます。

### お知らせ

- 電源を切って、テレビをご覧になっていない場合は、視聴予約は実行されません。
- 「番組をさがす」( 38 ページ) から、番組を選択して、予約することもできます。

## 予約の確認、削除をする

- 1 [サブメニュー] を押し、予約一覧を選択して、[決定] を押す  
予約が確認できます。




- 2 [▲]/[▼] を押して、予約した番組を選択する

- ・ [黄] を押すと、予約の削除 / 取り消しができます。
- ・ [決定] を押すと、番組のお知らせが表示されます。  
[青]/[赤] を押して予約リスト / 自動録画面の切り換えができます。

### お知らせ

- [予約リスト] を押しても予約一覧を表示できます。
- 番組表や「番組検索」から、予約登録した番組を選択して、予約削除をすることもできます。
- 予約一覧表示で [サブメニュー] を押し、[全履歴削除] を選択し、[決定] を押し、はいを選択して、[決定] を押します。  
予約の全履歴を削除できます。

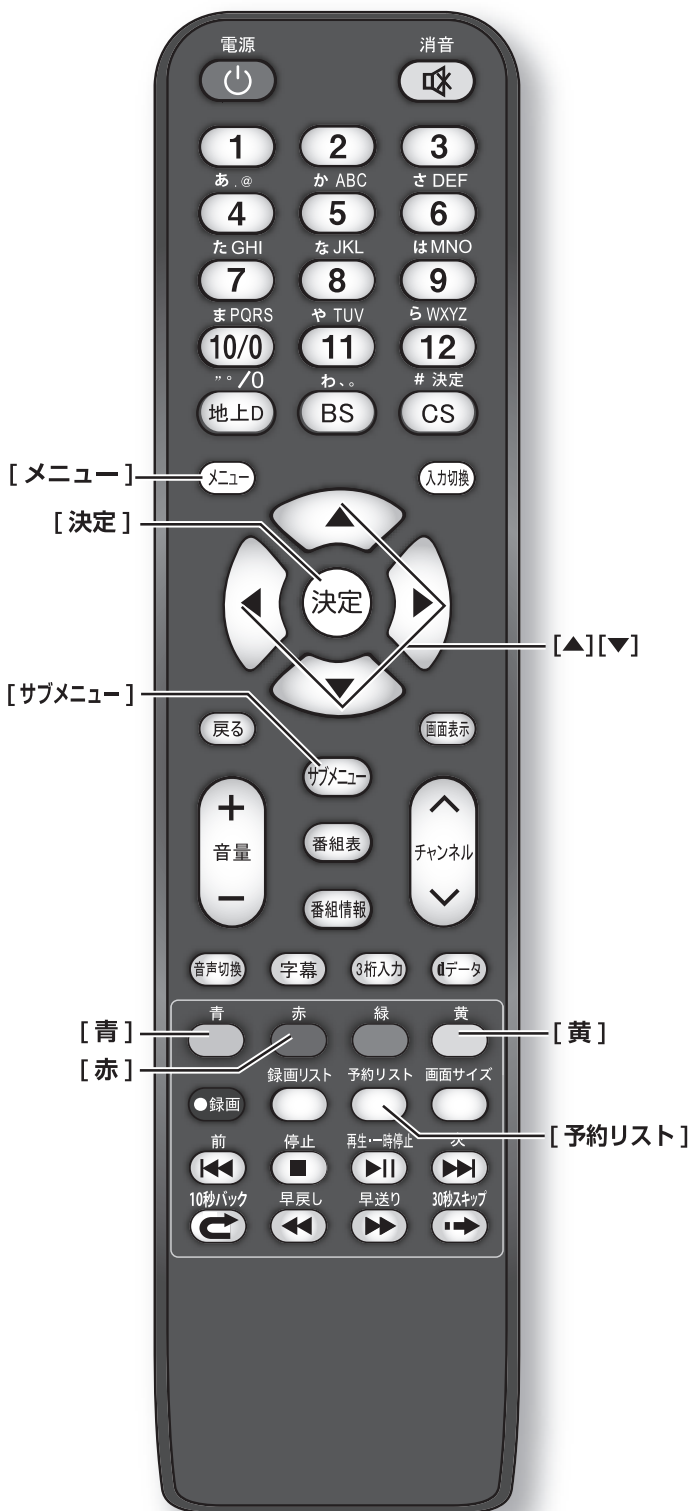

# ● 番組の録画、録画予約をする


## USB ハードディスクを登録する


- 本機に登録できる USB2.0 ハードディスクは 10 台までですが、一度に使用できる USB ハードディスクは 1 台です。また録画用に設定できる USB ハードディスクは 1 台のみです。
- USB ハブを経由して、USB ハードディスクを使用することはできません。
- 本機で USB ハードディスクに録画した映像は、他の機器での再生はできません。（本機と同じ型番でも再生できません。）
- 他の機器で使用すると、再フォーマットが必要となり録画した番組がすべて削除されます。
- 故障で本機を修理した場合などは、USB ハードディスクに録画した番組を本機で再生できなくなります。
- 本機が対応している USB ハードディスクの容量（公称値）は 160GB 以上です。
- 本機は USB2.0 規格に対応しています。

本機に未登録の USB ハードディスクを接続すると、登録画面が表示されます。

- 1 [◀]/[▶] を押し、はいを選択して、[決定] を押す
- 2 登録確認のメッセージが表示されたら、はいを選択して、[決定] を押す
- 3 フォーマットに関する確認メッセージが表示されたら、はいを選択して、[決定] を押す  
USB ハードディスクをフォーマット（初期化）し、登録します。
- 4 表示名変更の画面が表示されたら、はいまたはいいえを選択して、[決定] を押す

### お知らせ

- USB ハードディスクの表示名をお好みにより変更することができます。（ 48 ページ）

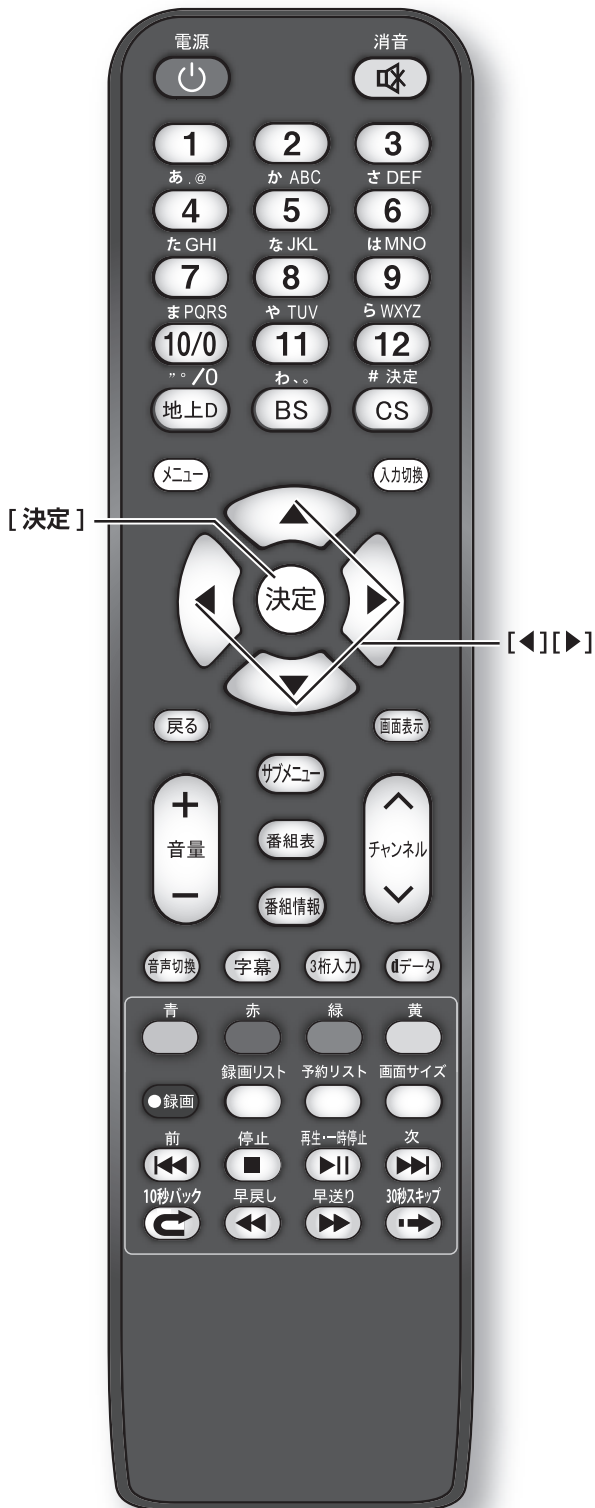

## 番組の録画、録画予約をする (つづき)

### 登録を確認するには

- 1 [メニュー] を押し、**機器設定**を選択して、[決定] を押す
- 2 **USB 機器管理**を選択して、[決定] を押す  
USB 機器の登録状況や、接続状況が一覧で表示されます。

### USB ハードディスクを取り外す

本機に接続した USB ハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりする場合は、必ず先に以下の操作を行ってください。


- 1 [メニュー] を押し、**機器設定**を選択して、[決定] を押す
- 2 **USB 機器管理**を選択して、[決定] を押す
- 3 接続している USB ハードディスクを選び、[青] を押す  
「この機器は安全に取り外しできます」と表示されたら、接続ケーブルを抜くか、電源を切っても安全です。

### USB ハードディスクの登録を削除する

- 1 [メニュー] を押し、**機器設定**を選択して、[決定] を押す
- 2 **USB 機器管理**を選択して、[決定] を押す
- 3 接続している USB ハードディスクを選び、[黄] を押す

#### お知らせ

- 登録を削除した USB ハードディスクの番組は再生できません。また、再度登録するとフォーマットを行い、USB ハードディスク内のすべてのデータを消去します。したがって、登録を削除すると、それまでに録画した番組は再生できなくなりますので、ご注意ください。
- 再度登録するには、一度 USB ハードディスクを取り外し、もう一度接続し直るか、本機の電源を一度切り、再度電源を入れると登録画面が表示されます。「USB 機器管理」画面でモードが「未登録」となっている場合、その機器を選択しても登録画面が表示されます。

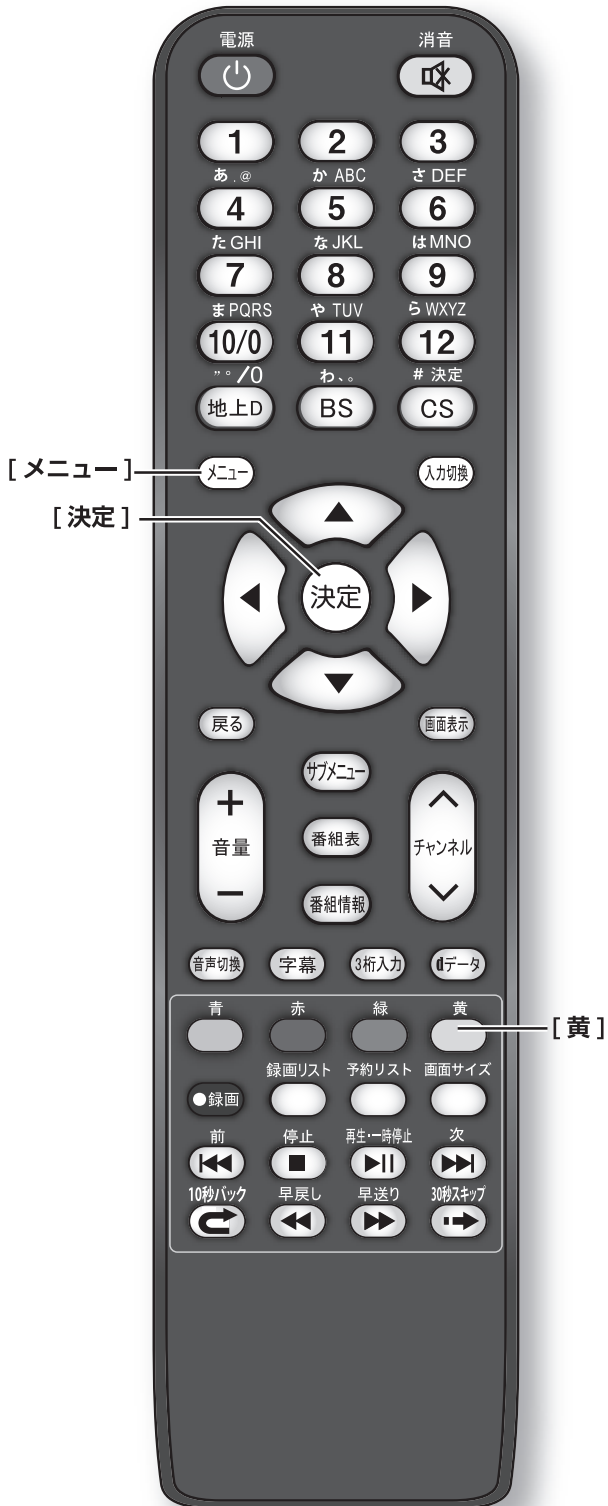

## 録画について

万一、何らかの不具合により、録画や再生ができなかった場合、内容（データ）の保証や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

| 放送画質と録画時間    |            |             |
|--------------|------------|-------------|
|              | HDD 容量 1TB | HDD 容量 500G |
| 地上デジタル放送 HD  | 約 120 時間   | 約 60 時間     |
| BS デジタル放送 HD | 約 86 時間    | 約 43 時間     |

## デジタル放送の著作権保護について

- 本機では著作権保護により、コピー禁止の情報が付加されている放送番組や映像ソフトは、録画することができません。

## 録画するときの注意

- 電源を押してから、USB ハードディスクが起動するまで、USB ハードディスクに録画したり、入っている録画番組にアクセスすることはできません。
- 本機は、デジタル放送を 2 番組同時に録画することやラジオ放送、独立データ放送の録画はできません。
- 録画を一時停止することはできません。
- テレビ放送に連動したデータ放送は録画されますが、録画した後で再生した場合、データ放送の内容によっては操作できない場合があります。
- デジタル放送の受信状態が悪い（画面がきちんと表示されない、音声がとぎれる）場合、録画を行うと、番組の先頭部分や途中部分が切れたりすることがあります。
- 録画中に録画が禁止されている番組または映像になると、録画が停止します。
- 保存できる録画番組の数は、USB ハードディスク 1 台あたり最大 3,000 個です。
- 停電などで録画が中断した場合、再び電源が入っても録画の再開はされません。また録画された番組を正しく再生できない場合があります。
- 録画中はメニュー、番組表、録画番組の画面を表示するのに時間がかかる場合がありますが、故障ではありません。

## 番組の録画、録画予約をする (つづき)

### USB ハードディスクの詳細を確認する

- 1 [メニュー] を押し、**機器設定** を選択して、[決定] を押す
- 2 **USB 機器管理** を選択して、[決定] を押す
- 3 接続している USB ハードディスクを選び、[赤] を押す  
メーカー名、モデル名、表示名、容量の確認ができます。

### USB ハードディスクの表示名の変更をする

- 1 [メニュー] を押し、**機器設定** を選択して、[決定] を押す
- 2 **USB 機器管理** を選択して、[決定] を押す
- 3 接続している USB ハードディスクを選び、[緑] を押す  
リモコンの数字ボタンを使用したり、画面キーボードを表示させて文字を入力することができます。

#### お知らせ

- [メニュー] → **機器設定** → **その他の設定** → **文字入力設定**、**変換方式** を選択して、入力方法などの設定ができます。( 73 ページ )


### 放送中の番組を録画する

放送中の番組を、録画時間を選択して録画することができます。

- 1 録画したいチャンネルを選ぶ
- 2 [録画] を押す  
録画が開始されます。

#### お知らせ

- あらかじめ**録画ボタン設定**で設定した時間(番組終了または**3時間録画**)になると自動的に停止します。( 69 ページ **録画ボタン設定参照**)

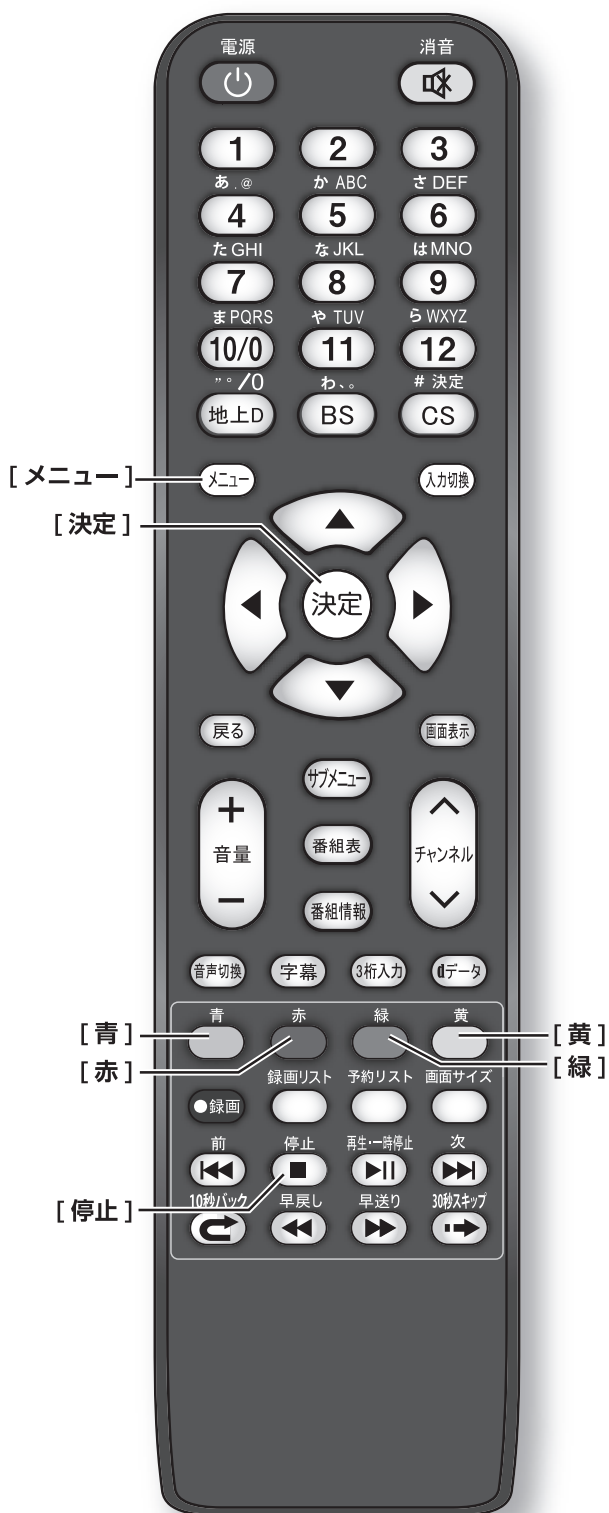



## 録画を途中でやめる

- 1 [停止] を押す
- 2 録画停止の確認画面ではいを選択して、[決定] を押す

## お知らせ

- 録画中はリモコン、または本体の電源を押してスタンバイにしても録画を続けます。電源プラグは抜かないでください。

## 番組を探して録画予約する

まだ放送が始まっていない番組を録画予約することができます。予約できる番組は最大で 64 番組です。

- 1 「電子番組表」(P.38 ページ) から、予約したい番組を選び [決定] を押す

- 2 録画予約を選択して、[決定] を押す
  - 3 予約するを選択して、[決定] を押す
- 赤い「予」マークが録画予約した番組に付きます。

## お知らせ

- 「番組をさがす」(P.39 ページ) から、番組を選択して、録画予約することもできます。
- 予約実行時には B-CAS カードが挿入されている必要があります。
- USB ハードディスクに電源ボタンがある場合は、電源を「入」にしてください。
- USB ハードディスクの残量が足りない場合は録画できません。事前に確認してください。
- 録画予約実行中に【停止】を押すと、途中で録画を中止することができます。
- 録画中はリモコン、または本体の電源を押してスタンバイにしても録画を続けます。電源プラグは抜かないでください。
- 予約番組が重なっていると予約重複のメッセージを表示します。はいを選択して、[決定] を押すと「予約重複確認」画面を表示します。削除 / 取り消したい番組を選び、[黄] を押して重複を解除してください。
- 外部入力からの映像 (番組) は録画できません。

## 毎週予約する

次回以降の同じ曜日、同じ時間帯の番組を自動的に予約設定します。

- 1 「電子番組表」(P.38 ページ) から、予約したい番組を選び、[決定] を押す
  - 2 録画予約を選択して、[決定] を押す
  - 3 毎週予約するを選択して、[決定] を押す
- 赤い「予」マークが録画予約した番組に付きます。

## 自動録画する

放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を、次回以降の放送から本機が自動的に毎回予約設定します。(番組表データの放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索します。)

- 1 「電子番組表」(P.38 ページ) から、予約したい番組を選び、[決定] を押す
  - 2 録画予約を選択して、[決定] を押す
  - 3 自動録画するを選択して、[決定] を押す
  - 4 画面の指示に従い、[はい] を押す
- 星形の「予」マークが録画予約した番組に付きます。

## お知らせ

- 自動録画するの予約設定では最大 24 件まで予約できます。
- 番組タイトルが極端に短い場合は設定できないことがあります。
- 番組名が前回と大きく異なる場合は、次回の放送を検索できないことがあります。
- 1 つの自動録画するからの予約設定では、1 日に 1 回だけ予約されます。(同じ番組が 1 日に複数回放送される場合でも、1 回だけ予約設定します。)
- 次回の放送開始時間が 90 分以上前後した場合は、予約設定されない場合があります。
- 留守などで不在にする場合など、[メニュー] → 機器設定 → 録画設定 → 自動予約 → オフ を選択して自動録画を一時的に止めることができます。(P.69 ページ)
- 毎週予約するまたは自動予約するで USB ハードディスクに録画された番組は、「録画一覧」画面でまとめ番組として表示します。
- 録画機器の状態により、次回の予約が登録されなかったり実行できない場合があります。(起動 / 終了処理中など)
- 次回の予約が設定されるまで、最大 1 日かかる場合があります。

## 番組の録画、録画予約をする (つづき)

### 予約の詳細設定をする

- 1 「電子番組表」(P.38ページ) から、予約したい番組を選び [決定] を押す
- 2 録画予約を選択して、[決定] を押す
- 3 詳細設定を選択して、[決定] を押す
- 4 各項目を設定して、[戻る] を押す  
 その他の設定：録画番組のプロテクトのする、しないが選択できます。  
 時間指定予約：はいを選択すると、時間指定予約の設定画面に移動し、日時を指定して録画予約することができます。(P.下記)
- 5 予約するを選択して、[決定] を押す

### 日時を指定して録画予約する

- 1 [メニュー] を押し、タイマー設定を選択して、[決定] を押す
- 2 日時指定予約を選択して、[決定] を押す
- 3 各項目を設定し、予約するを選択して、[決定] を押す  
 予約方式：録画  
 放送種別 / チャンネル：録画したい放送 / チャンネルを設定します。  
 曜日 / 日：録画する日付を設定します。  
 開始時刻：録画したい番組の開始時刻を設定します。  
 終了時刻：録画したい番組の終了時刻を設定します。  
 録画機器：録画機器の種類を設定します。


### お知らせ

- 「録画予約設定」の詳細設定→時間指定予約へからも日時指定予約を選択できます。(P.上記)
- 時間指定予約は、最大一年先までの予約や毎日、毎週などの繰り返しの予約ができます。

### オートチャプターの設定

オンにすると、デジタル放送の録画のとき、自動で番組の切れ目(無音部分)にチャプターマークを付けることができます。

- 1 [メニュー] を押し、機器設定を選択して、[決定] を押す
- 2 録画設定を選択して、[決定] を押す
- 3 [▲]/[▼] を押して、オートチャプターを選択して、[決定] を押す
- 4 オンまたはオフを選択して、[決定] を押す

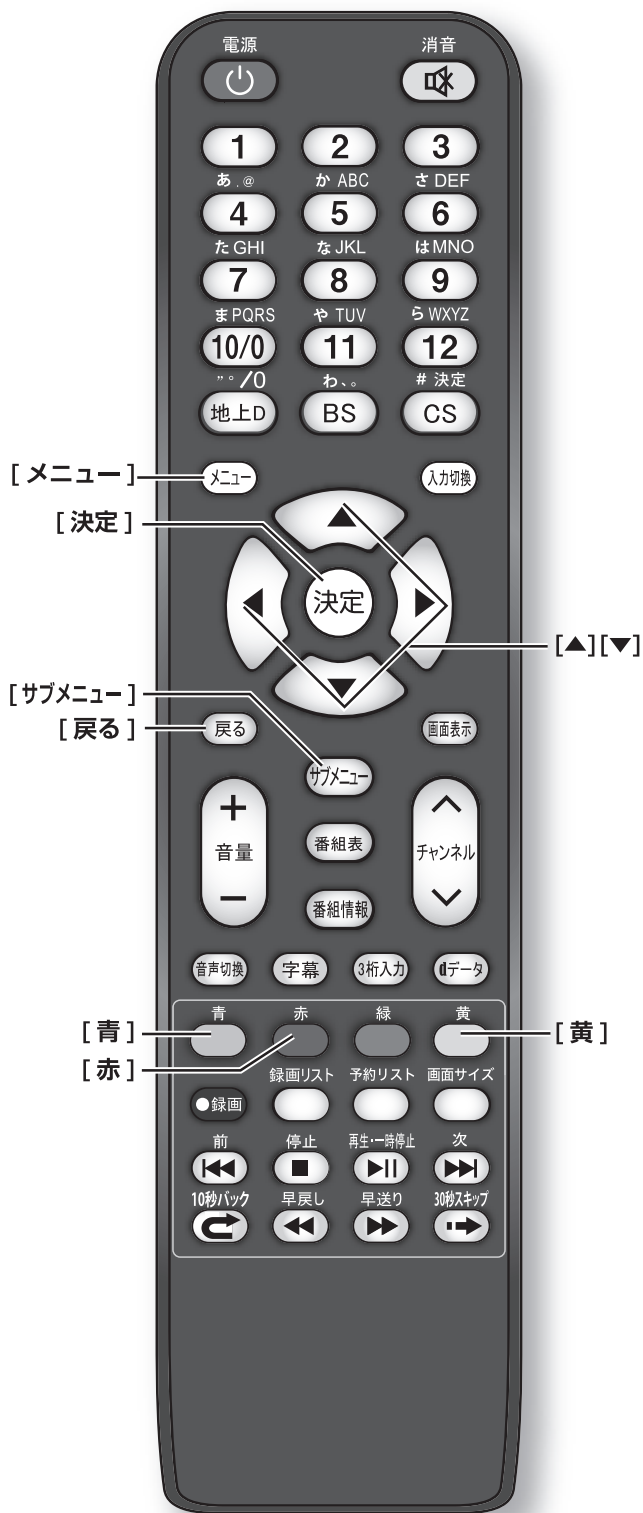

## 予約の確認、削除をする

1 [サブメニュー] を押し、**予約一覧**を選択して、**[決定]** を押す

予約が確認できます。

- **[赤]** を押すと、自動録画に設定している予約のみ確認ができます。



2 **[▲]**/**[▼]** を押して、予約した番組を選択する

- **[黄]** を押し、**はい** を選択して、**[決定]** を押すと予約の削除/取り消しができます。
- **[決定]** を押すと、番組のお知らせが表示されます。**[青]**: 前項、**[赤]**: 後項を押して、番組の内容・属性を表示することもできます。(選択項目: 内容・お知らせ・属性)

### お知らせ

- 番組表や「番組をさがす」から、予約登録した番組を選択して、予約の削除をすることもできます。
- 予約が実行された番組には「済」が付きます。「済 お知らせ」は、予約実行の中止、時間の変更、指定の信号で録画できない、録画機能が正しく動作していないときに付きます。
- 「済」が付いた番組履歴を削除するには、番組を選択して、**[決定]** を押します。
- 全履歴の削除をするには、「予約一覧」画面で **[サブメニュー]** を押し、**全履歴削除** を選択し、**[決定]** を押し、**はい** を選択して、**[決定]** を押します。
- 実行中の予約は **[黄]** を押し、**はい** を選択して、**[決定]** を押すと録画を停止します。

## 予約の変更をする

1 [サブメニュー] を押し、**予約一覧**を選択して、**[決定]** を押す

2 **[▲]**/**[▼]** を押し、変更したい予約番組を選択して、**[決定]** を押す

3 **設定変更** を選択して、**[決定]** を押す

4 毎週予約に変更する、自動録画予約に変更する、**詳細設定** のいずれかを選択して、**[決定]** を押す


5 **詳細設定** で変更した場合は、**修正する** を選択して、**[決定]** を押す

### お知らせ

- ステップ 3 で **予約削除** を選択すると予約の削除ができます。
- 予約重複のメッセージを表示したとき、**はい** を選択して、**[決定]** を押すと「予約重複確認」画面で重複した予約番組を削除できます。
- 毎週予約の番組を選んで **設定変更** を選択して、**[決定]** を押したときは、時間指定予約画面を表示します。(時間指定予約)
- 自動録画に設定されている予約変更は、「予約一覧」画面で **[赤]** を押し、自動録画予約一覧を表示させて、予約を選択すると設定ができます。

## 予約の優先順位について

予約した番組の放送開始時刻が、他の予約した番組と重なり、同時に録画できない場合、本機内部で優先順位をつけて自動的に予約動作を行います。

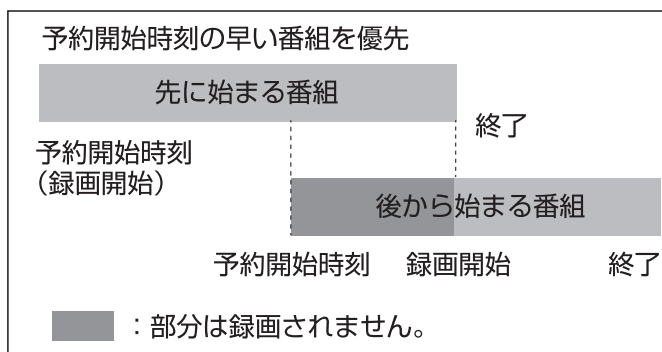


- 「先に始まる番組」の終了時刻と、「後から始まる番組」の開始時刻が同じ場合は、「先に始まる番組」の終わりの部分が約 1 分録画されません。
- 上記以外の場合は予約一覧の順に録画します。
- 録画予約での録画は、**[録画]** を押して録画するより優先します。

# 録画した番組を見る、編集する

## 録画リストから選ぶ

録画した番組を一覧画面で表示して選択することで、再生することができます。

### 1 [録画リスト] を押す

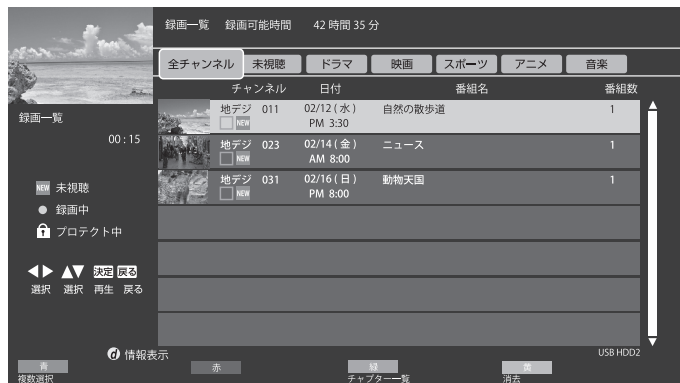


### 2 [▲]/[▼]/[◀]/[▶] を押し、見たい録画番組を選択して、[決定] を押す

再生が開始されます。再生を停止する場合は、[停止] を押します。[戻る] を押すと、放送に戻ります。

#### お知らせ

- [d データ] を押すと、選択した番組の情報を表示します。
- 「曜日/日」を「毎日」や「毎週」などに設定して繰り返し録画した番組は、「録画一覧」画面で「まとめ」番組として表示します。
- 未視聴の録画番組には「NEW」が付きます。
- 前回、再生を途中で停止した USB ハードディスクの録画番組を再生する場合、**続きから再生**、**最初から再生**のいずれかを選択することができます。

録画、再生、予約をする

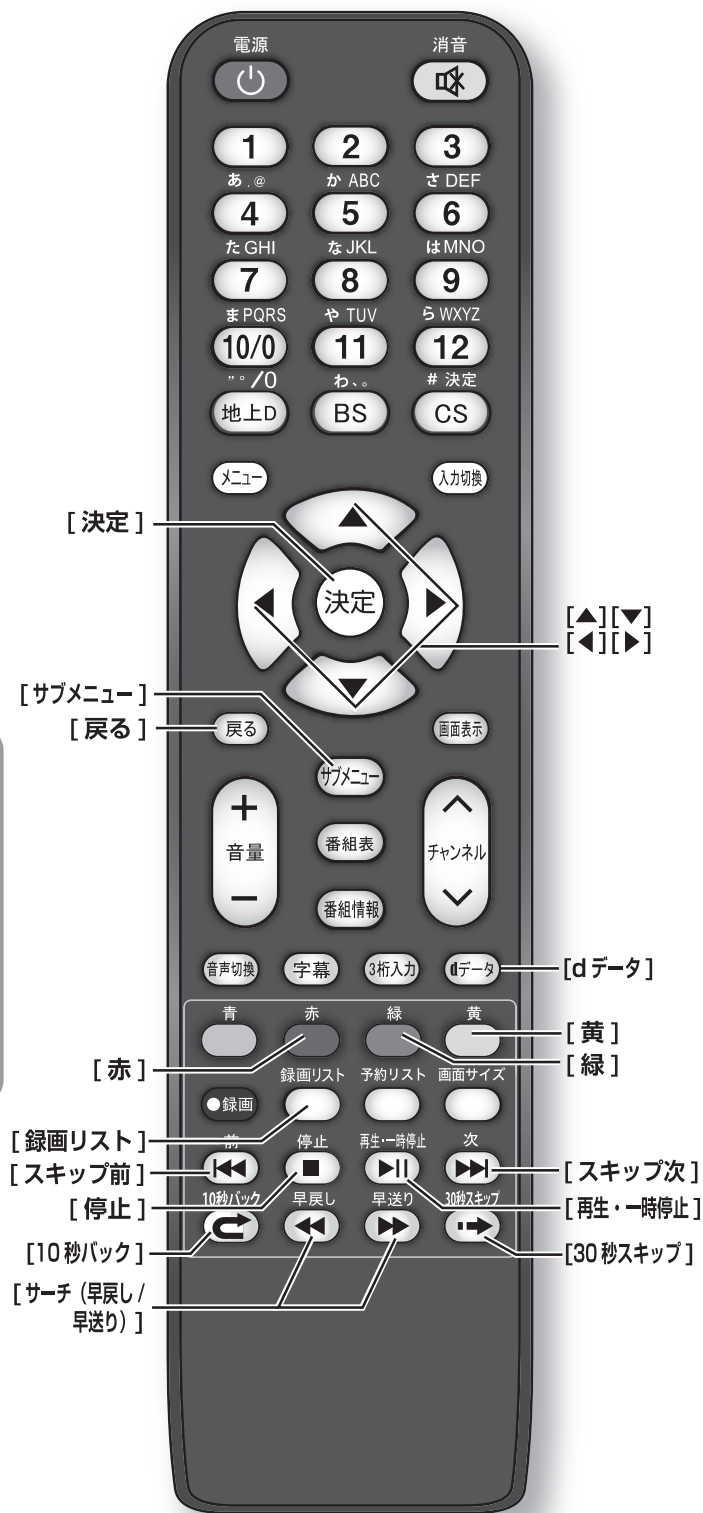

## いろいろな再生のしかた

|                |                                  |  |
|----------------|----------------------------------|--|
| ある場面を止めてみる     | 再生中に【再生・一時停止】を押す                 | もとに戻すには、【再生・一時停止】を押します。                                      |
| 早送り再生          | 再生中に【早送り】を押す                     | 押すたびに早送り速度が速くなります。(5段階)もとに戻すには【再生・一時停止】を2度押すか、あるいは【決定】を押します。 |
| 早戻し再生          | 再生中に【早戻し】を押す                     | 押すたびに早戻し速度が速くなります。(5段階)もとに戻すには【再生・一時停止】を2度押すか、あるいは【決定】を押します。 |
| 次のチャプターの先頭から見る | 再生中、一時停止中、早送り、早戻し中に【▶▶】または【赤】を押す | 押した回数だけチャプターマークのある場面に飛び越して再生します。<br>(前番組/次番組へは飛び越しません。)      |
| 前のチャプターの先頭から見る | 再生中、一時停止中、早送り、早戻し中に【◀◀】または【青】を押す |  |
| 30秒スキップ        | 再生中に【30秒スキップ】を押す                 | 押す毎に、約30秒スキップした場面から再生します。                                    |
| 10秒バック         | 再生中に【10秒バック】を押す                  | 押す毎に、約10秒戻った場面から再生します。                                       |

## 番組を録画しながら再生する

録画中の番組を、録画しながら再生することができます(追いかけて再生)。

- 1 【録画リスト】を押す
- 2 【▲】/【▼】/【◀】/【▶】を押し、見たい録画中の番組(赤丸が付いた録画実行中)を選択して、【決定】を押す  
再生が開始されます。再生を停止する場合は、【停止】を押します。

### お知らせ

- 追いかけて再生の場合、再生している映像に影響がでる場合があります。

## 番組の一部を繰り返し再生する(A-Bリピート)

指定した2点間を繰り返し再生することができます。

- 1 再生中に【黄】を押して、A点を設定する
- 2 もう一度【黄】を押して、B点を設定する  
A点とB点の間で再生が繰り返されます。通常の再生に戻すには、もう一度【黄】を押します。

### お知らせ

- 番組の早送り、早戻し、一時停止中はA点とB点を設定できません。
- 複数の番組にまたがって、A点とB点は設定できません。

## 「チャプター一覧」画面で場面を選んで再生する

- 1 「録画一覧」画面で見たい録画番組を選択して、【緑】を押す  
チャプターの一覧が表示されます。
- 2 【◀】/【▶】を押し、見たい場面を選択して、【決定】を押す  
再生が始まります。

### お知らせ

- チャプターは【メニュー】→機器設定→録画設定→オートチャプター(69ページ)をオンにすると自動で付けられます(手動では付けることはできません)。

## 録画番組再生中に、字幕言語や音声などを変更する

- 1 録画番組再生中に【サブメニュー】を押す
- 2 各項目を設定して、【決定】を押す  
字幕言語:字幕をオンにしたときに表示する字幕の言語を選びます。(録画番組により選べる言語は異なります)  
音声切替:複数の音声信号が記録された録画番組を再生しているとき、出力する音声信号を切り換えます。(音声信号の表示は録画番組により異なります)  
二重音声:二重音声信号(「主+副」音声など)が記録されている録画番組を再生しているとき、出力する音声を選びます。(音声の表示は録画番組により異なります)  
視聴制限一時解除:制限解除のための暗証番号の登録または入力画面を表示します。

## 録画した番組を見る、編集する (つづき)

### 録画した番組のプロテクト設定を変更する

録画予約でプロテクト設定した番組のプロテクト解除、録画した番組にプロテクトをかけます。

- 1 プロテクト設定を変更したい録画番組を選び、**[サブメニュー]** を押す
- 2 プロテクト設定変更を選択して、**[決定]** を押す  
プロテクトをかけた番組には鍵マークが付き、ロックされます。プロテクトを解除した番組は鍵マークが消え、消去できるようになります。

### 番組名の編集をする

録画した番組の番組名を変更することができます。

- 1 番組名を編集したい録画番組を選び、**[サブメニュー]** を押す
- 2 番組名編集を選択して、**[決定]** を押す  
リモコンの数字ボタンを使用したり、画面キーボードを表示させて文字を入力することができます。

#### お知らせ


- プロテクト設定された番組、録画中の番組、まとめ番組では番組名を変更できません。ただしまとめ番組に含まれる番組の番組名は変更できます。
- 「録画一覧」画面にチェックマークが1つでも表示されているときは、番組名を変更できません。
- **[メニュー]** → **機器設定** → **その他の設定** → **文字入力設定**、**変換方式**を選択して、入力方法などの設定ができます。(P.73 ページ)

### 録画した番組を消去する

- 1 **[録画リスト]** を押す
- 2 **[▲]/[▼]/[◀]/[▶]** を押して、削除したい録画番組を選択する
- 3 **[黄]** を押し、はいを選択して、**[決定]** を押す

### 複数の番組を一括で消去する

- 1 **[見る]** を押す
- 2 **[▲]/[▼]/[◀]/[▶]** を押して、削除したい録画番組を選択し、**[青]** を押す  
続けて削除したい番組を選び、**[青]** を押します。
- 3 **[黄]** を押し、はいを選択して、**[決定]** を押す

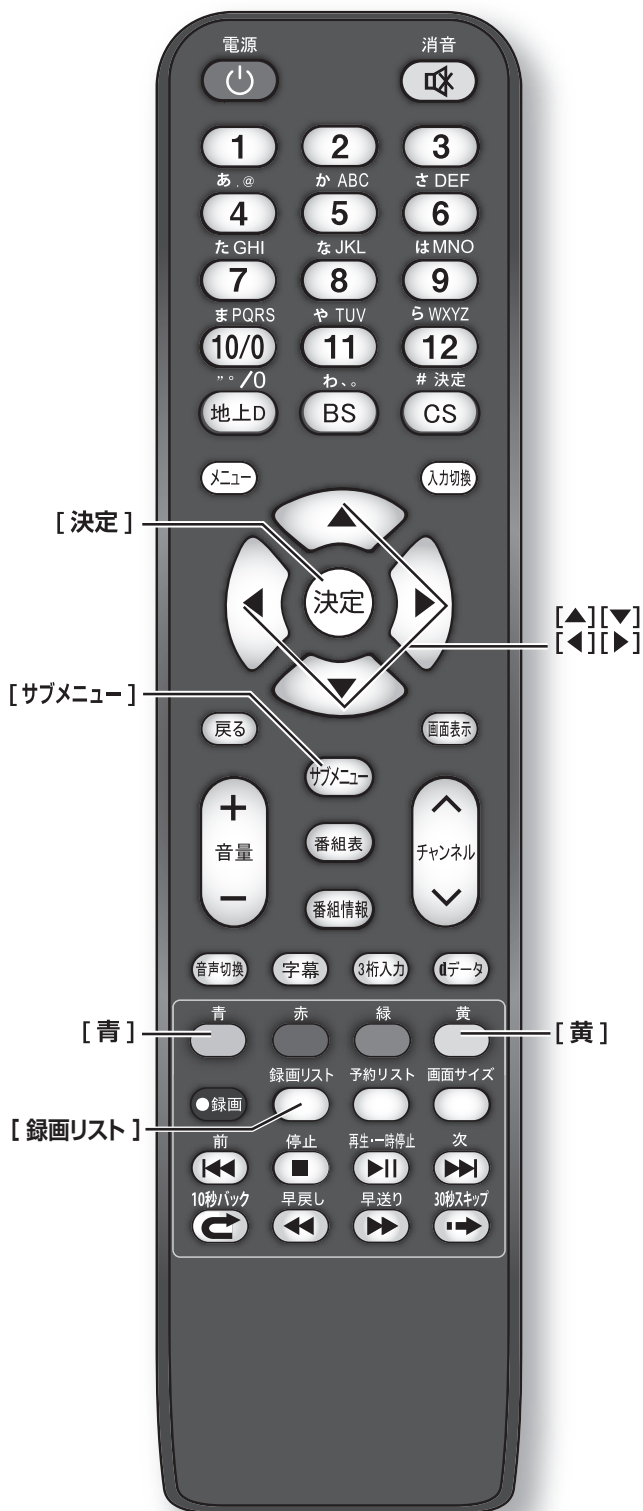

# 外部機器との接続

---

この章では、他の機器を接続した場合の操作方法についてご説明いたします。

|                                   | ページ |
|-----------------------------------|-----|
| 接続した機器の映像を見る .....                | 56  |
| HDMI 連動 (CEC) 対応機器で外部機器を操作する..... | 57  |

# ● 接続した機器の映像を見る

## ① 接続を確認する

接続を確認してください。(☞ 26～30 ページ)

## ② 入力を切り換える

1 [入力切換] を押す

2 続けて[入力切換]を押して入力を選び、[決定]を押す

[決定]を押さなくても、しばらく待つと選択した入力に切り換わります。

以下の順番で切り換わります。

テレビ → HDMI1 → HDMI2 → ビデオ → テレビに戻る

### お知らせ

- PC を HDMI ケーブルで接続した場合は、HDMI1 または HDMI2 に切り換えてください。(☞ 29 ページ)
- ご使用にならない入力端子がある場合、入力切換を押したときにスキップさせることができます。(☞ 70 ページ)
- 接続する外部機器に合わせて、入力表示を変更することができます。(☞ 70 ページ)

## ③ 接続した機器を再生する

接続した機器の取扱説明書をご覧ください、機器を再生してください。





# ● HDMI 連動 (CEC) 対応機器を操作する

## 準備

本機と HDMI 連動 (CEC) 対応機器を HDMI ケーブル (別売品) で接続して、映像、音楽を楽しむことができます。

接続を確認してください。(P. 30 ページ)

HDMI 連動の設定をしてください。(P. 71 ページ)

## HDMI 連動機能を選ぶ


- [サブメニュー] を押して、HDMI 機器操作を選択する

本機と HDMI ケーブルを使って接続した HDMI 連動 (CEC) 対応機器を操作するメニューを表示します。

接続している HDMI 連動 (CEC) 対応機器に応じたメニューが表示されます。

## お知らせ

- CEC リンクは HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール方式です。
- HDMI 連動 (CEC) を使うには、接続した機器側の設定も必要です。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- すべての機能が操作できるわけではありません。

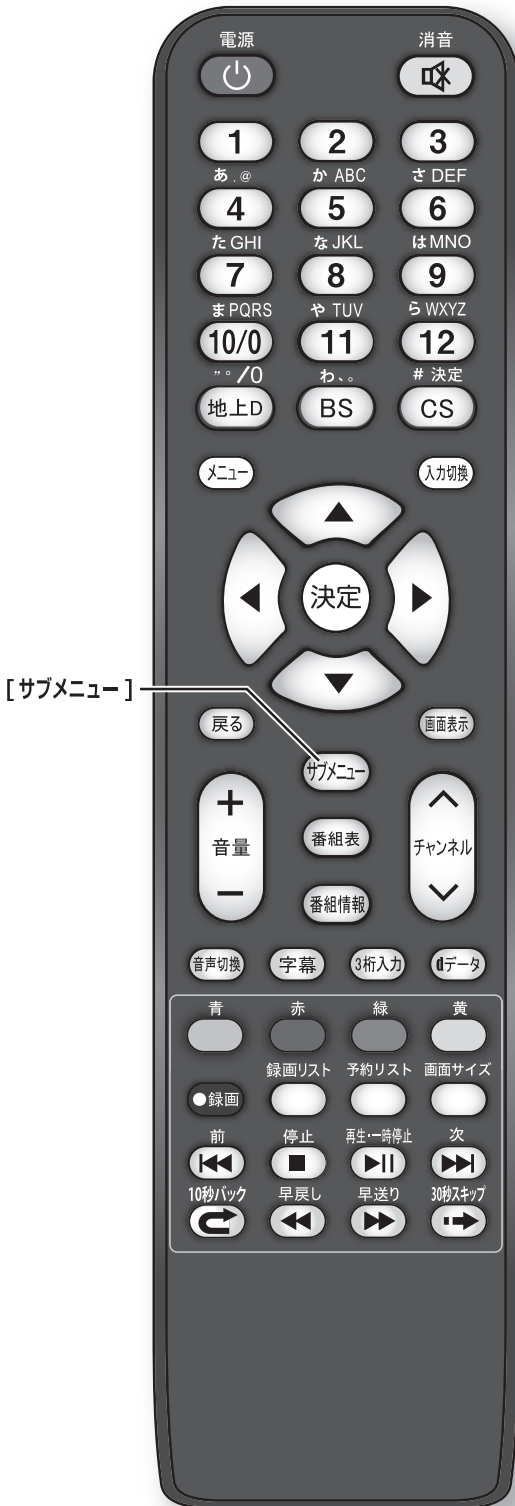

[サブメニュー]

# HDMI 連動 (CEC) 対応機器を操作する (つづき)

## DVD レコーダーを操作する

### レコーダーのメニューを本機で操作する

本機と HDMI ケーブルを使って接続した HDMI 連動 (CEC) 対応のレコーダーを自動的に連動させて、本機のリモコンで簡単に操作できます。

**1** [サブメニュー] を押して、HDMI 機器操作を選択して、[決定] を押す  
HDMI 機器の操作画面に切り換わります。

**2** 接続したレコーダーに応じて、メニューを操作する  
以下のリモコンボタンで直接レコーダーを操作できます。

[青]、[赤]、[緑]、[黄]、[▲]、[▼]、[◀]、[▶]、[決定]、[戻る]

### レコーダーの再生に使用できるリモコンのボタン

[再生・一時停止]

再生を開始します。

[再生・一時停止]、[早戻し]、[早送り]

- 再生中に [早戻し]、[早送り] を押すと早戻し / 早送りをします。

- 一時停止中に [早戻し]、[早送り] を長押しすると、スロー再生します。

- 一時停止中に [早戻し]、[早送り] を押すと、コマ送り / コマ戻しをします。

[▶▶]、[◀◀]

- 押した回数だけチャプターマークのある場面に飛び越して再生します。

[■ 停止]

- 再生を停止します。


### お知らせ

- HDMI 連動接続のレコーダーを操作しているときは、本機のリモコンで本機の録画機能の操作はできません。
- 次の操作をしたとき、自動的に本機の電源が「入」になり、レコーダーの画面に切り換わります。

- レコーダーを操作して、再生したとき

- レコーダーのリモコンを操作して、レコーダーの操作画面が表示状態になったとき

上記の機能操作は一部動作しない場合があります。

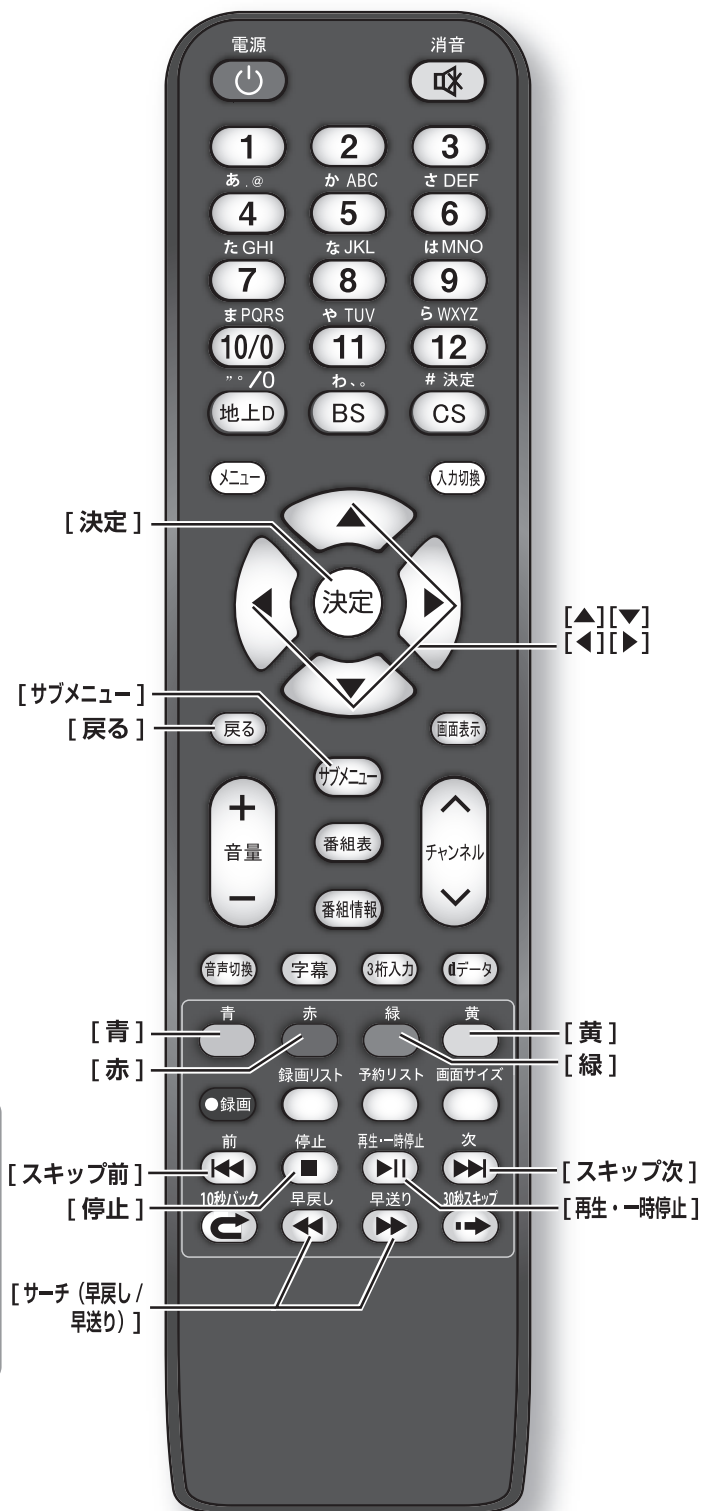

# 設定

---

この章では設定メニューを使つての設定・操作方法についてご説明いたします。

|                     | ページ |
|---------------------|-----|
| 設定メニューについて .....    | 60  |
| 設定メニューから設定をする ..... | 61  |
| サブメニューについて .....    | 74  |

# ● 設定メニューについて

本機をご使用いただく上での基本的な設定は、設定メニューを使って設定できます。



## 基本的な操作

設定メニュー中の操作方法は、原則的に以下の操作の組み合わせで行います。

- 1 [メニュー] を押すと設定メニューが表示される
- 2 [▲]/[▼] を押して項目を選び、[決定] を押す
- 3 [▲]/[▼] または [◀]/[▶] を押し、項目を選択して、[決定] を押す
- 4 [戻る] を押すと1つ前の画面に戻る


[メニュー] を二度押すと、メニュー表示が消えます。

## お知らせ

- 現在選択されている画面で設定できない項目は薄く表示されます。

## 設定メニュー

| 設定項目   | 設定内容                              | ページ       |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| 映像設定   | 映像に関連する設定をします。                    | (☞ 61ページ) |
| 音声設定   | 音声に関連する設定をします。                    | (☞ 65ページ) |
| 通信設定   | ネットワークに関連する設定をします。                | (☞ 66ページ) |
| タイマー設定 | タイマーの設定や電源の <b>入、切</b> の条件設定をします。 | (☞ 67ページ) |
| 機器設定   | 本機に関連する設定をします。                    | (☞ 68ページ) |
| 機器情報   | デコーダIDとバージョンを表示します。               | (☞ 73ページ) |

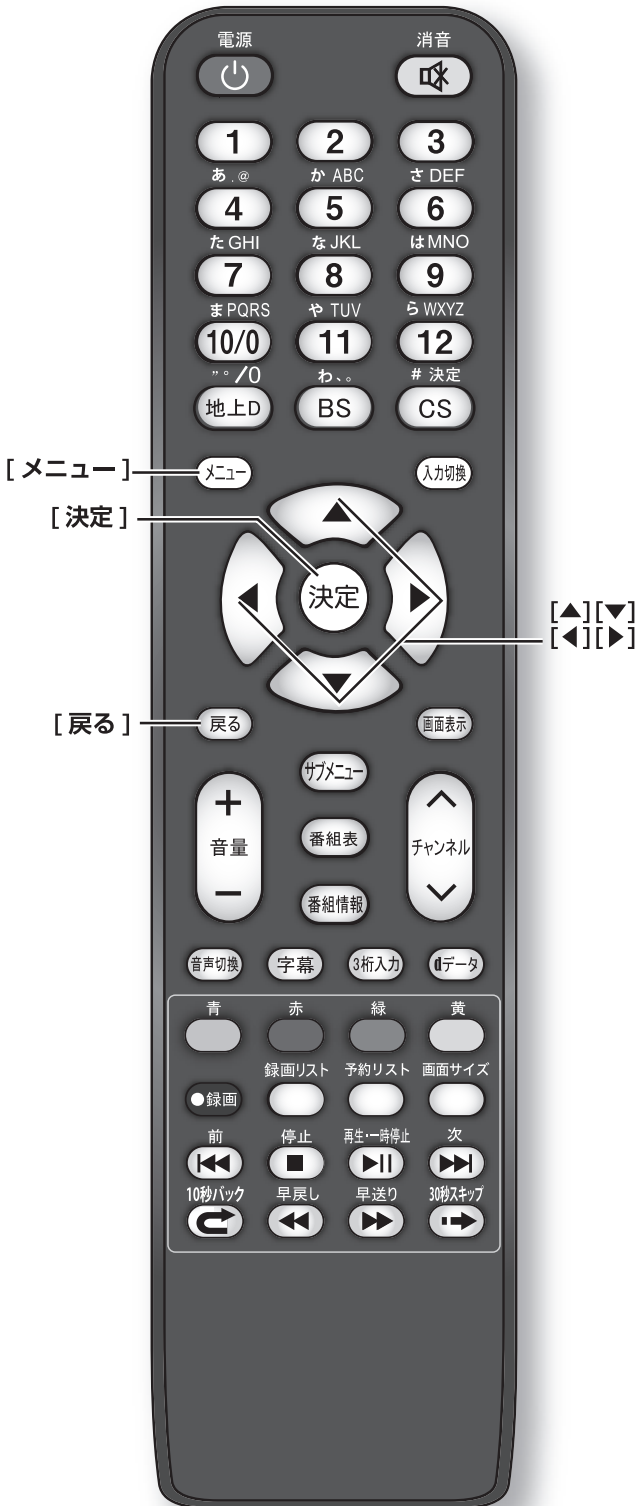


# ● 設定メニューから設定をする

## 映像設定



| 設定項目            | 切換項目        | 設定内容  |
|-----------------|-------------|---|
| <b>画質動作選択</b>   | ( 65 ページ)   |   |
| <b>バックライト</b>   | 0 ~ 100     | お好みに合わせて見やすい明るさに調整します。  |
| <b>コントラスト</b>   | 0 ~ 100     | 部屋の明るさに合わせた濃淡、明るさに調整します。  |
| <b>黒レベル調整</b>   | 0 ~ 100     | 夜の場面や髪の毛などを見やすく調整します。   |
| <b>色の濃淡</b>     | 0 ~ 100     | お好みの濃さにします。   |
| <b>色あい</b>      | -50 ~ +50   | 肌色がきれいに見えるようにします。   |
| <b>輪郭強調</b>     | 0 ~ 100     | ふだんは <b>50</b> で、柔らかい感じにしたい場合は 50 より小さくします。<br>やわらかな画質 ↔<br>くっきりとした画質               |
| <b>色温度</b>      | 1/2/3/4/5   | 室内照明などによる影響から色調を補正するときに設定します。(1: 青味が強い ↔ 5: 赤味が強い)                                  |
| <b>動的コントラスト</b> | オン/オフ       | <b>オン</b> に設定すると、シーンにあわせてメリハリのある映像にします。<br>動的コントラストの機能を使わないときは <b>オフ</b> に設定してください。 |
| <b>ノイズ低減</b>    | 自動/強/中/弱/オフ | デジタル放送特有のノイズなどを軽減します。<br>強くするとノイズが目立たなくなりますが、鮮鋭度が低下します。                             |

(次ページへつづく)

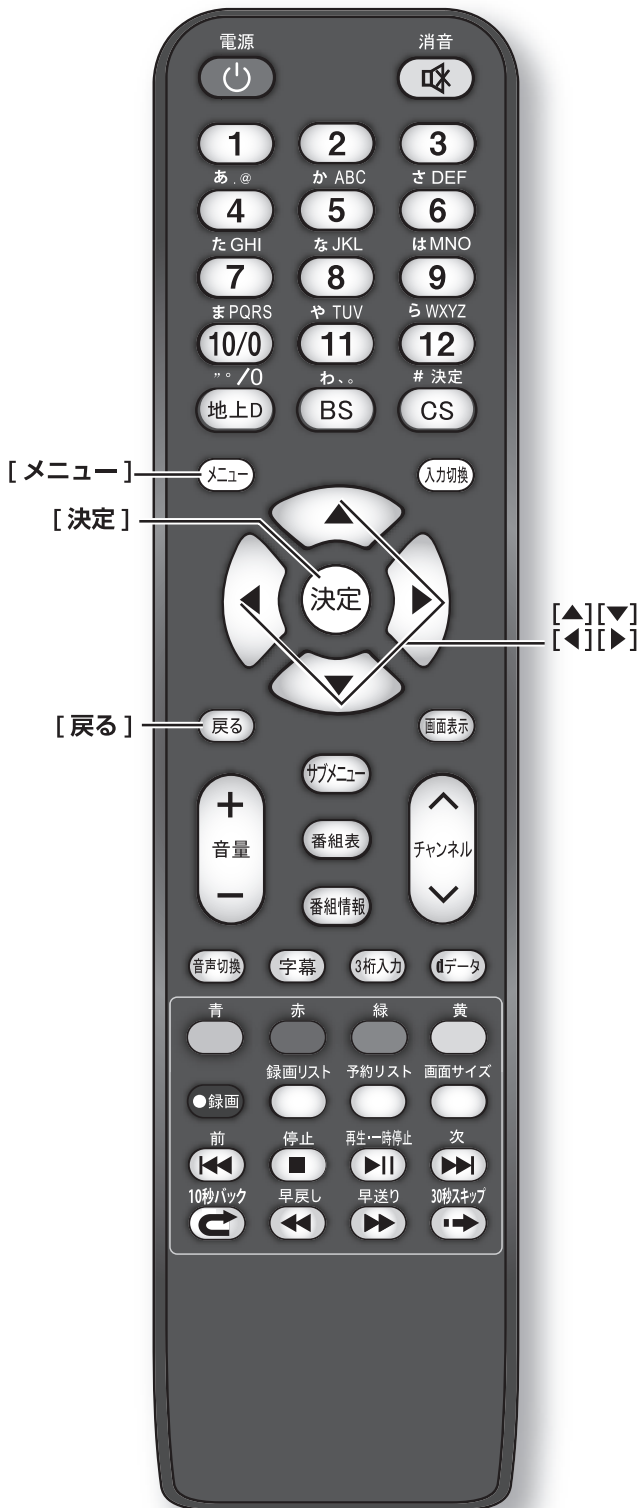


### メニュー中の基本操作

- [メニュー] → 希望する項目を選択し
- [決定] を押す 選択の決定
- [戻る] を押す 選択・調整を確定し、一つ前の画面に戻る
- [▲]/[▼]/[◀]/[▶] 項目の選択、調整

# 設定メニューから設定をする (つづき)


## 映像設定 (つづき)

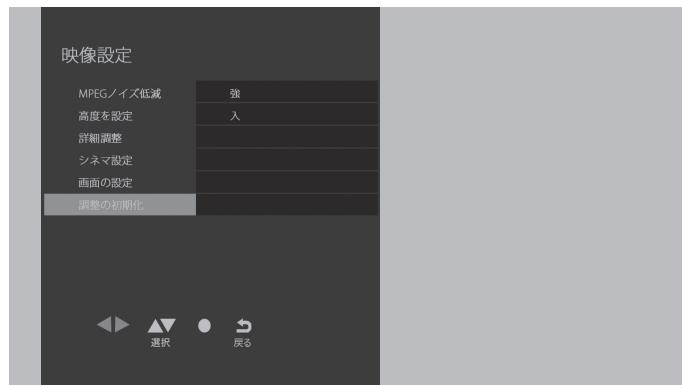

| 設定項目             | 切換項目             | 設定内容  |
|------------------|------------------|---|
| MPEG ノイズ低減       | 強 / 中 / 弱 / オフ   | MPEG 特有のモスキートノイズを軽減します。強くするとノイズが目立たなくなりますが、鮮鋭度が低下します。                       |
| 高度な設定            | 入 / 切            | 入にすると <b>詳細調整</b> により細かい調整が可能になります。   |
| 詳細調整             | ( <b>63</b> ページ) |   |
| シネマ設定 (シネマリアリティ) | オン / オフ          | <b>オン</b> に設定すると、毎秒24コマで撮影された映画の映像を忠実に再現します。映像が不自然なときは <b>オフ</b> に設定してください。 |
| 画面の設定            | ( <b>63</b> ページ) |   |
| 調整の初期化           | はい / いいえ         | <b>はい</b> を選び <b>[決定]</b> を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。                              |

### お知らせ

- 調整値は、画質動作選択の項目ごとに記憶します。さらに、**画質動作選択がおこのみ**の場合は、放送および入力信号ごとに記憶します。
- **動的コントラストがオン**のときは明るいシーンや暗いシーンでバックライトを調整しても変化が少ない場合があります。
- **シネマリアリティ**は、1080i、480i 信号の場合のみ設定できます。
- **シネマリアリティ**の設定値は、以下の放送および入力信号ごとに記憶されます。  
地上デジタル放送、BS デジタル放送、110度CS デジタル放送、ビデオ入力、HDMI 入力

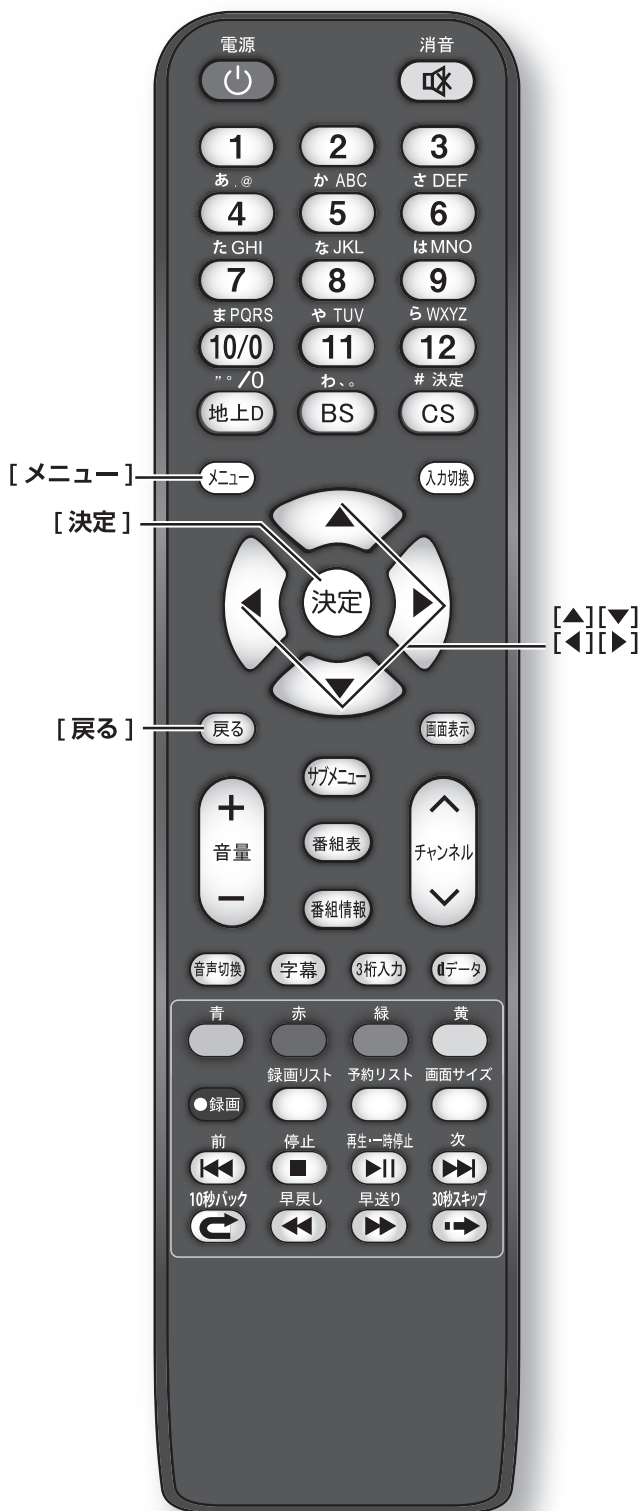

### メニュー中の基本操作

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| [メニュー] →        | [決定]       |
| 希望する項目を選択し      | 選択の決定      |
| [決定] を押す        | [戻る]       |
| [▲]/[▼]/[◀]/[▶] | 選択・調整を確定し、 |
| 項目の選択、調整        | 一つ前の画面に戻る  |

## ● 画質動作選択

| 設定項目      | 設定内容   |
|-----------|--|
| 鮮やか       | 鮮明でコントラストのある画像に調整します。明るい部屋で、メリハリのある画像を楽しむときに適したモードです。                |
| 標準        | 標準的な画像に調整します。通常のテレビ番組、DVD再生などを楽しむときに適したモードです。                        |
| 映画 / 映画プロ | 映画館のスクリーンを見るような感覚で映画を楽しむときや、落ちついた明かりのインテリア照明のリビングなどで、長時間視聴に適したモードです。 |
| おこのみ      | お好みの画質に設定して楽しむことができます。   |
| 居間        | 落ちついた明かりのインテリア照明のリビングなどで、長時間視聴に適したモードです。                             |

### お知らせ

- 画質動作選択は、デジタル放送（地上デジタル / BS / 110度CS）、HDMI1/2入力、ビデオ入力ごとに設定できます。

## ● 詳細調整

| 設定項目     | 切換項目                                       | 設定内容                             |
|----------|--|----------------------------------|
| 黒伸長      | 0 ~ 15                                     | 中間より暗い部分の階調変化を調整します。             |
| ホワイトバランス | 赤 (R)、緑 (G)、青 (B) の信号のホワイトバランスを調整します。(※右記) |                                  |
| ガンマ設定    | 2.6/2.4/2.2 / 2.0/1.8/                     | 中間輝度を調整します。数値が小さいほど中間輝度が明るくなります。 |
| 調整の初期化   | はい / いいえ                                   | はいを選び [決定] を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。  |

## ● ホワイトバランス

| 設定項目   | 切換項目       | 設定内容                            |
|--------|------------|---------------------------------|
| Rゲイン   | - 50 ~ +50 | 明るい部分の色調をお好みに合わせて調節します。         |
| Gゲイン   | - 50 ~ +50 |                                 |
| Bゲイン   | - 50 ~ +50 |                                 |
| Rカットオフ | - 50 ~ +50 | 暗い部分の色調をお好みに合わせて調節します。          |
| Gカットオフ | - 50 ~ +50 |                                 |
| Bカットオフ | - 50 ~ +50 |                                 |
| 調整の初期化 | はい / いいえ   | はいを選び [決定] を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 |

## ● 画面の設定

| 設定項目       | 切換項目        | 設定内容   |                    |  |
|------------|-------------|--|--------------------|--|
| 画面サイズ切替    | (※ 66 ページ)  |  |                    |  |
| オーバーキャン    | オン / オフ     | <b>オン</b> ：上下左右の端を若干削除します。<br><b>オフ</b> ：全画面を表示します。  |                    |  |
| 両横ノイズカット   | 標準 / 小      | <b>標準</b> ：全画面を表示します。<br><b>小</b> ：左右の端を若干削除します。   |                    |  |
| 垂直位置 / 大きさ |             | サイズ  | 調整範囲の拡大状況によりかわります。 |  |
|            | ジャスト        | 3段階  |                    |  |
|            | サイドカットジャスト  | 3段階  |                    |  |
|            | ズーム         | 15段階   |                    |  |
|            |             | サイドカットズーム  | 15段階               |  |
| 4:3 映像設定   | ノーマル / ジャスト | 画面サイズ切替が「自動」で 4:3 映像のときに有効です。<br><b>ジャスト</b> ：左右の端をめいっばい拡大して表示します。<br><b>ノーマル</b> ：オリジナルの画角で表示します。 |                    |  |

# 設定メニューから設定をする (つづき)


## 映像設定 (つづき)

### ● 画面サイズ切替

| 設定項目       | 設定内容  |
|------------|---|
| 自動         | 放送や入力信号に応じて、最適な画面モードに自動で切り換えます。画面サイズが変わり見にくくなるときは、手動で画面モードを選んでください。 |
| フル         | 横方向が圧縮されて記録された映像（スクイーズ映像）を横方向に画面いっぱいまで拡大します。                        |
| ジャスト       | ハイビジョン映像で、上下、両端に映像のない部分があるとき、帯部分を削除して16：9の画面いっぱいに全体を拡大表示します。        |
| ノーマル       | 4：3映像を違和感の少ない映像に表示します。  |
| ズーム        | 4：3映像を違和感の少ない映像に拡大します。  |
| サイドカットフル   | ハイビジョン映像で、左右両端に映像のない部分があるとき、帯部分を削除（サイドカット）して16：9の画面に拡大表示します。        |
| サイドカットジャスト | ハイビジョン映像で、上下左右両端に映像のない部分があるとき、帯部分を削除（サイドカット）して16：9の画面に拡大表示します。      |
| サイドカットズーム  | 全体を拡大します。   |

### お知らせ

- 画面サイズ切替は、放送や入力（デジタル放送、ビデオ入力、HDMI入力）ごとに、それぞれ480iと480pの信号別に記憶します。（ただし、HDMI入力がハイビジョン信号のときは記憶しません。）

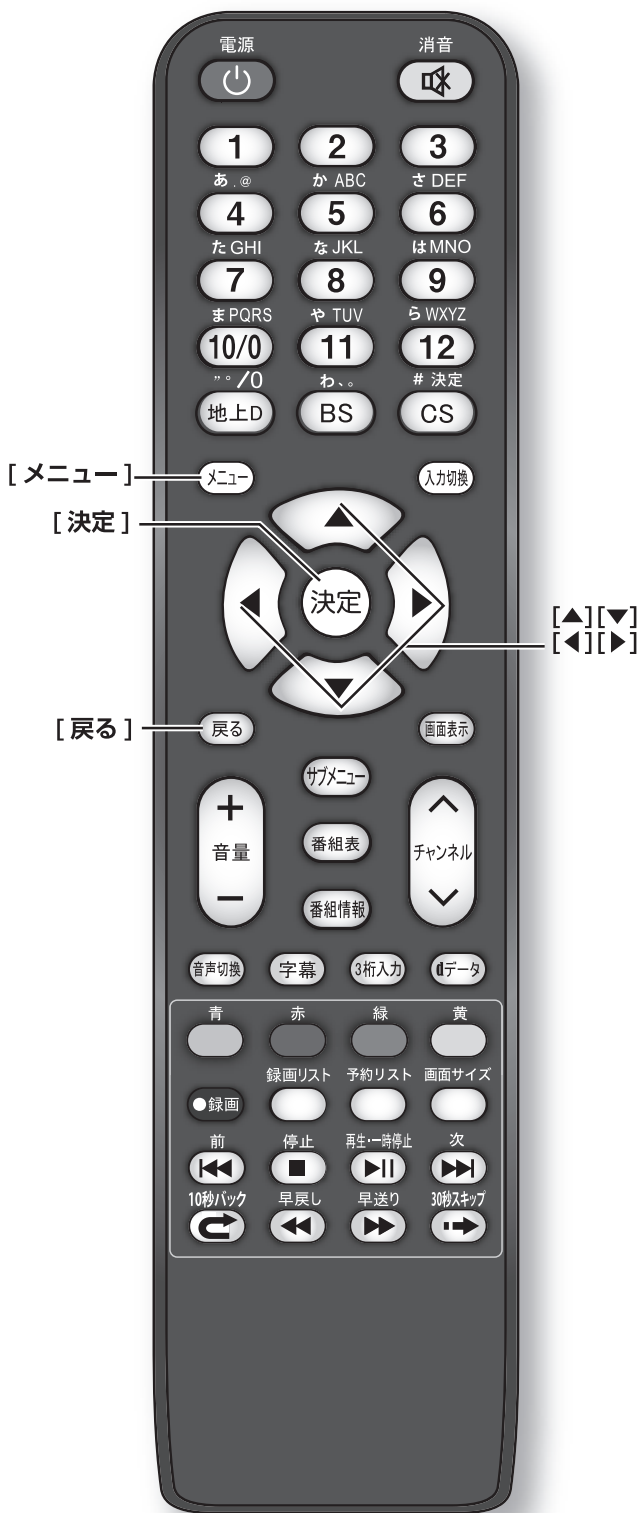

### メニュー中の基本操作


- |                 |            |
|-----------------|------------|
| [メニュー] →        | [決定]       |
| 希望する項目を選択し      | 選択の決定      |
| [決定] を押す        | [戻る]       |
| [▲]/[▼]/[◀]/[▶] | 選択・調整を確定し、 |
| 項目の選択、調整        | 一つ前の画面に戻る  |



## 音声設定



## 音声設定 (つづき)

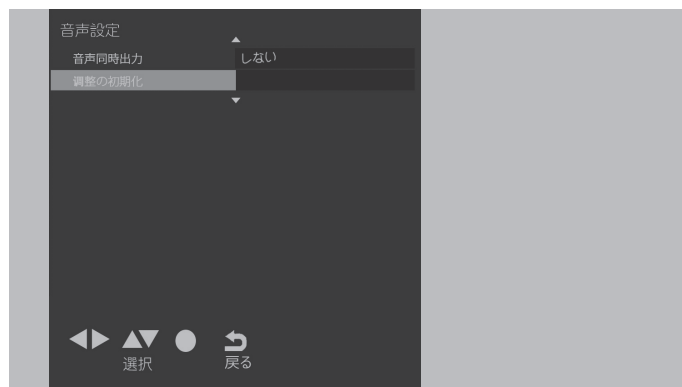

| 設定項目    | 切換項目   | 設定内容  |
|---------|--|---|
| 音声調整    | 標準 / 音楽 / 会話 / おこのみ                                  | 映像内容に合わせて設定します。<br><b>標準:</b> 全音域をバランスよくした音です。<br><b>音楽:</b> メリハリ感を強調した音です。<br><b>会話:</b> 人の声をより聴きやすくした音です。(高齢の方におすすめです)。<br><b>おこのみ:</b> お好みに合わせて調整できます。 |
| 低音      | -15 ~ +15  | 低音をお好みに合わせて設定します。   |
| 高音      | -15 ~ +15  | 高音をお好みに合わせて設定します。   |
| イコライザー  | 150, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 12k Hz の各周波数で -6 ~ +6 | イコライザーの調整をします。調整する場合は、音声モードを <b>おこのみ</b> に切り換えてください。  |
| バランス    | L15 ~ R15  | バランスをお好みに合わせて設定します。   |
| サラウンド   | オン / オフ  | 音声ステレオの場合に音に広がりを与えることができます。<br>※音がひずむ場合は <b>オフ</b> を選んでください。  |
| ヘッドホン音量 | 0 ~ 100  | ヘッドホンの音量をお好みの音量に設定できます。   |
| 音量自動調整  | オン / オフ  | <b>オン</b> に設定すると、小さな音を大きく、大きな音を小さく自動調整し、音量変化を抑えます。  |

| 設定項目        | 切換項目                | 設定内容   |
|-------------|---------------------|--|
| 入力音量補正      | -6 ~ +6             | 放送や入力信号を切り換えて音量が変化するときは、調整したい放送や外部入力の視聴状態にしてから音量を調整します。  |
| HDMI 音声入力設定 | デジタル / アナログ         | HDMI 入力のときの音声入力を設定します。HDMI 1/2 入力ごとに設定できます。<br><b>デジタル:</b> HDMI ケーブル経由で音声を入力する場合に設定します。<br><b>アナログ:</b> ビデオ入力の音声入力(赤・白)から音声を入力する場合に設定します。   |
| デジタル音声出力    | 自動 / PCM / ビットストリーム | デジタル音声出力フォーマットを設定します。デジタル音声出力フォーマットの設定は HDMI 1 入力端子の ARC にも有効となります。<br><b>自動:</b> MPEG2 AAC またはドルビーデジタル対応のオーディオ機器に接続する場合に設定します。<br><b>PCM:</b> MPEG-2 AAC およびドルビーデジタルに対応していないオーディオ機器に接続する場合に設定します。ただしサンプリングコンバーターを内蔵している必要があります。<br><b>ビットストリーム:</b> MPEG2 AAC またはドルビーデジタルの信号をそのまま出力します。 |
| 音声同時出力      | する / しない            | <b>する</b> に設定すると、スピーカーとヘッドホンの両方から音声が出力されます。  |
| 調整の初期化      | はい / いいえ            | <b>はい</b> を選び <b>[決定]</b> を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。   |

### お知らせ

- 音声調整、入力音量補正は、デジタル放送、HDMI 1/2 入力、ビデオ入力ごとに設定できます。
- 低音、高音、サラウンドの調整値は、**音声調整**ごとに記憶します。
- イコライザーを調整しても、ヘッドホン接続端子への音声には反映されません。

- ヘッドホンで音声を聴いているときは、リモコンや本体の**[音量]**で音量調整できます。ただし、**音声同時出力**をするに設定しているときは、リモコンの**[音量]**で音量調整はできません。ヘッドホン音量で調整してください。

# 設定メニューから設定をする (つづき)

## 通信設定




| 設定項目     | 切換項目         | 設定内容  |
|----------|--------------|---|
| ネットワーク接続 | (下記)         |   |
| ネットワーク状態 | 再接続確認 / 詳細情報 | IP アドレスや DNS が正しく設定されているか、インターネットに接続できるかを確認します。 |

### ● ネットワーク接続

| 設定項目     | 設定内容  |
|----------|---|
| 本機の名称    | 名称を任意で変更することができます。  |
| IP アドレス  | IP アドレス取得の方式を、自動取得、手動取得のどちらかに設定します。   |
| IP アドレス  | IP アドレス取得方式が手動のとき、IP アドレスを設定します。  |
| サブネットマスク | IP アドレス取得方式が手動のとき、サブネットマスクアドレスを設定します。   |
| ゲートウェイ   | IP アドレス取得方式が手動のとき、ゲートウェイアドレスを手動で設定します。  |
| DNS アドレス | IP アドレスが手動設定のとき、DNS アドレスを手動設定で行います。   |
| DNS      | DNS アドレスを手動で設定します。  |
| プロキシ設定   | プロバイダーから指定があるときに設定します。<br>アドレスを選択して [決定] を押します。画面に表示される内容に従って入力します。<br>プロキシポート番号を選択して [決定] を押します。ポート番号を入力します。 |

### お知らせ

- 一般のご家庭では、通常プロキシサーバーの設定は必要ありません。

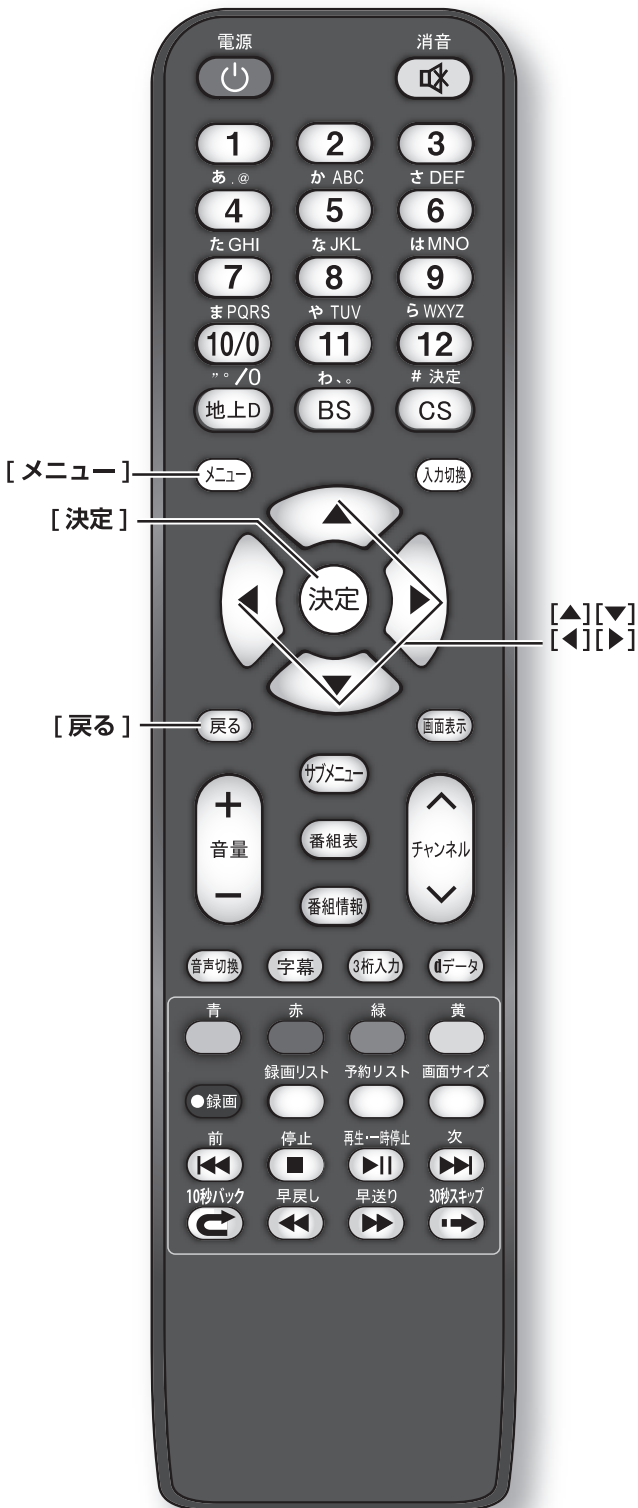

### メニュー中の基本操作

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| [メニュー] →        | [決定]       |
| 希望する項目を選択し      | 選択の決定      |
| [決定] を押す        | [戻る]       |
| [▲]/[▼]/[◀]/[▶] | 選択・調整を確定し、 |
| 項目の選択、調整        | 一つ前の画面に戻る  |

## タイマー設定



| 設定項目    | 切換項目   | 設定内容                                  |
|---------|--------|---------------------------------------|
| 日時指定予約  | (☞ 下記) |                                       |
| オンタイマー  | (☞ 右記) |                                       |
| 無操作電源オフ | 入 / 切  | 約 4 時間以上、本機の手動操作をしないとき、自動的に電源を切ります。   |
| 無信号電源オフ | 入 / 切  | 外部入力選択中に、約 10 分間無信号状態が続くと自動的に電源を切ります。 |

### お知らせ

- 無信号オフは、ビデオがブルーバックのときや再生が終了した接続機器から映像信号が出力されているときは働きません。
- 無信号オフは、入力切換でテレビに設定しているときなどは働きません。ただしアンテナが接続されていない場合や放送休止の場合は働きます。

### ● 日時指定予約

| 設定項目         | 設定内容                              |
|--------------|-----------------------------------|
| 予約方式         | 見るだけまたは録画を選択します。                  |
| 放送種別 / チャンネル | 【決定】を押して、録画したい放送 / チャンネルを設定します。   |
| 曜日 / 日       | 録画する日付を設定します。                     |
| 開始時刻         | 録画したい番組の開始時刻を設定します。               |
| 終了時刻         | 録画したい番組の終了時刻を設定します。               |
| 録画機器         | 録画機器の情報を表示します。                    |
| その他の設定       | 録画番組のプロテクトを <b>する、しない</b> を選択します。 |
| 予約せず戻る       | 予約を止めるとき選択します。                    |
| 予約する         | 予約をします。                           |

### ● オンタイマー


| 設定項目    | 切換項目  | 設定内容  |
|---------|---|---|
| オンタイマー  | 入 / 切                                       | 入にするとオンタイマーが設定されます。各項目を設定するときは <b>切</b> にしてください。  |
| 時刻      | 00:00 ~ 23:59                               | 電源が入る時刻を設定します。  |
| 音量      | 0 ~ 100                                     | 電源が入ったときの音量を設定します。  |
| 放送 / 入力 | 設定しない / 地デジ / BS / CS / HDMI1 / HDMI2 / ビデオ | 電源が入ったとき、どの放送 / 入力を表示するかを設定します。電源を切る前まで見ていた放送、または外部入力を表示させたい場合は <b>設定しない</b> にしてください。                 |
| チャンネル   | —   | <b>放送 / 入力</b> で放送を選択した場合は、電源が入ったときのチャンネルを設定できます。 <b>放送 / 入力</b> を設定しない、 <b>外部入力</b> にしたときは「—」を表示します。 |
| チャンネル名  | —   | 設定したチャンネルの放送局名を自動的に表示します。   |

### お知らせ


- オンタイマーの設定時刻になると電源が入り、自動的に 60 分のオフタイマーが働いて、電源が切れます。続けてご覧になる場合は、電源が切れる前に**オフタイマー**を切にしてください。
- オンタイマーの設定時刻になると**オンタイマー**の設定は**切**になります。

# 設定メニューから設定をする (つづき)

## 機器設定

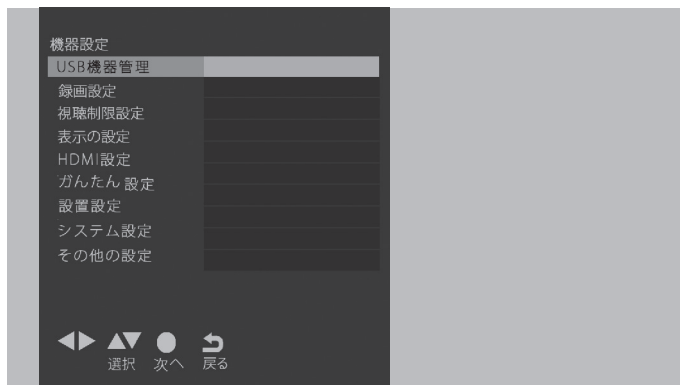

| 設定項目    | 設定内容   |
|---------|--|
| USB機器管理 | USB機器の一覧を表示します。<br>[青]を押すと、接続されている機器の取り外しができます。<br>[赤]を押すと、接続されている機器の詳細を表示します。<br>[緑]を押すと、接続されている機器の表示名の変更ができます。<br>[黄]を押すと、接続されている機器の登録削除ができます。 |
| 録画設定    | (P.69ページ)  |
| 視聴制限設定  | (P.69ページ)  |
| 表示の設定   | (P.69ページ)  |
| HDMI設定  | (P.71ページ)  |
| かんたん設定  | 引っ越したときなど、かんたん設定で本機を設定します。   |
| 設置設定    | (P.71ページ)  |
| システム設定  | (P.72ページ)  |
| その他の設定  | (P.73ページ)  |

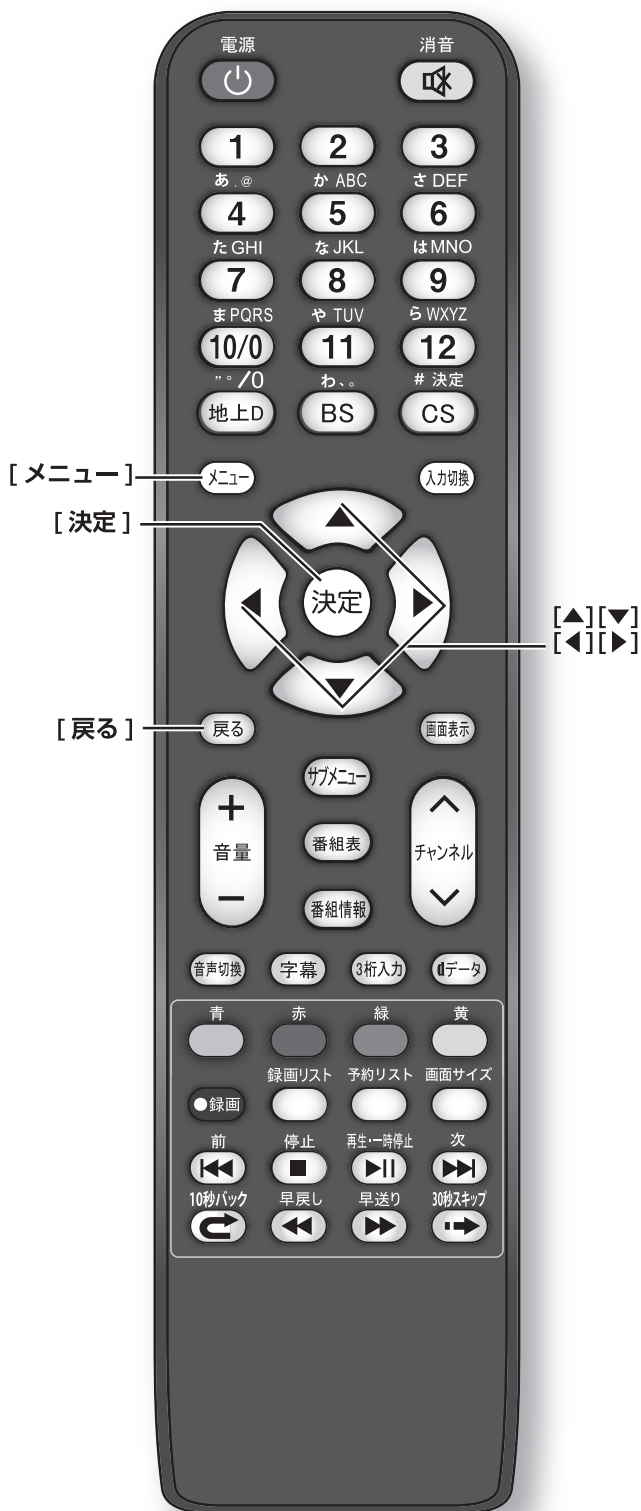

### メニュー中の基本操作

- [メニュー] → 希望する項目を選択し
- [決定] を押す 選択の決定
- [戻る] [決定] を押す 選択・調整を確定し、一つ前の画面に戻る
- [▲]/[▼]/[◀]/[▶] 項目の選択、調整

## 機器設定 (つづき)

### ● 録画設定

| 設定項目       | 切換項目         | 設定内容  |
|------------|--------------|---|
| 自動予約       | オン / オフ      | <b>自動予約をオフ</b> にすると、自動録画を一時的に止めることができます。  |
| 録画ボタン設定    | 番組終了 / 3時間録画 | <b>番組終了</b> : 番組の終わりまで録画します。<br><b>3時間録画</b> : 録画開始から3時間で終了します。                     |
| オートチャプター   | オン / オフ      | <b>オン</b> にすると、デジタル放送の録画のとき、自動で番組の切れ目(無音部分)にチャプターマークを付けることができます。                    |
| USB HDD 待機 | オン / オフ      | <b>オフ</b> にすると、USBハードディスクを休止状態にします。(USBハードディスクの消費電力を低減しますが、録画・再生などの準備にかかる時間が長くなります) |

### ● 視聴制限設定

初めて制限設定をご使用になるとき、暗証番号の登録が必要です。**暗証番号設定画面**が表示されます。暗証番号を2回入力して登録します。2回目以降、各項目を変更する場合には登録した暗証番号の入力が必要です。

| 設定項目     | 切換項目         | 設定内容                                 |
|----------|--------------|--------------------------------------|
| 暗証番号設定   | 0000 ~ 9999  | 暗証番号の変更をすることができます。                   |
| 視聴年齢制限設定 | 4才 ~ 19才、無制限 | 視聴可能年齢を設定します。                        |
| 暗証番号削除   | はい / いいえ     | <b>はい</b> を選択すると、視聴制限などの制限項目が解除されます。 |

#### お知らせ

- 年齢制限を超える番組は番組表で「.....」と表示します。
- 視聴可能年齢を**無制限**に設定すると番組の対象年齢に関係なく視聴できます。
- 暗証番号は忘れずにメモしておいてください。
- **視聴可能年齢**、**暗証番号削除**は、録画中は設定できません。

### ● 表示の設定

| 設定項目   | 切換項目      | 設定内容   |
|--------|-----------|--|
| 字幕の設定  | (☞ 下記)    |  |
| 入力表示   | (☞ 70ページ) |  |
| タイトル表示 | オン / オフ   | <b>オン</b> にすると、チャンネルを変えたときなどに、番組のタイトルなどを表示します。<br><b>オフ</b> にすると、タイトルを表示しません。(チャンネル番号は表示します)<br><b>オフ</b> に設定しても、 <b>【画面表示】</b> を押したときは、タイトル表示します。 |
| 時計表示   | オン / オフ   | <b>オン</b> にすると、画面の右下に時刻を表示します。   |

### ● 字幕の設定

| 設定項目     | 切換項目     | 設定内容                         |
|----------|----------|------------------------------|
| 字幕       | オン / オフ  | <b>オン</b> にすると、字幕を表示します。     |
| 字幕言語     | 日本語 / 英語 | 字幕で表示したい言語を選択します。            |
| 文字スーパー   | オン / オフ  | <b>オン</b> にすると、字幕スーパーを表示します。 |
| 文字スーパー言語 | 日本語 / 英語 | 字幕で表示したい言語を選択します。            |

#### お知らせ

- 文字スーパーとは、セリフを文字に起こして画面に入れ込むことです。字幕とは状況の説明(たとえばドアをたたく音など)とセリフを含んで、画面に文字を入れ込むことです。
- **字幕がオン**でも、字幕のない番組や設定した言語の字幕がない場合、字幕は表示されません。**文字スーパーがオン**でも、文字スーパーのない番組や設定した言語の文字スーパーがない場合、文字スーパーは表示されません。

# 設定メニューから設定をする (つづき)


## 機器設定 (つづき)

### ● 入力表示

| 設定項目   | 切換項目   | 設定内容  |
|--------|--|---|
| HDMI 1 | HDMI1/<br>使用しない (スキップ) /<br>ブルーレイ/DVD/レコーダ/<br>ゲーム/CATV/チューナー/<br>表示なし | 外部入力端子<br>に接続した機器<br>に合わせて、<br>[入力切換] を<br>押したときの<br>表示を変える<br>ことができます。 |
| HDMI 2 | HDMI2/<br>使用しない (スキップ) /<br>ブルーレイ/DVD/レコーダ/<br>ゲーム/CATV/チューナー/<br>表示なし |   |
| ビデオ    | ビデオ/<br>使用しない (スキップ) /<br>ブルーレイ/DVD/レコーダ/<br>ゲーム/CATV/チューナー/<br>表示なし   |   |

### お知らせ

- 使用しない (スキップ) を選択すると、[入力切換] を押したとき、接続のない外部入力を飛ばす (入力スキップ) することができます。

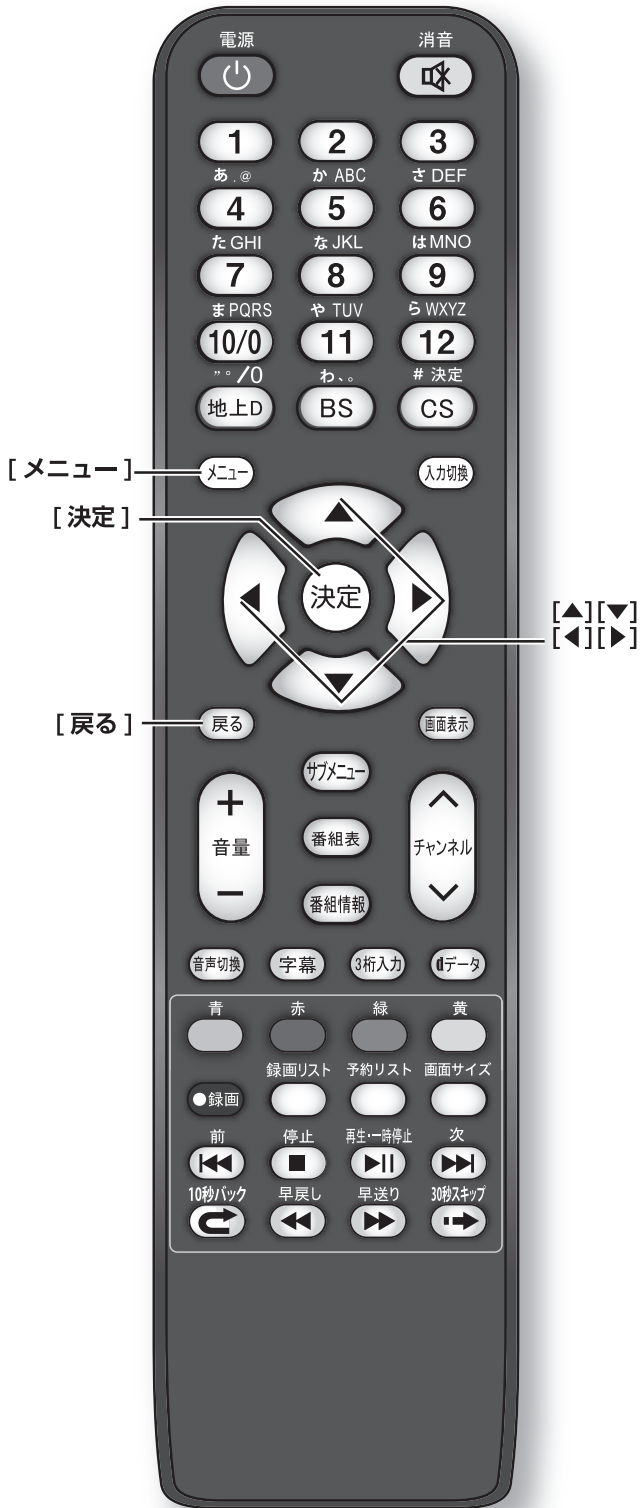

### メニュー中の基本操作

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| [メニュー] →        | [決定]       |
| 希望する項目を選択し      | 選択の決定      |
| [決定] を押す        | [戻る]       |
| [▲]/[▼]/[◀]/[▶] | 選択・調整を確定し、 |
| 項目の選択、調整        | 一つ前の画面に戻る  |

## 機器設定 (つづき)

### ● HDMI 設定

| 設定項目    | 切換項目    | 設定内容   |
|---------|---------|--|
| HDMI 連動 | オン / オフ | オンにすると、HDMI 連動 (CEC) 対応機器を本機から制御します。   |
| 電源入連動   | オン / オフ | オンにすると、本機の電源が「切」のとき、接続機器の操作で本機の電源を自動的に「入」にします。   |
| 電源切連動   | オン / オフ | オンにすると、本機の電源を「切」にしたとき、レコーダーの電源も「切」にします。  |
| 自動切     | オン / オフ | オンにすると、使っていない機器の電源を個別に自動で「切」にします。  |
| レコーダ操作  | 通常 / 拡大 | 拡大にすると、レコーダの入力に切り換えているときに、本機のリモコンでレコーダ操作に有効なボタンを追加できます。レコーダの種類により [チャンネル]、[番組表] などのボタンが追加されます。 |

### お知らせ

- HDMI 連動 (CEC) に対応していない機器では操作できません。
- HDMI 連動 (CEC) を使うには、接続した機器側の設定も必要です。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 自動オフはレコーダーとデジタル STB に対応していますが、CEC 機能により動作しない場合があります。

### ● 設置設定

| 設定項目      | 切換項目      | 設定内容   |
|-----------|-----------|--|
| 受信対象設定    | (☞ 右記)    |  |
| チャンネル設定   | (☞ 右記)    |  |
| 地域設定      | —         | お住まいの地域や郵便番号を設定します。データ放送で地域の情報を受信するための設定をします。お住まいが変わったときなどに必要です。 |
| 受信設定      | (☞ 72ページ) |  |
| 高速起動      | 入 / 切     | 入にすると、リモコンで電源「切」の状態から「入」にして映像が表示されるまでの時間を短縮することができます。            |
| B-CAS テスト | —         | B-CAS カードのテストをします。B-CAS カード挿入後、3 秒以上経ってから行ってください。                |

### ● 受信対象設定

| 設定項目 | 切換項目      | 設定内容   |
|------|-----------|--|
| BS   | 使う / 使わない | 使わないにすると、視聴しない放送をリモコンの放送切換ボタンで、操作できないように設定します。 |
| CS   | 使う / 使わない | 使わないにすると、視聴しない放送をリモコンの放送切換ボタンで、操作できないように設定します。 |

### ● チャンネル設定

| 設定項目   | 切換項目   | 設定内容   |
|--------|--------|--|
| 地上デジタル | (☞ 下記) |  |
| BS     | —      | 衛星デジタル放送 (BS デジタル / 110 度 CS デジタル) のチャンネルはお買い上げ時にすでに設定されていますが、リモコンの数字ボタンへの割り当てをお好みで変えたいときに設定します。 |
| CS     |        |  |

### ● 地上デジタル

| 設定項目   | 設定内容  |
|--------|---|
| 初期スキャン | 地上デジタル放送のチャンネルを設定します。画面の指示に従いスキャンが完了したら [戻る] を押します。   |
| 再スキャン  | 受信状況が変わったときや新しい放送局が開局したときなどに、受信できる放送局を自動で追加します。       |
| マニュアル  | 初期スキャンや再スキャンで設定されたりリモコンの数字ボタンへの割り当てをお好みで変えたいときに設定します。 |

# 設定メニューから設定をする (つづき)


## 機器設定 (つづき)

### ● 受信設定

| 設定項目 | 切換項目                     | 設定内容  |
|------|--------------------------|---|
| 地上   | アッテネーター / 物理チャンネル        | アッテネーターを設定したり、アンテナレベルが最大になるように <b>物理チャンネル</b> を選択して、アンテナ調整します。放送の電波が強すぎて映像が不安定になるときは <b>アッテネーターをオン</b> に設定し、電波を弱めて安定させます。   |
| 衛星   | アンテナ電源 / トランスポンダ / 衛星周波数 | <b>アンテナ電源</b> : オンにすると衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給します。(ブースターなどからコンバーターへ電源を供給しているときは <b>オフ</b> にしてください)<br><b>トランスポンダ、衛星周波数</b> : 変えると視聴できなくなりことがあります。放送局などから案内がない限り、変えないでください。 |

### ● システム設定

| 設定項目         | 切換項目              | 設定内容                            |
|--------------|-------------------|---------------------------------|
| 設定情報<br>リセット | はい / いいえ          | 本機を廃棄される時など、記録されている情報をすべて消去します。 |
| 放送メール        | —                 | 放送局や本機からのお知らせや情報を表示します。         |
| B-CAS 情報     | —                 | B-CAS カードの番号などの情報を表示します。        |
| CS ボード       | CS1 ボード / CS2 ボード | 110 度 CS デジタル放送から送られる情報を表示します。  |
| ライセンス<br>情報  | ソフト情報表示           | 本機のソフトウェア情報を表示します。              |
| ルート証明書       | —                 | データ放送時のルート証明書の情報を表示します。         |

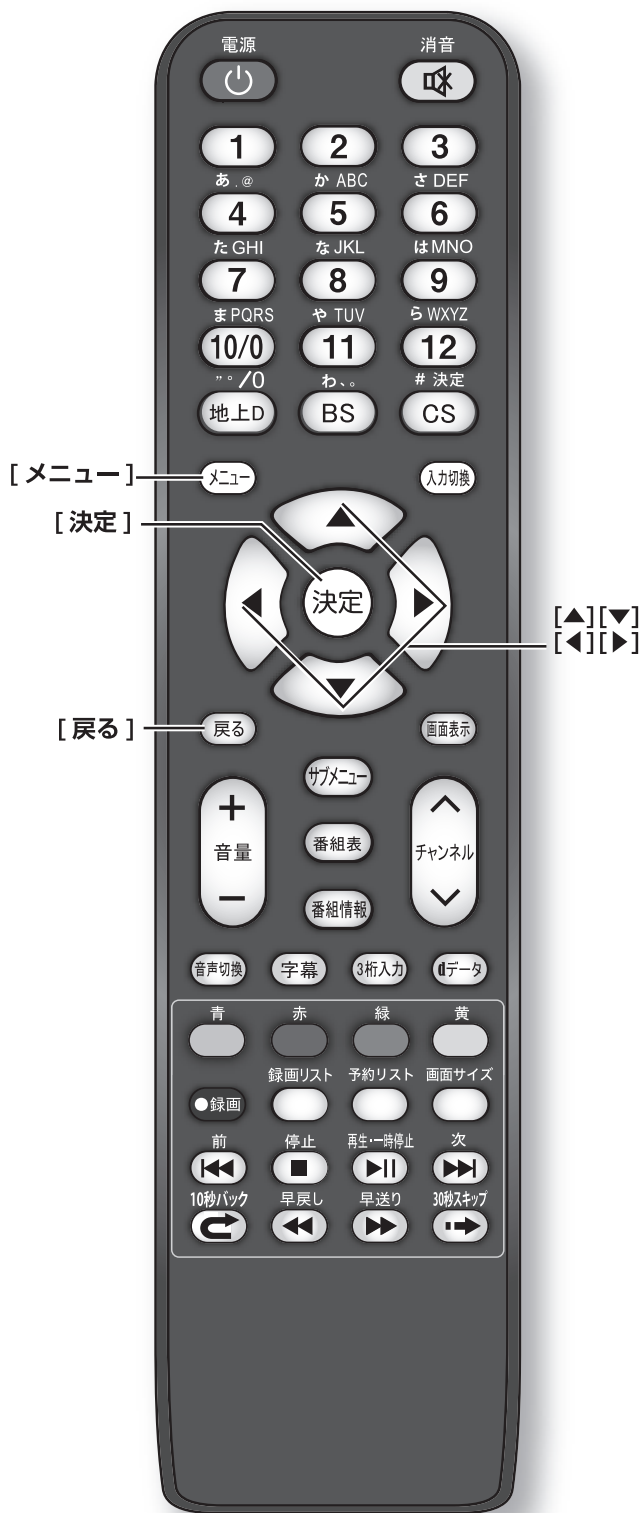

### メニュー中の基本操作

- [メニュー] → 希望する項目を選択し
- [決定] を押す 選択の決定
- [戻る] 選択・調整を確定し、一つ前の画面に戻る
- [▲]/[▼]/[◀]/[▶] 項目の選択、調整




## 機器設定 (つづき)

### お知らせ

- 設定情報をリセットすると、本機に記録されているお客様の操作に関する個人情報（メールやデータ放送のポイントなど）は、すべて消去されます。
- 設定情報をリセットすると、本機で録画・再生に使用した USB ハードディスクの登録情報も削除されるため、USB ハードディスクの録画番組を再生できなくなります。
- 設定情報をリセットしても、**視聴制限設定**で設定した暗証番号は消去されません。**視聴制限設定の暗証番号削除**で消去してください。
- 設定情報をリセットしても、双方向データ放送をご利用の場合、本機からの操作により、放送局に登録された情報は、この操作では消去されませんのでご注意ください。それぞれのサービスで情報の消去操作（退会手続きなど）を行ってください。
- 放送ダウンロードはデジタル放送経由でデータを本機に取り込み、本機のソフトウェアを最新のものに書き換えます。

### ● その他の設定

| 設定項目   | 切換項目  | 設定内容   |
|--------|---|--|
| 文字入力設定 | (  右記) |  |
| 選局対象   | 設定チャンネル / テレビのみ / 全チャンネル  | デジタル放送のとき、 <b>[チャンネル]</b> で順送りできるチャンネルを選ぶことができます。<br><b>設定チャンネル</b> : リモコンの [1] ~ [12] に設定されているチャンネルと、チャンネル設定で設定したチャンネル。<br><b>テレビのみ</b> : テレビ放送 (映像 + 音声) のチャンネルのみ。<br><b>全チャンネル</b> : 現在放送されている、すべてのチャンネル。 |

### ● 文字入力設定

| 設定項目 | 切換項目              | 設定内容   |
|------|-------------------|--|
| 入力方法 | リモコンボタン / 画面キーボード | <b>リモコンボタン</b> : リモコンの数字ボタンを使い、携帯電話と同じような操作で入力します。<br><b>画面キーボード</b> : 画面上にキーボードを表示して文字や項目を選び、入力します。 |
| 変換方式 | 通常方式 / 予測方式       | <b>通常方式</b> : 読みを入力した後、ボタンを押して変換候補を表示したいときに選択します。<br><b>予測方式</b> : 1 文字の入力で自動的に変換候補を表示したいときに選択します。   |

## 機器情報


### ● ID 表示

| 項目       | 内容                    |
|----------|-----------------------|
| デコーダー ID | デコーダー ID を表示します。      |
| バージョン    | ソフトウェアバージョンの情報を表示します。 |


# ● サブメニューについて

テレビ放送を見ているときや予約一覧画面表示中などに [サブメニュー] を押すと、今の画面に関連する機能呼び出すことができます。

例：地上波デジタル放送を見ているときのサブメニュー画面

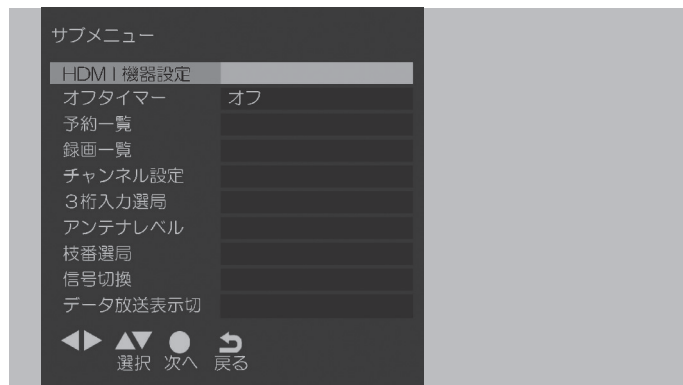

| 設定項目                  | 切換項目                 | 設定内容  |
|-----------------------|----------------------|---|
| HDMI 機器設定 / HDMI 機器操作 | —                    | HDMI 連動 (CEC) 対応機器を操作する。(P.57, 71ページ)   |
| オフタイマー                | 90分 / 60分 / 30分 / オフ | 自動的に電源を切りたい時間を選びます。   |
| 予約一覧                  | —                    | 視聴予約、録画予約したリストを表示します。   |
| 録画一覧                  | —                    | 録画した番組の一覧を表示します。  |
| チャンネル設定               | —                    | 機器設定 → 設置設定 → チャンネル設定と同じです。(P.71ページ)  |
| 3桁入力選局                | —                    | お好みの放送局の放送局番号を [1] から [10] までの数字ボタンを押して入力します。   |
| アンテナレベル               | —                    | 見ている放送局のアンテナレベルを表示します。地上デジタル視聴中では、さらに [決定] を押すと全放送局の受信状況一覧を表示します。                     |
| 視聴制限一時解除              | —                    | 視聴制限をしている場合、暗証番号を入力すると、一時的に制限を解除します。視聴制限のない場合、この項目は表示されません。<br>※暗証番号を設定しないときは表示されません。 |
| 枝番選局                  | —                    | 地上デジタル放送で枝番が異なる放送を選局します。  |
| 信号切換                  | (P.75 ページ)           | —   |
| データ放送表示切              | —                    | データ放送の表示を中止できるときに表示します。   |

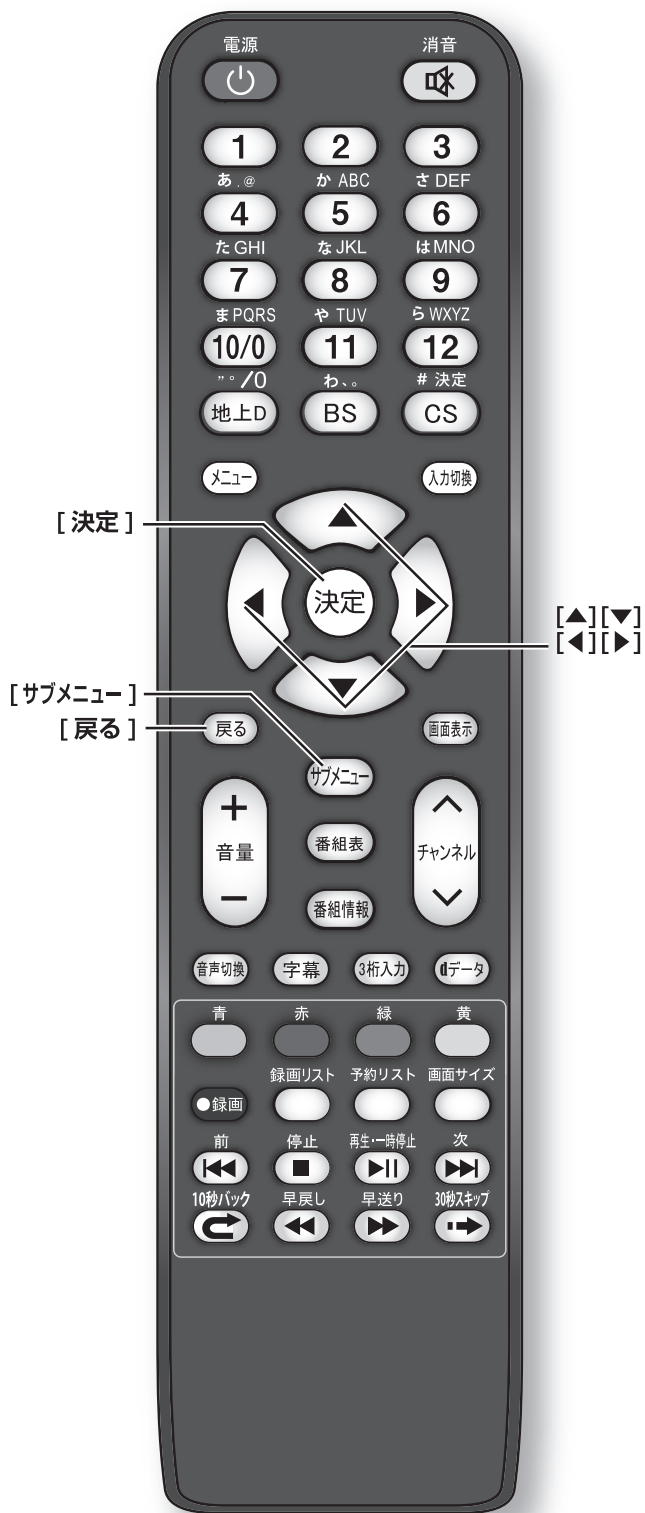

## ● 信号切換

| 設定項目   | 切換項目                    | 設定内容  |
|--------|-------------------------|---|
| マルチビュー | (例) 主番組                 | 1つの番組に複数の映像や音声がある放送(マルチビュー放送)のとき番組内の映像や音声を切り換えます。 |
| 映像     | (例)<br>映像 1 / 映像 2      |   |
| 音声     | (例)<br>日本語 / 英語         |   |
| 二重音声   | 主音声 / 副音声               | 主音声 / 副音声を切り換えます。                                 |
| データ    | (例)<br>データ 1 /<br>データ 2 | データが複数ある場合に切り換えます。                                |
| 字幕     | オン / オフ                 | 字幕のオンオフを切り換えます。                                   |
| 字幕言語   | 日本語 / 英語                | 字幕言語を切り換えます。                                      |

### お知らせ

- マルチビュー対応の放送は1つの番組に複数の映像のある放送です。(2020年3月現在では行われておりません)
- 信号切換で表示される設定項目は番組によって変わります。
- マルチビュー、映像、音声、二重音声、データの設定項目は、番組によって変わります。



# その他

---

この章では、故障かなと思った場合の対処方法や用語の説明など、必要に応じてご参照いただく内容を記載しています。

|                   | ページ |
|-------------------|-----|
| 故障かな？と思ったら .....  | 78  |
| 主な仕様 .....        | 82  |
| 保証とアフターサービス ..... | 裏表紙 |

# ● 故障かな？と思ったら

## お問い合わせの前に

### まず、以下の点をご確認ください。

- ・アンテナ線や電源コード、その他の接続
- ・入力切換の設定

### 以下の状態は故障ではありません。

#### 画面の中に、点灯したままの点、または点灯しない点がある

画面上に赤や青、緑の点（輝点）が消えなかったり、黒い点（滅点）が表れたりしますが、故障ではありません。液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。

#### ときどき「ピシッ」というきしみ音が出る

周囲との温度差によってキャビネットがわずかに伸縮するため起こる音です。故障ではなく、性能などにおよぼす悪影響もありません。

#### デジタル放送のチャンネルを変えたり、番組が切り換わったりするときにノイズが出る

デジタルハイビジョン信号と標準テレビ信号など、映像の解像度が変化するとき、同期信号など白い線が見えることがあります。

#### 豪雨や豪雪のときに、映像が乱れたり、まったく映らなくなったりする

衛星放送のアンテナは、比較的天候の影響を受けやすいため、豪雨や豪雪の際は受信感度が落ちることがあります。受信する地域が晴れていても、放映している地域の天候が悪いと、映りが悪くなることがあります。

#### 深夜一時的に映像が映らなくなる

春分の日や秋分の日前後 20 日程度は、人工衛星が地球の陰に入るため、深夜一時的に映像が見られなくなることがあります。

## 原因と対策

### ●全般

| 問題                        | 原因                      | 対策   |
|---------------------------|-------------------------|--|
| 映像も音も出ない。                 | 電源プラグがコンセントから抜けている。     | 電源プラグをコンセントに挿してください。   |
|                           | 入力選択が適切でない。             | 見たい映像の入力を選択してください。(※56ページ)                                       |
| 電源が突然切れた / いくつかの間にか切れていた。 | スリープタイマーが設定されている。       | スリープタイマーをオフにしてください。  |
|                           | 無信号電源オフが働いた。            | 再度電源を入れてください。  |
| リモコンが動作しない。               | 電池が適切に入っていない。           | 指定された電池を、指定された向き (+ -) で、適切に入れてください。                             |
|                           | 電池が消耗している。              | 新しい電池と交換してください。  |
|                           | 向きが適切でない。               | リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作してください。                                     |
|                           | 本機のリモコン受光部に、強い光が当たっている。 | リモコン受光部に強い光が当たっていると、操作を受け付けられない場合があります。カーテンやその他の遮へい物で光を調整してください。 |
|                           | 近くに電子レンジがある。            | 近くに電子レンジがあると、操作を受け付けられない場合があります。できるだけ本機と電子レンジは離して設置してください。       |

### ●映像（全般）

| 問題                | 原因                 | 対策   |
|-------------------|--------------------|--|
| 色がおかしい / 画面が暗い。   | 画質が適切に設定されていない。    | 画質を適切に設定してください。(※61ページ)                    |
|                   | 動的コントラストがオンになっている。 | 動的コントラストをオフにしてください。(※61ページ)                |
| 画面が一部切れる / 画面が歪む。 | 画面サイズが適切でない。       | 【画面サイズ】または設定メニューで適切な設定を選んでください。(※41、63ページ) |

## ●映像（デジタル放送）

| 問題  | 原因                                       | 対策   |
|---|--|--|
| 映像も音も出ない。   | 強風などでアンテナの向きが変わっている。                     | アンテナの向きを適切に調整してください。                                       |
|   | 入力選択が適切でない。                              | 見たい映像の入力を選択してください。(P.56ページ)                                |
|   | アンテナ電源が「切」になっている。                        | アンテナ電源を「入」に設定してください。                                       |
|   | B-CAS カードが適切に挿入されていない。                   | 適切に挿入してください。(P.21ページ)                                      |
| 地上デジタルの受信設定ができない / 放送を受信できない。                                       | アンテナが適切に接続されていない。                        | 地上デジタルアンテナ入力にアンテナをしっかりと接続してください。                           |
|   | アンテナが地上デジタルに対応していない。                     | 地上デジタルに対応したアンテナを使用してください。                                  |
|   | チャンネル設定をしていない。                           | チャンネル設定をしてください。(P.71ページ)                                   |
| 地上デジタルが映らない / 画像が乱れる。   | アンテナ線の接続部が緩んでいる。                         | しっかりと接続してください。   |
|   | アンテナの位置 / 方向 / 角度が適切でない。                 | 受信レベルが 50 以上になるようにアンテナの位置 / 方向 / 角度を適切に調整してください。(P.22ページ)  |
|   | 本機の近くで携帯電話や電子レンジを使用している。                 | 本機の近くでの携帯電話や電子レンジの使用をおやめください。                              |
|   | チャンネル設定が適切でない。                           | チャンネル設定をなおしてください。(P.71ページ)                                 |
|   | ブースターのレベルを上げすぎている。                       | ブースターのレベルを下げてください。   |
| BS デジタル / 110 度 CS デジタルが映らない / 画像が乱れる。(衛星アンテナを直接つないでいる場合)           | 衛星アンテナがデジタル放送受信に対応していない。                 | デジタル放送に対応しているアンテナをご利用ください。                                 |
|   | 衛星アンテナの前に障害物がある。                         | 障害物を取り除くか、アンテナの取り付け位置を変更してください。                            |
|   | 衛星アンテナに雪が付着している。                         | 雪を取り除いてください。   |
|   | 衛星アンテナのコネクターの防水が不十分。                     | 防水型のコネクターをご利用ください。   |
|   | アンテナケーブルの芯線が適切にコネクターに差し込まれていない。          | 適切に差し込んでください。  |
|   | 衛星アンテナの電源が入っていない。                        | 衛星アンテナの電源は「オン」にしてください。                                     |
|   | 衛星アンテナの位置 / 方向 / 角度が適切でない。               | 適切に調整してください。   |
| BS デジタル / 110 度 CS デジタルが映らない / 画像が乱れる。(マンションなどの共同受信システムの場合)         | アンテナケーブルの芯線が適切にコネクターに差し込まれていない。          | 適切に差し込んでください。  |
|   | 分波が適切でない。                                | サテライト U/V 分波器で、VHF/UHF と BS デジタル / 110 度 CS デジタルを分波してください。 |
| BS デジタル / 110 度 CS デジタルが映らない / 画像が乱れる。(複数の BS 機器をサテライト分配器でつないでいる場合) | 衛星アンテナ用電源を供給する機器のスイッチが「オン」になっていない。       | 「オン」にしてください。   |
| BS デジタル / 110 度 CS デジタルが映らない / 画像が乱れる。(その他)                         | 本機の近くで携帯電話や電子レンジを使用している。                 | 本機の近くでの携帯電話や電子レンジの使用をおやめください。                              |
|   | 指定されたケーブルを使用していない。                       | 指定されたケーブルを使用してください。  |
|   | 有料チャンネルの受信申し込みが完了していない。                  | 所定の手続きによって契約を完了させてください。                                    |
| BS デジタルは映るのに、110 度 CS デジタルが映らない。                                    | アンテナや分配器、ブースターなどが 110 度 CS デジタルに対応していない。 | 110 度 CS デジタルに対応したものをお使いください。                              |
|   | 衛星アンテナレベルの設定が不適切。                        | 適切に設定してください。   |
|   | 受信契約が完了していない。                            | 所定の手続きによって契約を完了させてください。                                    |

# 故障かな？と思ったら (つづき)

## ●接続した機器について

| 問題                             | 原因  | 対策                              |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| 接続した機器の映像が出ない。                 | コードの接続部が緩んでいる。  | しっかりと接続してください。                  |
|                                | 入力選択が適切でない。   | 見たい映像の入力を選択してください。(※56ページ)      |
|                                | 接続した機器の出力設定が適切でない。  | 接続した機器の取扱説明書をご覧になり、設定しなおしてください。 |
| パソコンの画像が出ない。                   | パソコンが、テレビに画像を出力できるように設定されていない。  | パソコンの取扱説明書をご覧になり、設定しなおしてください。   |
| ビデオの再生/録画時に縞状のノイズが出る。          | ビデオデッキが本機の近くにあるため、電磁波の干渉が起きている。   | ビデオデッキを本機からなるべく離して設置してください。     |
| ビデオの再生/録画時に映像が乱れたり、映らなくなったりする。 | コンポジット映像信号(通常の映像信号)を、AVアンプなどの外部機器を通してコンポーネント映像信号に変換すると、映像が乱れたり、映らなくなることがあります。 | ビデオ入力用変換アダプターを使用して接続してください。     |

## ●音声(全般)

| 問題                        | 原因                       | 対策                            |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 映像は出るが、音が出ない。             | 音量が下がりきっているか、「消音」になっている。 | 音量を上げてください。                   |
| 片方からしか音が聞こえない/左右の音量に差がある。 | バランス設定が適切でない。            | 設定メニューでバランスを調整してください。(※65ページ) |

## ●音声(デジタル放送)

| 問題              | 原因                | 対策                            |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| 音声が出ない/音声がおかしい。 | 主音声/副音声の設定が適切でない。 | 主音声/副音声の設定をしなおしてください。(※41ページ) |

## ●音声(接続した機器)

| 問題            | 原因                   | 対策                              |
|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 映像は出るが、音が出ない。 | 接続した機器の音声出力設定が適切でない。 | 接続した機器の取扱説明書をご覧になり、設定しなおしてください。 |
|               | 音声ケーブルが正しく接続されていない。  | 音声ケーブルを正しく接続してください。             |

## ●番組表

| 問題                                      | 原因  | 対策  |
|---|---|---|
| 番組表や他チャンネルリストが表示されないチャンネルがある。           | 一定時間視聴するか、スタンバイにしないと表示されません。                                      | しばらくお待ちいただくか、スタンバイにしてください。                      |
|   | お住まいの地域が変わった。あるいは前回のチャンネルスキャン後に放送周波数が変更された。                       | お住まいの都道府県地域を適切に設定し、チャンネルスキャンをしなおしてください。(※71ページ) |
| チャンネルスキャンで表示される番組が少ない。                  | 電源を切っている間は、放送局が送信する番組情報を取得できないため。                                 | しばらくお待ちください。                                    |
| ジャンル検索した番組のジャンルが、番組説明で表示されるジャンルと異なっている。 | 番組説明ではひとつのジャンルのみが表示されますが、1つの番組が複数のジャンルを持っており、それぞれのジャンルで検索できるためです。 |   |
| 地上デジタルの放送局のロゴが表示されない。                   | 一定時間視聴しないと、表示されません。   | しばらくそのままお待ちください。                                |



## ● USB ハードディスクへの録画や編集について

| 問題                           | 原因  | 対策   |
|------------------------------|---|--|
| 録画できない。                      | USB ハードディスクを USB 端子にきちんと接続していない。                                      | USB ハードディスクの接続を確認してください                                  |
|                              | 接続した USB ハードディスクを登録し、録画用に設定していない。                                     | USB ハードディスクを録画用に設定する必要があります。(P. 45 ページ)                  |
|                              | 録画禁止の番組を録画しようとしている。   | 番組内容でご確認ください。  |
|                              | USB ハードディスクの残量が少ない。   | 不要になった番組を消去してください。                                       |
|                              | ラジオ放送は録画できない。   | 番組内容でご確認ください。  |
| 録画予約が実行されない。                 | 録画予約した後、録画用に設定した USB ハードディスクを外している。                                   | 本体の電源を「切」にしていると録画予約が実行されません。<br>録画予約中はリモコンで電源「切」にしてください。 |
| 録画番組を消去できない。                 | 番組にプロテクト設定をした。  | プロテクト設定を変更してください。(P. 54 ページ)                             |
| 録画番組の一部または、すべてが消えた。          | 録画や再生中に停電になったり、電源プラグが抜けるなどで電源が切れると、番組が消えたり、USB ハードディスクが使えなくなる場合があります。 | —  |
| データ放送の録画ができない。               | 本機では録画できません。  | —  |
| 再生していると途中で映像が乱れたり、ノイズが出たりする。 | 天候などにより電波の悪い状態で録画した番組を再生した場合に発生することがあります。                             | —  |
|                              | アスペクト比（映像の横縦比）や解像度の異なる場面のつなぎ目では、一瞬画像が乱れたり、黒い画面になる場合があります。             |  |
|                              | 番組と番組のつなぎ目部分など、正しい画面が出るまで静止画になったりモザイク状のノイズが出る場合があります。                 |  |
|                              | シーンの切り換わりで、映像や音声がかれたりする場合があります。                                       |  |

## ●その他

| 問題                         | 原因   | 対策   |
|----------------------------|--|--|
| [チャンネル▲]/[チャンネル▼]で選局できない。  | お買い上げ時は、デジタル放送の放送サービス(テレビ、ラジオ、独立データ)内で順送りに選局します。 | ご覧になっている放送(地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル)と放送サービス(テレビ、ラジオ、独立データ)をご確認ください。  |
|                            | チャンネル登録されてない。                                    | チャンネル登録をしてください。  |
|                            | 複数のチャンネルで同時に同じ番組を放送しているときに、代表チャンネル以外を選局しようとしている。 | 代表チャンネル以外では選択できませんので、代表チャンネルで選局してください。   |
| ペーパービューなどの有料放送が購入できない。     | LAN 回線に適切につながっていない。                              | ペーパービューの購入には LAN 回線への接続が必要です。適切に接続してください。  |
|                            | LAN 回線の種類などが適切でない。                               | 回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。  |
|                            | 購入可能時間以外に購入しようとした。                               | 番組によっては購入可能時間が設定されていますので、購入可能時間内に購入してください。   |
|                            | 購入可能件数を超えている。                                    | 購入可能件数を超えると購入できませんので、購入できるようになるまでお待ちください。  |
| 設定が正しく反映されない。              | 本機に設定が反映(記録)される前に電源を切った。                         | デジタル放送の信号には、多くの情報が含まれています。そのため、メニューの項目を設定した直後(約 2 分以内)に電源プラグをコンセントから抜くと、設定した内容が反映されないことがあります。このときは、もう一度設定をしておいてください。 |
| メニューが表示されない。               | 入力によっては表示されないメニューもあります。                          | 入力を切り換えてください。  |
| リモコンの数字ボタンのチャンネル割り当てがおかしい。 | チャンネル設定の都道府県地域設定が適切でない。                          | お住まいの都道府県地域を適切に設定し、チャンネルスキャンをしておいてください。(P. 71 ページ)   |

# ● 主な仕様

この製品は日本国内専用です。外国では電源電圧、放送方式が異なるため使用できません。



This TV is designed only for use in Japan and cannot be used in any other countries.

| 型 名     |                                | AP-50C300  |
|---------|--------------------------------|--|
| 液晶パネル   | パネルサイズ                         | 50インチ  |
|         | 解像度                            | 1920 × 1280  |
|         | 色域                             | 16.7百万色(8ビット)  |
| 受信放送    |                                | ISDB-T/ISDB-S  |
| 待機電力    |                                | 0.1W   |
| 消費電力    | 定格電圧                           | AC100V 50/60Hz   |
|         | 定格消費電力                         | 120W   |
|         | 年間消費電力量<br>(※)                 | 184kWh/年   |
| スピーカー出力 |                                | 8W × 2   |
| 使用環境    |                                | 0℃～35℃   |
| 壁掛け     |                                | VESA 規格 M6 400 × 200mm 準拠  |
| 付属品     |                                | ①取扱説明書 ②リモコン ③リモコン用電池(単4型)×2<br>④保証書 ⑤miniB-CASカード(赤) ⑥ファーストステップガイド<br>⑦スタンド×2 ⑧スタンド取り付け用ネジ×4本 |
| 入力      | ビデオ入力(映像/音声) ×1                |  |
|         | HDMI 入力 × 2                    |  |
|         | 地上デジタルアンテナ入力 ×1、BS/CSアンテナ入力 ×1 |  |
| 出力      |                                | 光デジタル音声出力 ×1、ヘッドホン出力 ×1  |
| その他端子   |                                | 録画用USB(DC5V 500mA) ×1、LAN ×1   |

※年間消費電力量とは、省エネ法に基づき、サイズや受信機の種類別の算定式により、1日4.5時間の動作時間、19.5時間の待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。


# 6面図

単位 cm

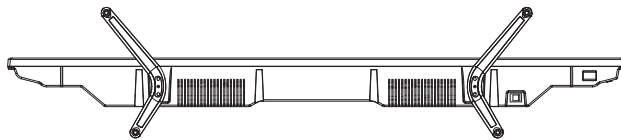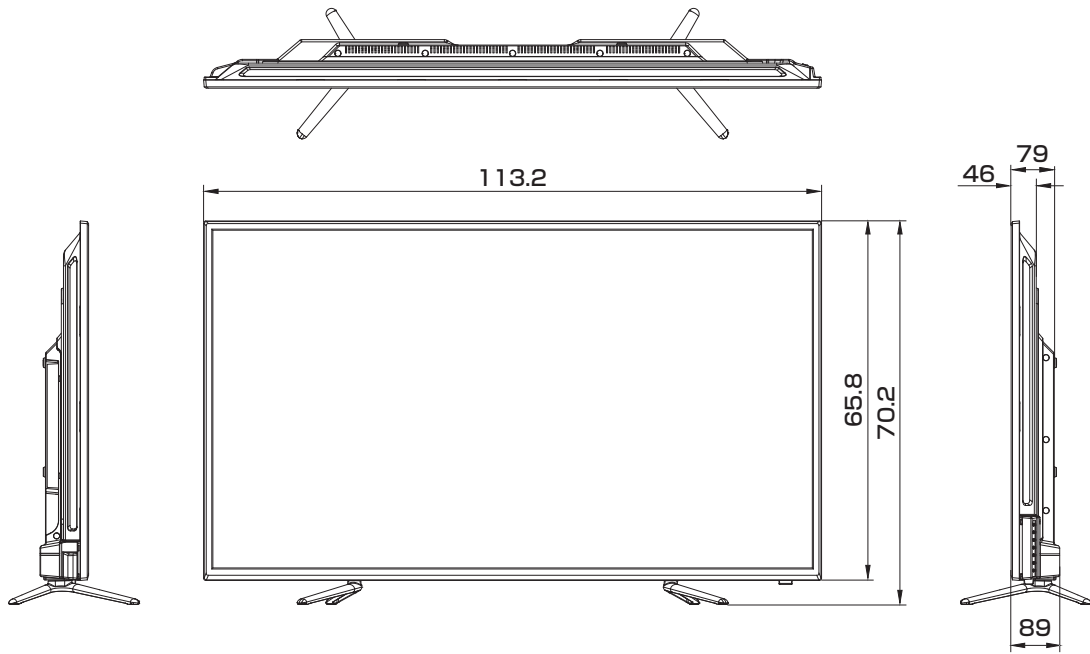

VESA規格 ねじ穴  
4-M6 深さ8mm

本体質量 11kg

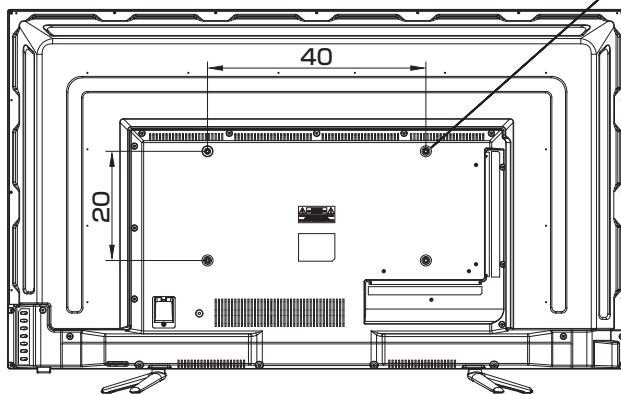

市販の壁掛け用金具をお使いになる場合は、スタンドを外してください。画面を傷つけないよう、毛布や保護シートなどの上に画面を下にして置いて、スタンド用のネジを外してください。

# ●保証書とアフターサービス

本製品のアフターサービスに関してご不明な場合は、ご相談窓口にお問い合わせください。

## 保証書・保証期間について

- この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でお渡しますので、所定事項の記入、販売店の捺印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日より 1 年間です。
- 弊社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、最低 8 年間保有しています。

## 修理を依頼されるとき

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

### 【保証期間中の場合】

保証書の規定に従い、弊社にて修理をさせていただきます。下記のサービス／コールセンターにご連絡ください。

### 【保証期間を過ぎている場合】

お買い上げの販売店にご相談ください。修理範囲（サービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。

故障／修理のお問い合わせは下記のサービス／コールセンターまでお願いいたします。

## 修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容

- お名前・ご連絡先の住所・電話番号 / FAX 番号
- お買い上げ年月日・販売店名
- モデル名・製造番号（製造番号は、本体の背面部のラベル上および保証書に表示されている番号です）
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

[製造元]

株式会社 アペックス

〒409-0112 山梨県上野原市上野原964

■お客サービス / コールセンター

TEL: 0570-021-051 FAX: 0554-56-8086

営業時間: 12時～17時 営業日: 平日（月～金）、年末年始、夏季休業期間を除く