


リビング扇風機 AF181X

Aqual

取扱説明書

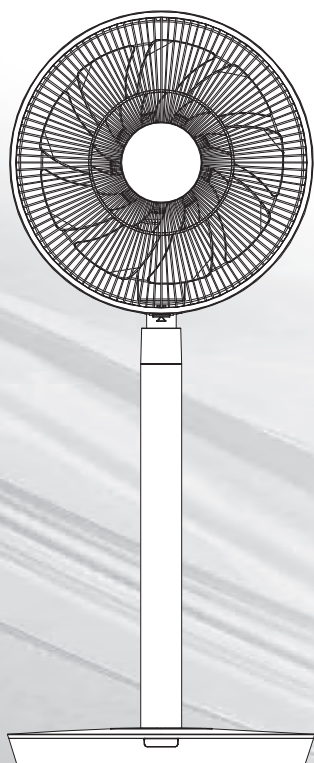

もくじ 2

はじめに 3

準備 9

使いかた 11

その他 13

このたびはリビング扇風機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」は、リビング扇風機をご使用前に必ずお読みいただき正しくお使いください。

■ 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

もくじ

はじめに	3
安全上のご注意.....	3
警告	4
注意	5
お手入れと保管について.....	7
同梱物を確認する	8
準備	9
各部のなまえ.....	9
組み立てかた.....	9
スタンドとベースの取り付け.....	9
ガードと羽根の取り付け	10
使いかた	11
準備	11
操作ボタンの使いかた.....	11
風向きの変えかた	12
その他	13
故障かな？と思ったら.....	13
修理サービスを依頼する前に.....	13
製品仕様	14

はじめに

安全上のご注意

必ずお守りください

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この扇風機は家庭用です。これ以外の使用は絶対しないでください。
この用途以外でのご使用で発生した故障・修理・事故その他の不具合については、責任を負い
かねますのであらかじめご了承ください。

表示について

※ここに表示している『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するため
のものです。

『警告』『注意』の2つに大別してお知らせしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示して
います。



注意

取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される
内容を表示しています。

表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記はその一例です)



⚠ 記号は、『警告や注意を促す』内容のものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示しています。



🚫 記号は、してはいけない『禁止』内容のものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示してい
ます。



● 記号は、必ず実行していただく『強制』内容のものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差込みプラグをコンセントか
ら抜く)を示しています。

※本書をお読みに
なった後も、お使
いになるかたが
いつでも見られ
るところに保管
願います。


警告

交流100V以外では使用しない。

- 火災・感電の原因になります。



禁止

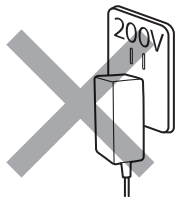


ACアダプターのプラグは根本まで確実に差し込む。

- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因になります。



強制

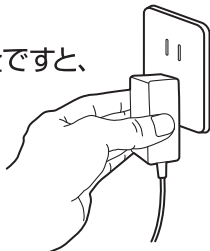


ぬれた手でACアダプターのプラグや操作パネルなどをさわらない。

- 感電の原因になります。



禁止

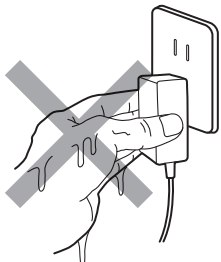


開口部やすき間にピン・針金などの金属物、異物をいれない。

- 感電や故障・火災の原因になります。



禁止

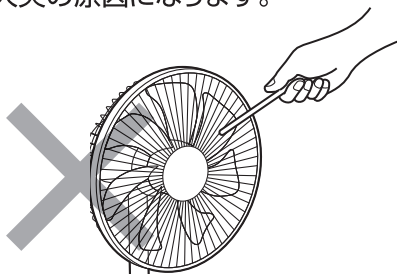


ACアダプターのプラグを抜くときは、電源コードを引っばらずにプラグを持って引き抜く。

- 感電やショートして発火することがあります。



強制

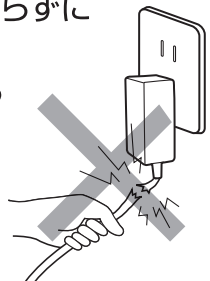


定格15A以上のコンセントを単独で使う。また、コードはたこ足配線や延長しない。

- 火災の原因になります。



禁止

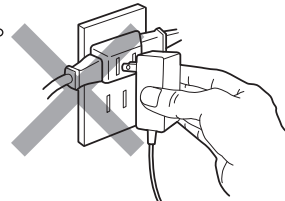

コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。

またACアダプターのコード・差し込みプラグが傷んだときは使用しない。

- 感電やショート・発火の原因になります。



禁止

ACアダプターのコードやコネクタは束ねたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。

- 電源コードが破損する原因になります。
- 傷んだまま使用すると感電や火災の原因になります。



禁止

燃えやすいものや、スプレー缶を本体近くに置かない、使わない。

- 爆発や火災の原因になります。



禁止




お手入れの際は、必ずACアダプターのプラグをコンセントより抜いておく。

- 感電・ケガの原因になります。



プラグを抜く

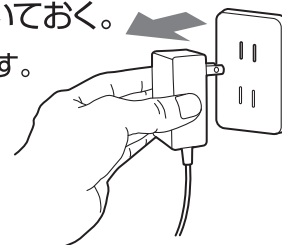


警告

改造は絶対しない。また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない。

- 火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

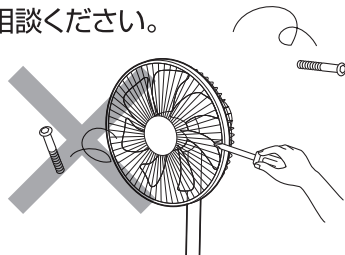


ACアダプターのプラグのホコリなどは定期的にとる。

- ホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、感電や発熱・発火による火災の原因となります。



強制

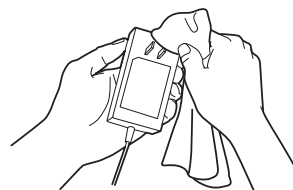


注意

テレビ、ラジオ、電子機器のそばに置かない。2m以上あける。

- 受信障害など不具合が出ることがあります。



強制

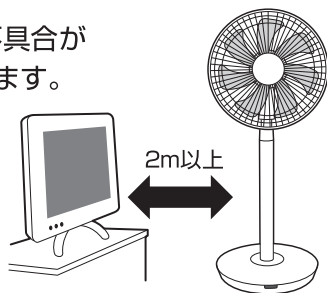


本体に衣類、タオルやふとんなどをかけて使用しない。

また、落ちたものがかかる場所で使用しない。

- 故障や火災の原因になります。



禁止

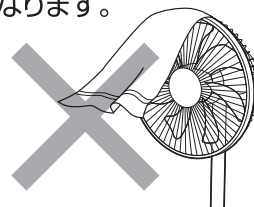


不安定な場所では使用しない。

- 故障や事故の原因になります。



禁止

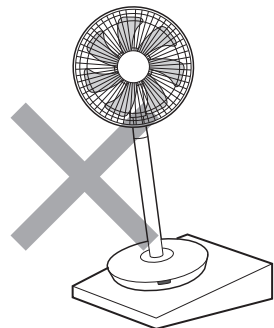


高温、多湿となる場所（例：バスルーム・炊事場など）では使用しない。

- 漏電や火災の原因になります。
- 故障・寿命低下の原因になります。



水場使用禁止

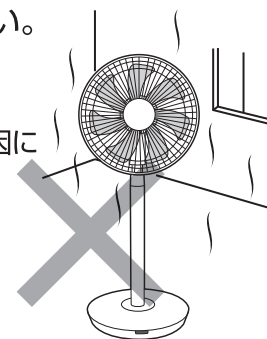


風を長時間体にあてない。

- 健康を害する恐れがあります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。



禁止

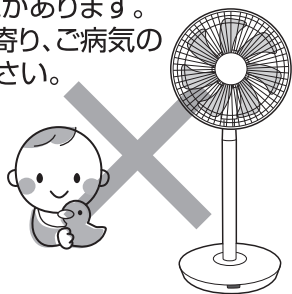


本体や操作パネルに水などをかけない。

- 感電やショート・発火の原因になります。




水場使用禁止

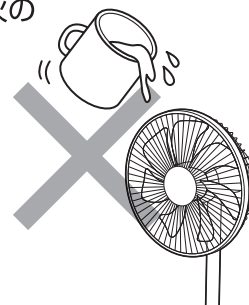

注意


カーテンなどの障害物の近くでは使用しない。

- 破損や事故の原因になります。

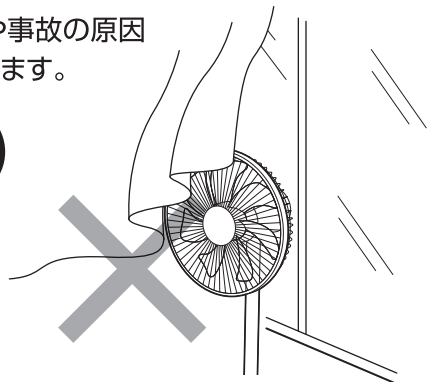


ガードの中や可動部へ指など入れない。

- けがをするおそれがあります。特にお子様にご注意ください。

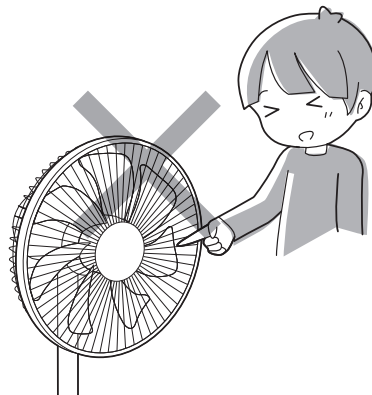


異常時(異常音、こげ臭いなど)は、運転を停止して差込みプラグを抜く。

- 異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。

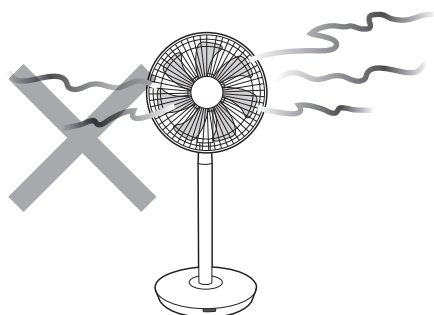

殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーでふいたりしない。(整髪料、掃除用など)

- 感電やショート・発火の原因になります。

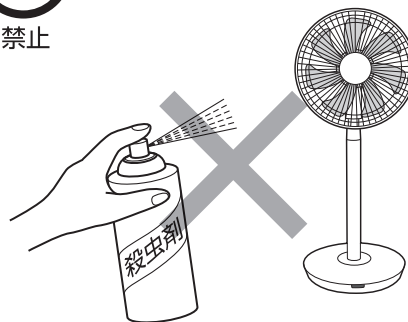


長時間ご使用にならないときは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いておく。

- 感電や火災の原因になります。



プラグを抜く

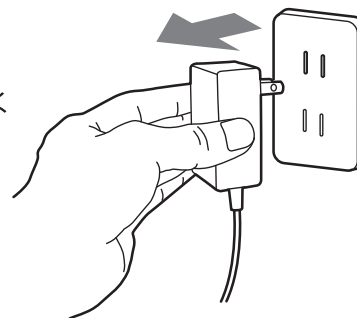


お手入れと保管について

お手入れについて

⚠ 注意

- お手入れの際は必ずACアダプターのプラグを抜いてください。
また、濡れた手で抜き差ししないでください。
不意に作動してケガや感電の原因になります。
- ベースとスタンドを取り外す際は、必ず最初にコネクタを取り外してください。
- お手入れの際は、本体を水につけたり、水をかけないでください。
感電やショート・故障のおそれがあります。
- 本体の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませ拭きとっていただくと、汚れが取りやすくなります。
また、中性洗剤を使用した場合は、水を含ませた布で完全に拭き取った後、さらに乾いた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、ベンゾール、みがき粉、アルカリ性洗剤、たわしなどは塗装面や樹脂部が変色、変質するおそれがあるため使用しないでください。
- 長い時間で使用になると、プラグとコンセントの間にほこりや水分が付着し、発火（トラッキング現象）するおそれがありますので、ACアダプターのプラグを抜き、乾いた布で拭取ってからご使用ください。

長期間経過したものは、安全のため、販売店に点検を依頼してください。（有料）
（本機的设计上の標準使用期間は4年です。）

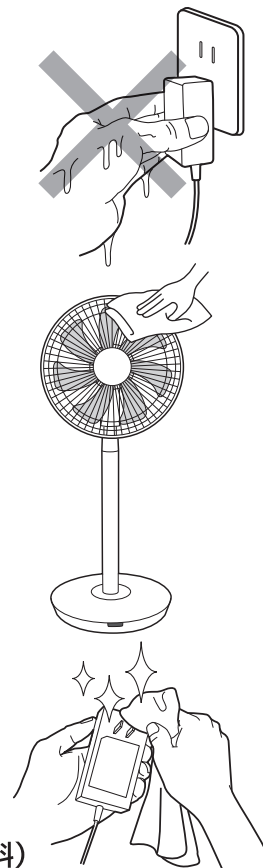


保管のしかた

梱包箱または、お手持ちの袋に梱包して湿気のないところに保管してください。

電池交換のしかた

リモコンの動作が鈍くなったり動作距離が短くなったら、リモコン内の電池の交換時期です。市販の指定電池をお買い求めいただき、下記の手順で交換して下さい。（指定電池CR2032）

- ① リモコンから電池ホルダーを下図の矢印方向に引き出す。
- ② 電池ホルダーに、電池の+を上にして電池を入れます。
- ③ ホルダーをリモコンに押し込みます。

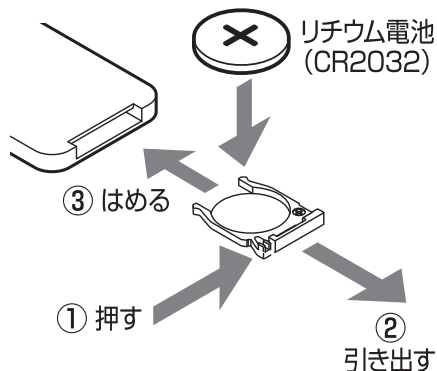


注意

- 指定以外の電池を使用しない。
 - プラス(+)とマイナス(-)の向きは正しく入れる。
 - ショートさせない。
 - 分解・加熱または、火や水の中に入れない。
 - 長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
- ※電池の取り扱いを誤ると、破裂や液漏れなどによりケガや故障の原因になります。

同梱物を確認する

本製品をご使用になる前に、以下の物が全てそろっているか確認してください。
万が一、不足しているものや、破損しているものがある場合は、販売店、サービス/コールセンター
(TEL:0570-021-051) までご連絡ください。


扇風機部品を確認する。




本体スタンド及びモーター




それぞれ本体に
装着されています。

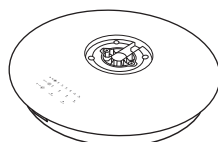


ベース

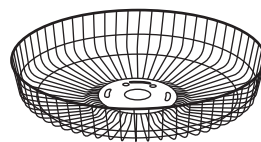

後ガード

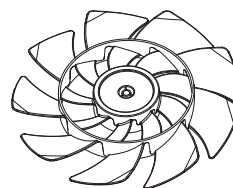


羽根

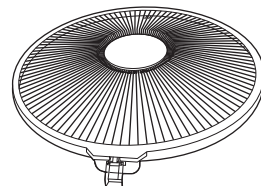

前ガード

付属品を確認する。

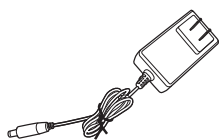

ACアダプター




リモコン

※動作確認用電池付きリ
モコンで操作ができる
ことを確認後、新しい
電池に入れ替えてご
使用ください。



リモコン
ホルダー

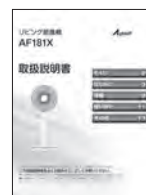

取扱説明書
(本書)




保証書

付属品がこわれたり、紛失した場合はお買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)

準備


各部のなまえ

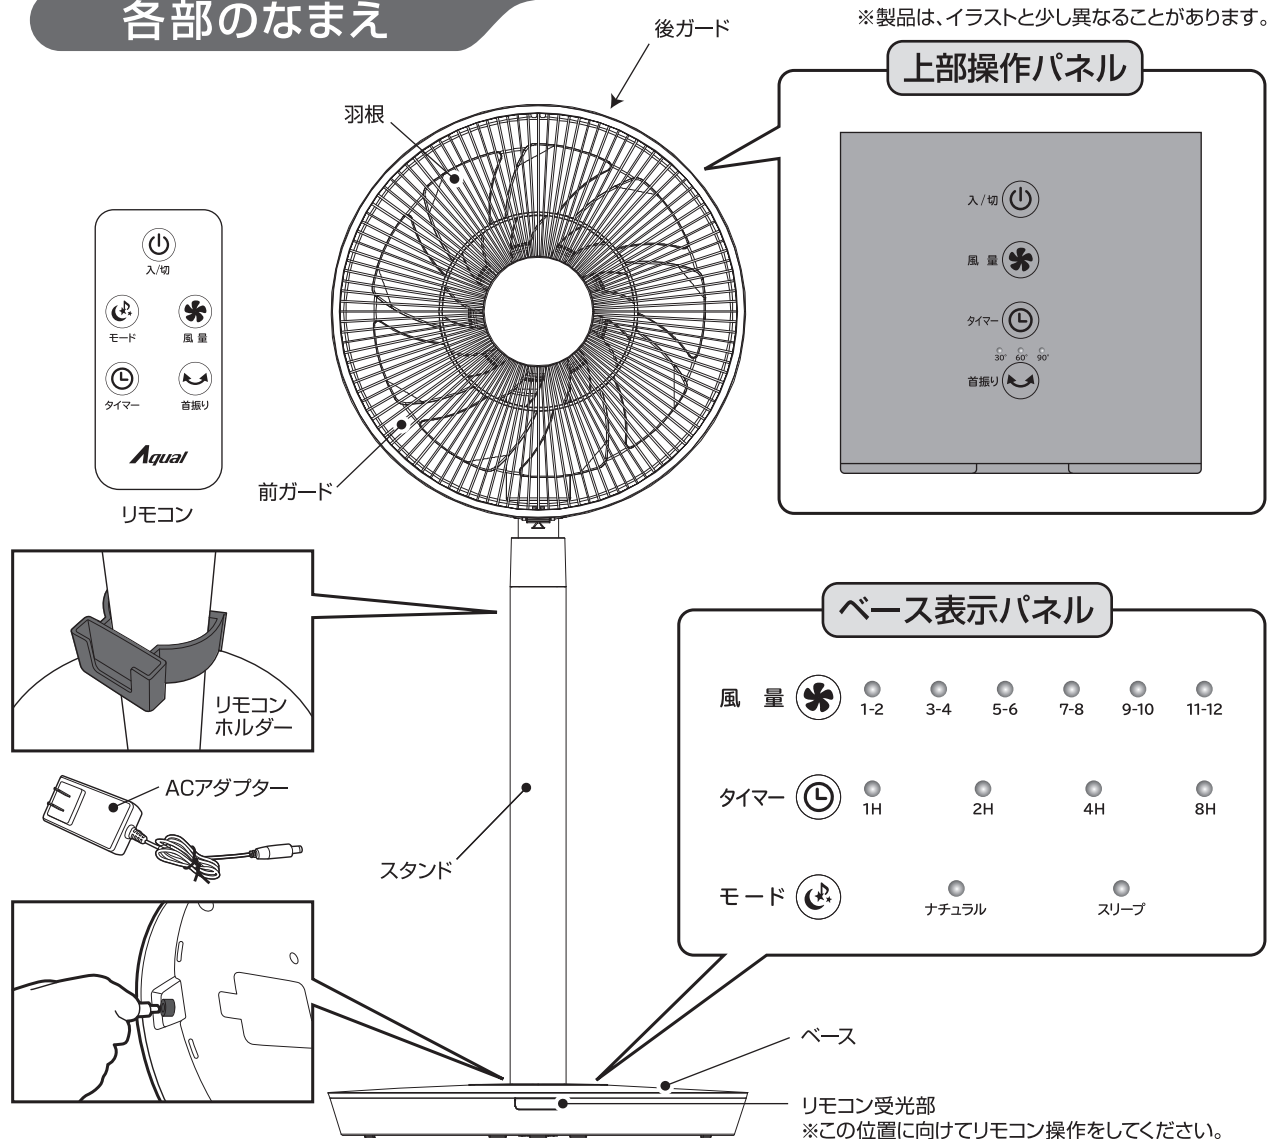


組み立てかた


ご使用前に必ず下記の手順で準備してください。
お買い上げ時点のままでのご使用になれません。

スタンドとベースの取り付け

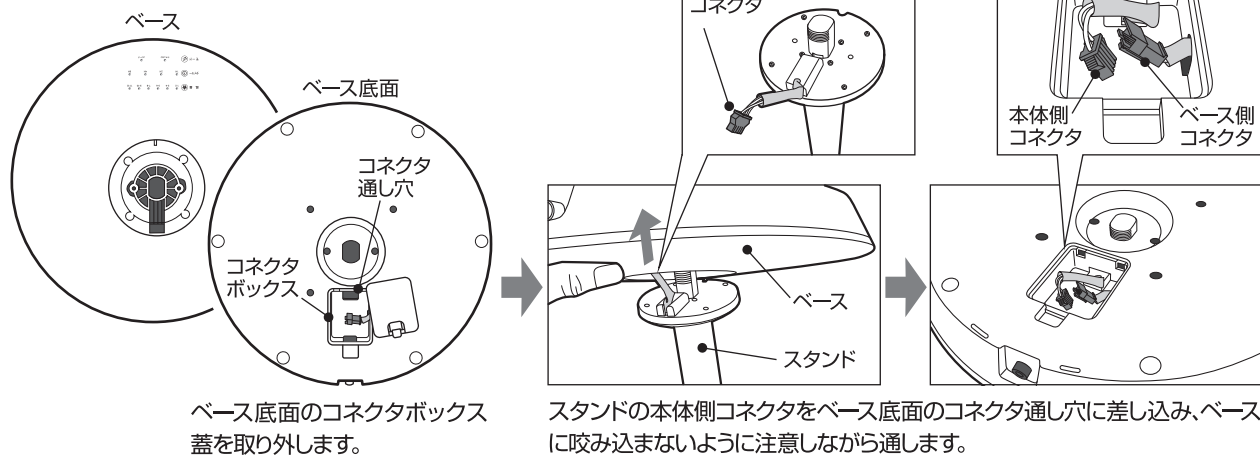


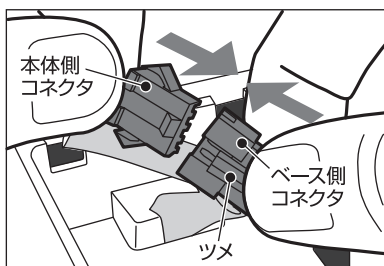

本体側のコネクタを押し込み、ベース側のコネクタと接続します。
※コネクタを取り外す際は、ベース側のコネクタのツメを押して、本体側のコネクタ引っ張ってください。

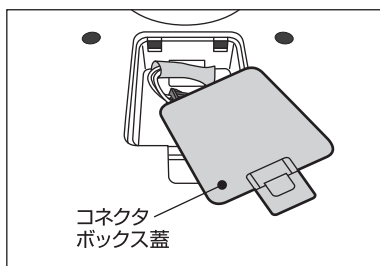


コネクタボックスの蓋を取り付けます。

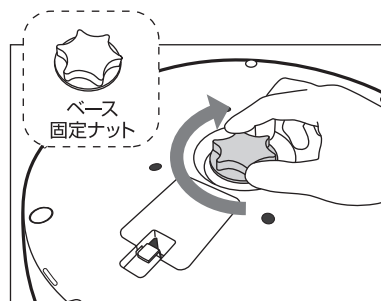


ベース固定ナットでしっかり固定してください。

ガードと羽根の取り付け

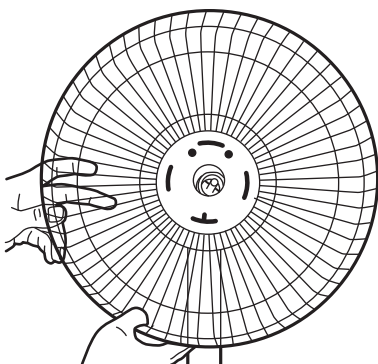



①後ろガードの取り付け

モーター軸に仮止めてあるスピナー、およびチューブと後ガード締めつけナットをはずしてください。
スピナーは、右方向(時計回り)に回してはずします。チューブは扇風機を保管するとき、モーター軸のサビ防止となりますので、捨てないでください。
モーターカバー突起部分に後ガードの丸穴を合わせて差込みます。

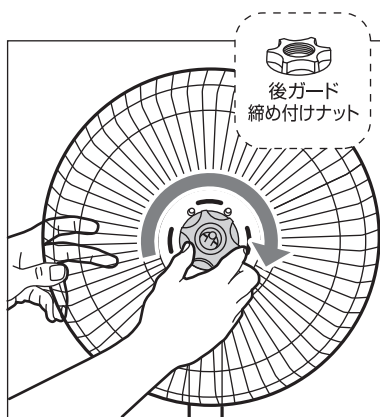



②

①ではずしておいた後ガード締めつけナットを右方向(時計回り)に回して、しっかりと締めつけてください。

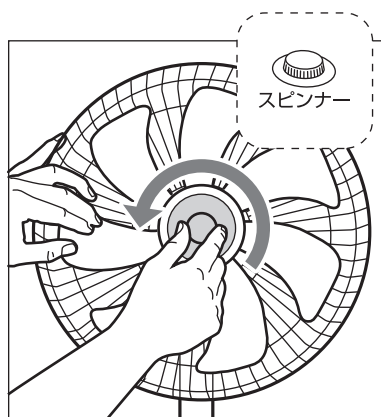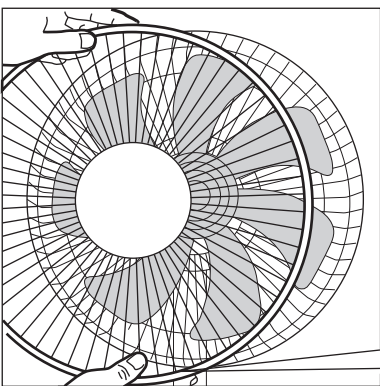

③羽根の取り付け

羽根の取り付け溝と、モーター軸の回り止めピンが合うように羽根を差し込み、スピナーを左方向(反時計回り)に回して使用中にはずれないようにしっかりと取り付けてください。

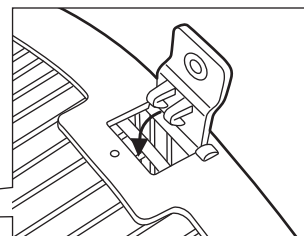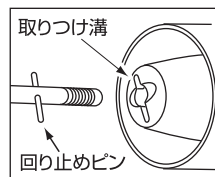

④前ガードの取り付け

前ガード上部のフックを後ガードに合わせて掛け、前ガードを押さえて後ガードに「カチッ」と音がするまで確実にはめ込みます。


下部のクリップで前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

使いかた

準備

ACアダプターのプラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

※ACアダプターのプラグは必ず本体を立てた状態で、コンセントに差し込んでください。

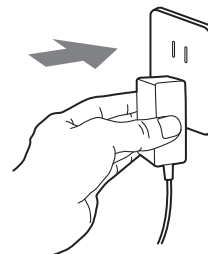

操作ボタンの使いかた

①『入/切』ボタン

- 『入/切』ボタンを押すと連続、風量1で運転を始めます。

運転を全て停止する

- 運転中に『入/切』ボタンを押すと、全ての運転を停止します。

②『風量』ボタン

- 『風量』ボタンを押すと風量が上がります。もう一度押すと風量が下がります。風量は、1～12段階になります。

※LEDの輝度が半減している場合は、点灯しているLEDの奇数の値の風量となります。LEDの輝度が半減以外の場合は、点灯しているLEDの偶数の値の風量となります。

風量 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12


③『タイマー』ボタン

- 『タイマー』ボタンを押すと、1h→2h→4h→8h→OFF→1hの順に設定されます。


タイマー 1H 2H 4H 8H

④『首振り』ボタン




- 『首振り』ボタンを押すと、30°→60°→90°→OFF→30°の順に左右の自動首振りの角度が変わります。

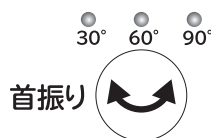

本体上部 操作パネル

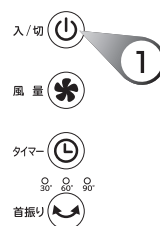

リモコン

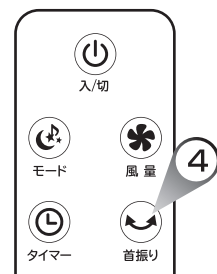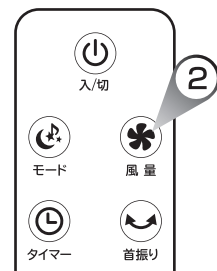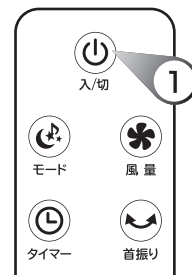


⑤『モード』ボタン

●リモコンの『モード』ボタンを押すと、ナチュラル⇒スリープ⇒連続⇒ナチュラルの順に設定されます。


ナチュラル：風量がリズムカルに変化するモードです。スリープ：既定の時間経過で風量が下がるモードです。

■『ナチュラル』風量パターン(イメージ図)

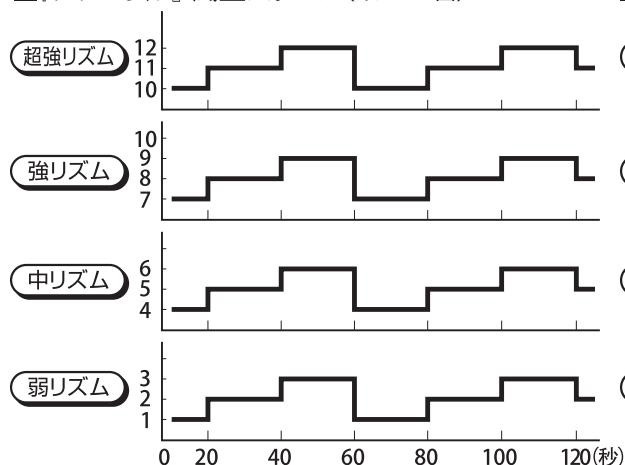

※ご使用中の風量によってパターンが変わります。

■『スリープ』風量パターン(イメージ図)

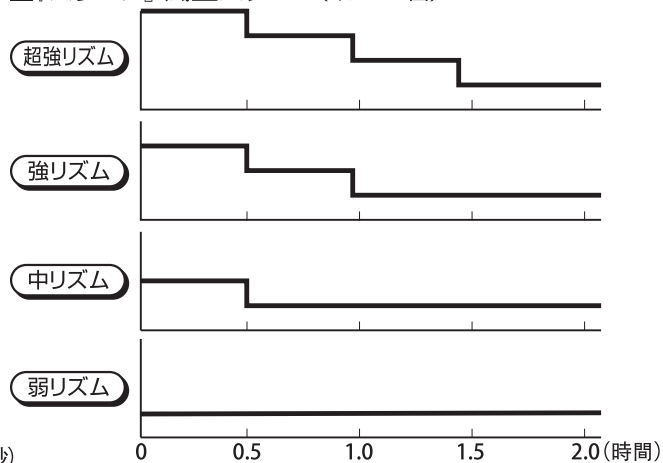


※ご使用中の風量によってパターンが変わり、既定の時間経過で1段階下のリズム風になります。

風向きの変えかた 運転停止後、お好みの方向に向けます。

風向きを上下に変えたいとき


●ガードを持ってゆっくりと上下に動かします。

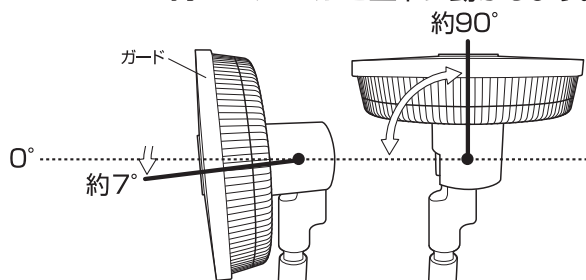


風向きを左右に変えたいとき

●ガードを持ってゆっくりと左右に動かします。


※左右の首振り角度が均等になっていない場合は、首振りの起点が左右どちらかにズれています。(2重首振り機構)手動で左右に首の角度を動かし、起点が真ん中になるように調節してください。

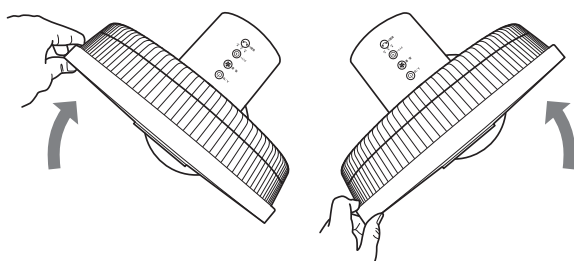


高さを変えたいとき

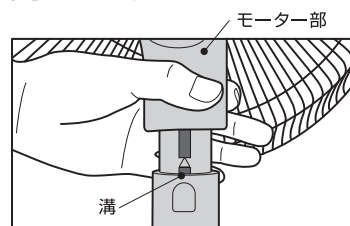

製品のモーター部を持ちます。

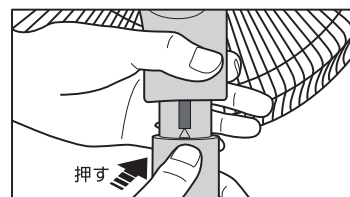

高さ調節のボタンを押します。

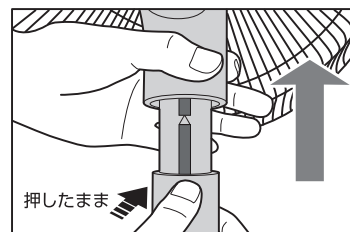

高さ調節のボタンを押しながら、モーター部を持ち上げて、高さ調節を行ってください。

※溝の位置で止めて使用します。
※移動や組み立てなど製品が動かす場合は、高さ調節で元に戻してください。

その他

故障かな?と思ったら

修理サービスを依頼する前に

■異常が生じたときは、以下の点をお調べになり、それでも改善しないときは、お買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
電源を入れても作動しない	●ACアダプターのプラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか。 ●ACアダプターをベースにしっかりと差し込んでいますか。 ●コネクタをしっかりと接続して、組み立てていますか。
羽根はまわるが異常音がする	●羽根やガードはしっかりと取り付けられていますか。 ●羽根とガードが接触していませんか。
焦げ臭いにおいがする	●部品が破損している可能性があります。 運転を停止してください。
リモコン操作ができない	●本体ベース部分の受光部に向けて操作していますか。 ●リモコンの電池が切れていませんか。
左右の首振り角度が均等になっていない	●首振りの起点が左右どちらかにズれています。 手動で首の角度を動かし、起点が真ん中になるように調節してください。
他の製品のリモコンに反応する	●不具合ではありません。同じ赤外線信号を使用しているために干渉してしまうことがあります。干渉する製品をそれぞれ離して使ってください。

製品仕様

機種名: リビング扇風機 **Aqual AF181X**

●この製品は日本国内専用です。国外では使用できません。

種 類		リビング扇風機	型 名	AF181X
外形寸法	幅	約360mm	定 格 電 圧	DC24V
	奥 行	約360mm	定格消費電力	23W
	高 さ	約900～1100mm	回 転 数	約1,000rpm
質 量		約5.6kg	首 振 角 度	左右約90度(自動) 仰角約90度 俯角約7度(手動)
コードの長さ		約1.8m	風 量	約39.6m³/min
安全装置		電流ヒューズ2A(ACアダプター)	風 速	約360m/min

●扇風機の設計標準使用期間の標準的な使用条件(概要)

環 境 条 件	電 圧	100V	設 定 時 間 等	1日あたりの使用時間	8(時/日)
	周 波 数	50Hz/60Hz		1 日 使 用 回 数	5(回/日)
	温 度	30℃		1年間の使用日数	110(日/年)
	湿 度	相対湿度65%		スイッチ動作回数	550(回/年)
	設 置 条 件	標準設置		首振運転の割合	100%
負 荷 条 件		定 格 負 荷			

●本機の設計上の標準使用期間は上記使用条件にもとづく。

愛情点検	長年ご使用の扇風機の点検を! こんな症状がでていませんか?	
	●電源を入れても、ファンが回らない。 ●ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則。 ●回転するときに異常な音や振動がする。 ●モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。 ●電源コードが折れ曲がったり破損している。 ●電源コードに触れると、ファンが回ったり、回らなかったりと不安定。	
	➡ 以上のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。	

●保証書とアフターサービス

本製品のアフターサービスに関してご不明な場合は、ご相談窓口にお問い合わせください。

保証書・保証期間について

- この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、販売店の捺印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日より 1 年間です。
- 弊社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、最低 8 年間保有しています。

修理を依頼されるとき

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

【保証期間中の場合】

保証書の規定に従い、弊社にて修理をさせていただきます。下記のサービス／コールセンターにご連絡ください。

【保証期間を過ぎている場合】

お買い上げの販売店にご相談ください。修理範囲（サービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。

故障／修理のお問い合わせは下記のサービス／コールセンターまでお願いいたします。

修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容

- お名前・ご連絡先の住所・電話番号 / FAX 番号
- お買い上げ年月日・販売店名
- モデル名・製造番号（製造番号は、本体の背面部のラベル上および保証書に表示されている番号です）
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

【製造元】

ダイコーアペックス 株式会社

〒409-0112 山梨県上野原市上野原964

■**お客サービス / コールセンター**

TEL: 0570-021-051 FAX: 0554-56-8086

営業時間：10時～17時 営業日：平日（月～金）、年末年始、夏季休業期間を除く